

playmobil®

3938

3285 USA/CDN



WARNING:
CHOKING HAZARD
Contains small balls and small parts.
Not for children under 3 years.

Ne concerne que les USA



Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren !
Important documents keep carefully !
Documents importants conservez avec soin !



1

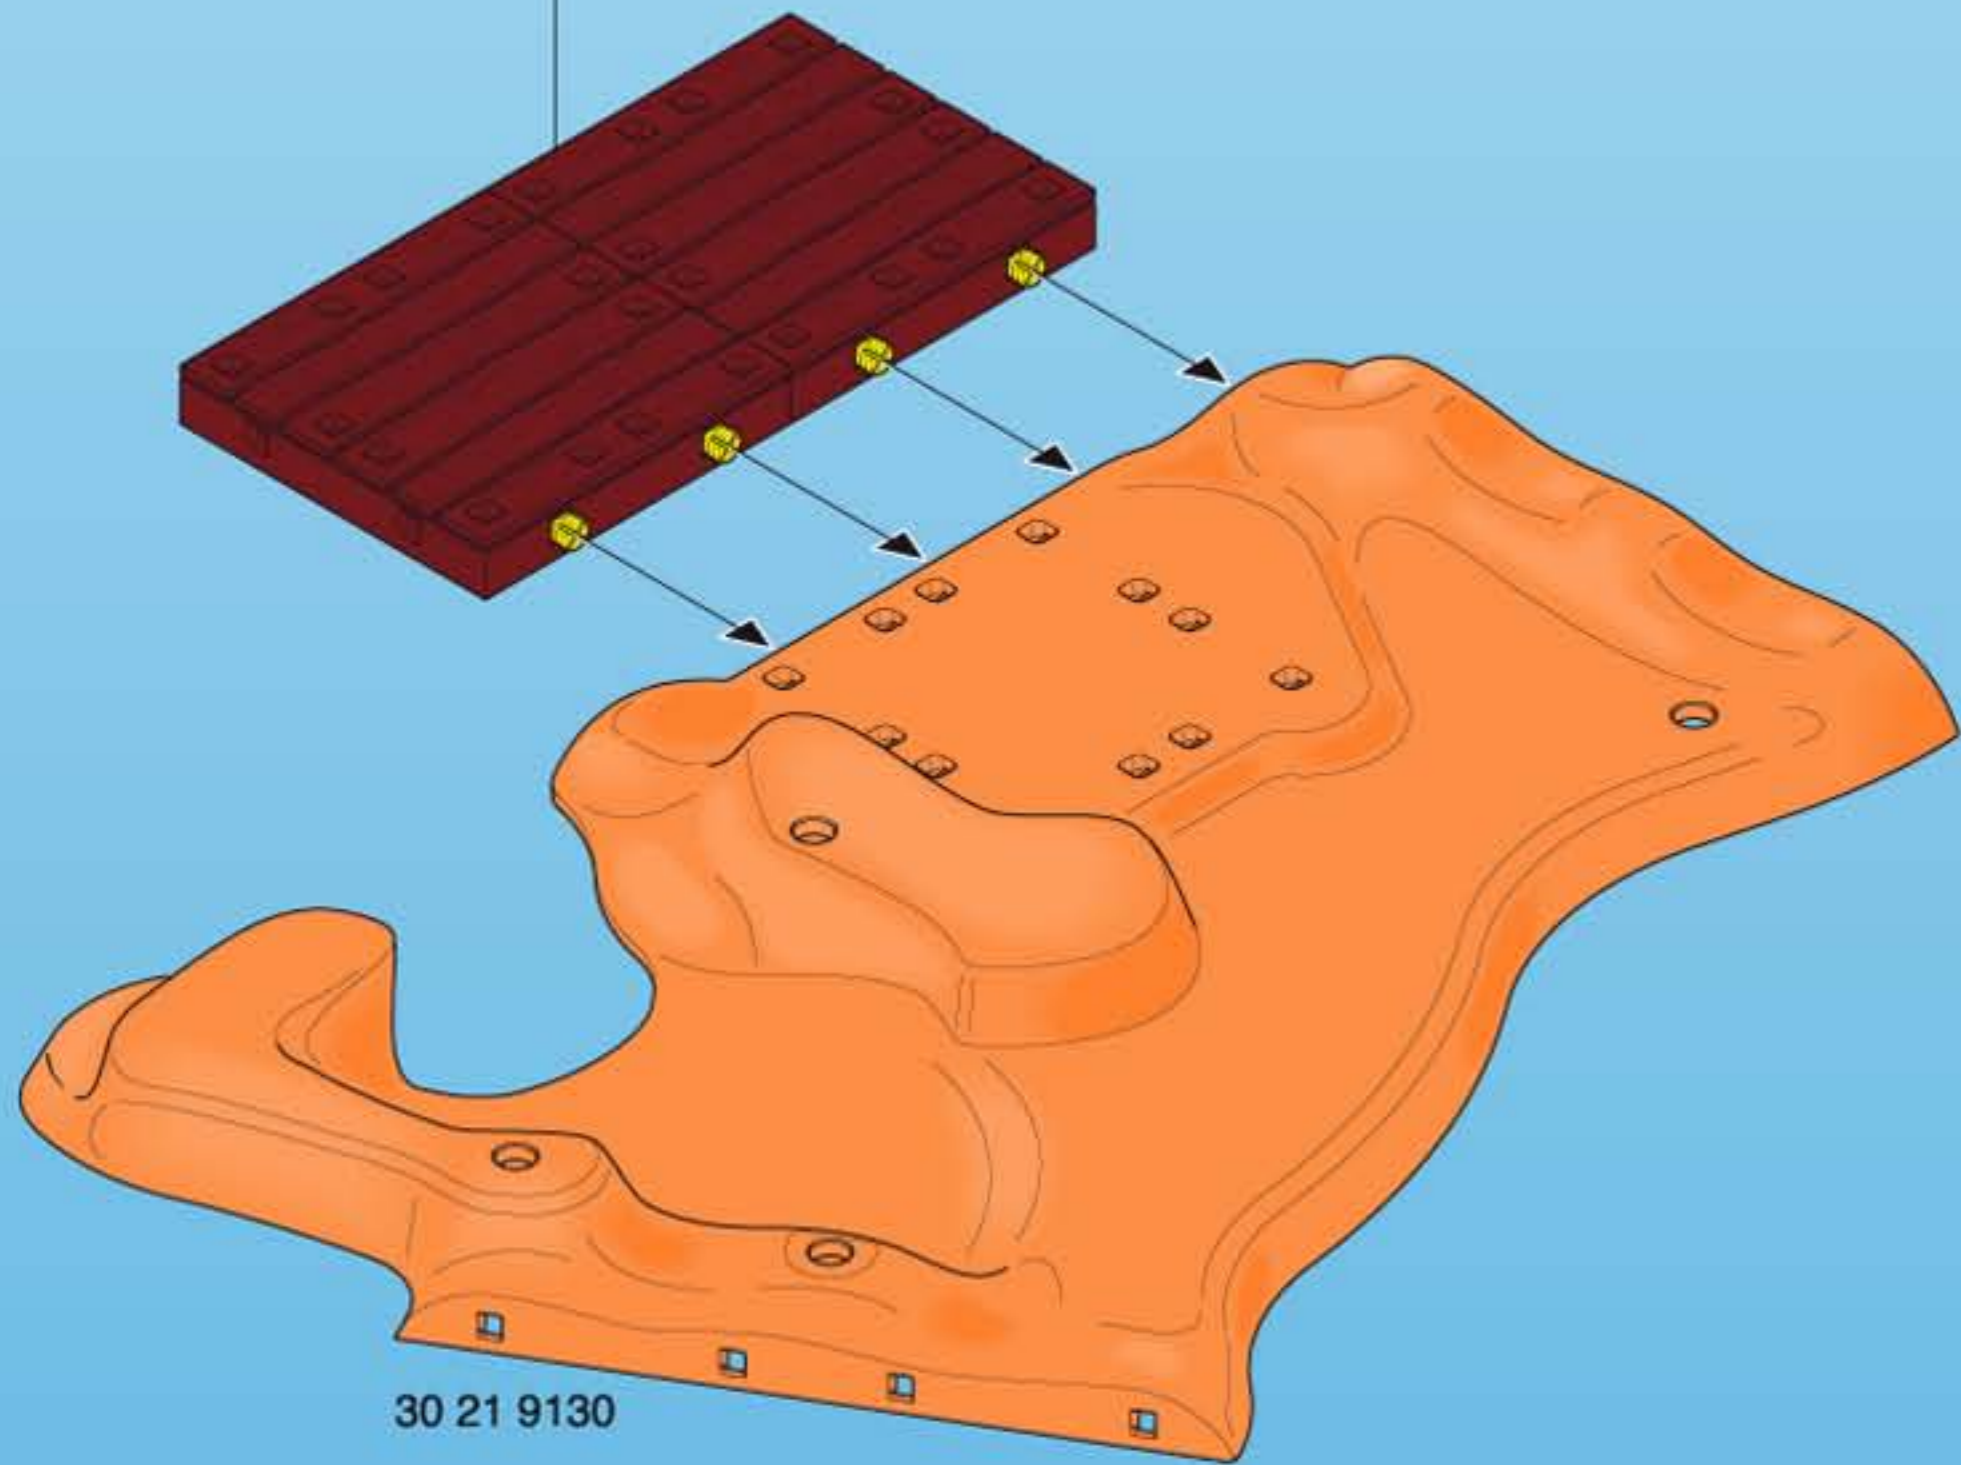
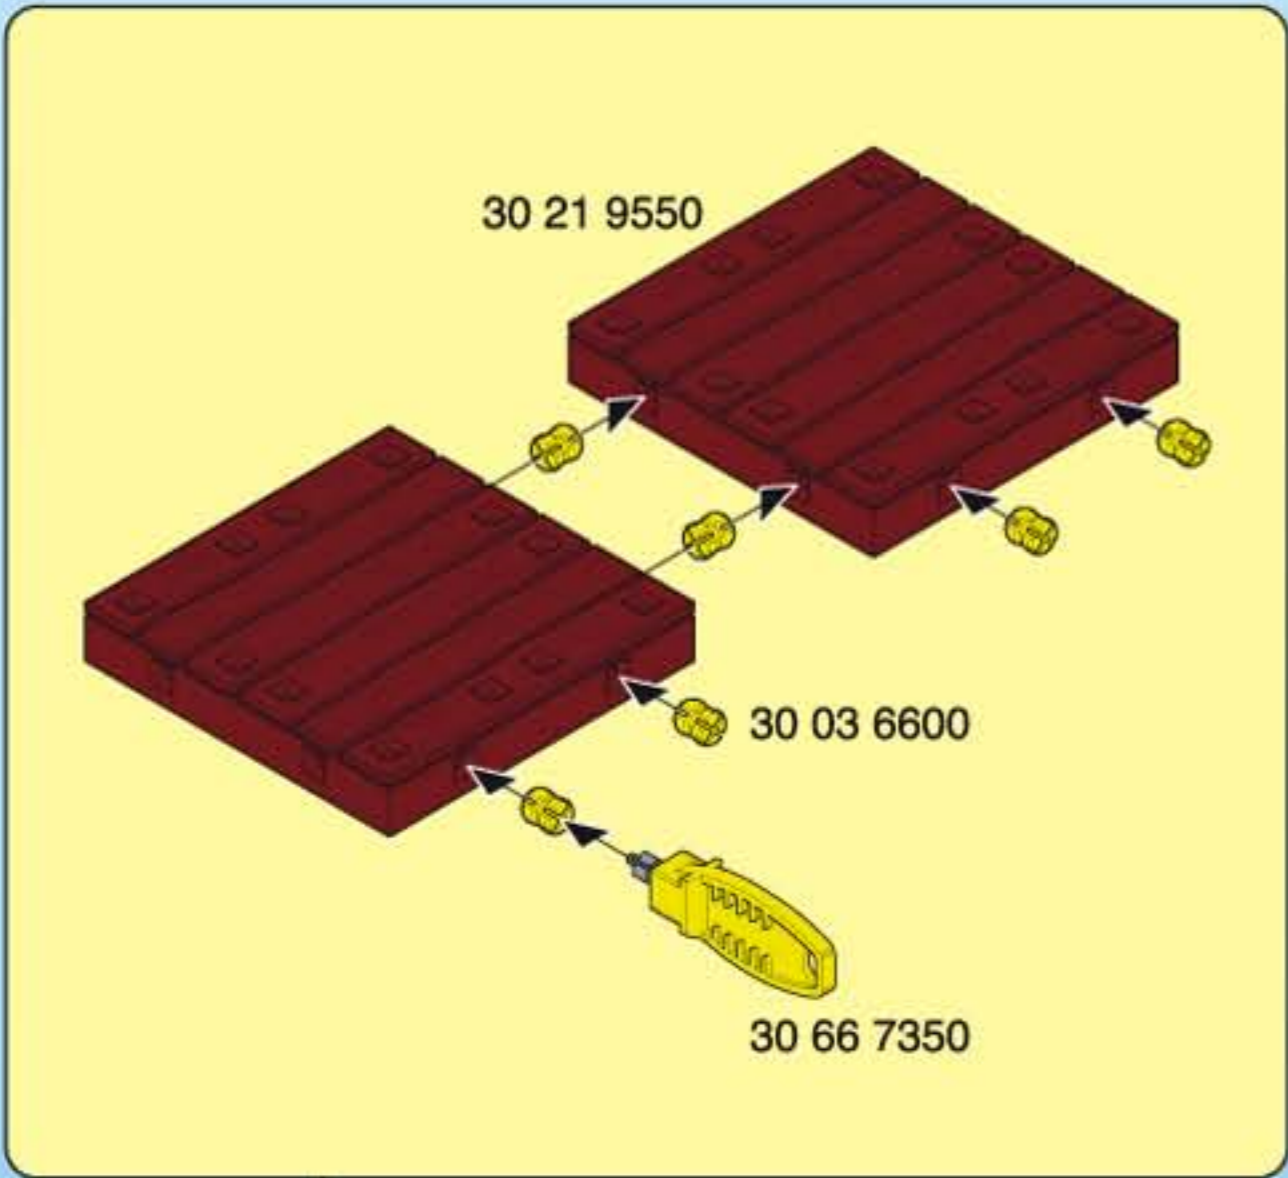



2

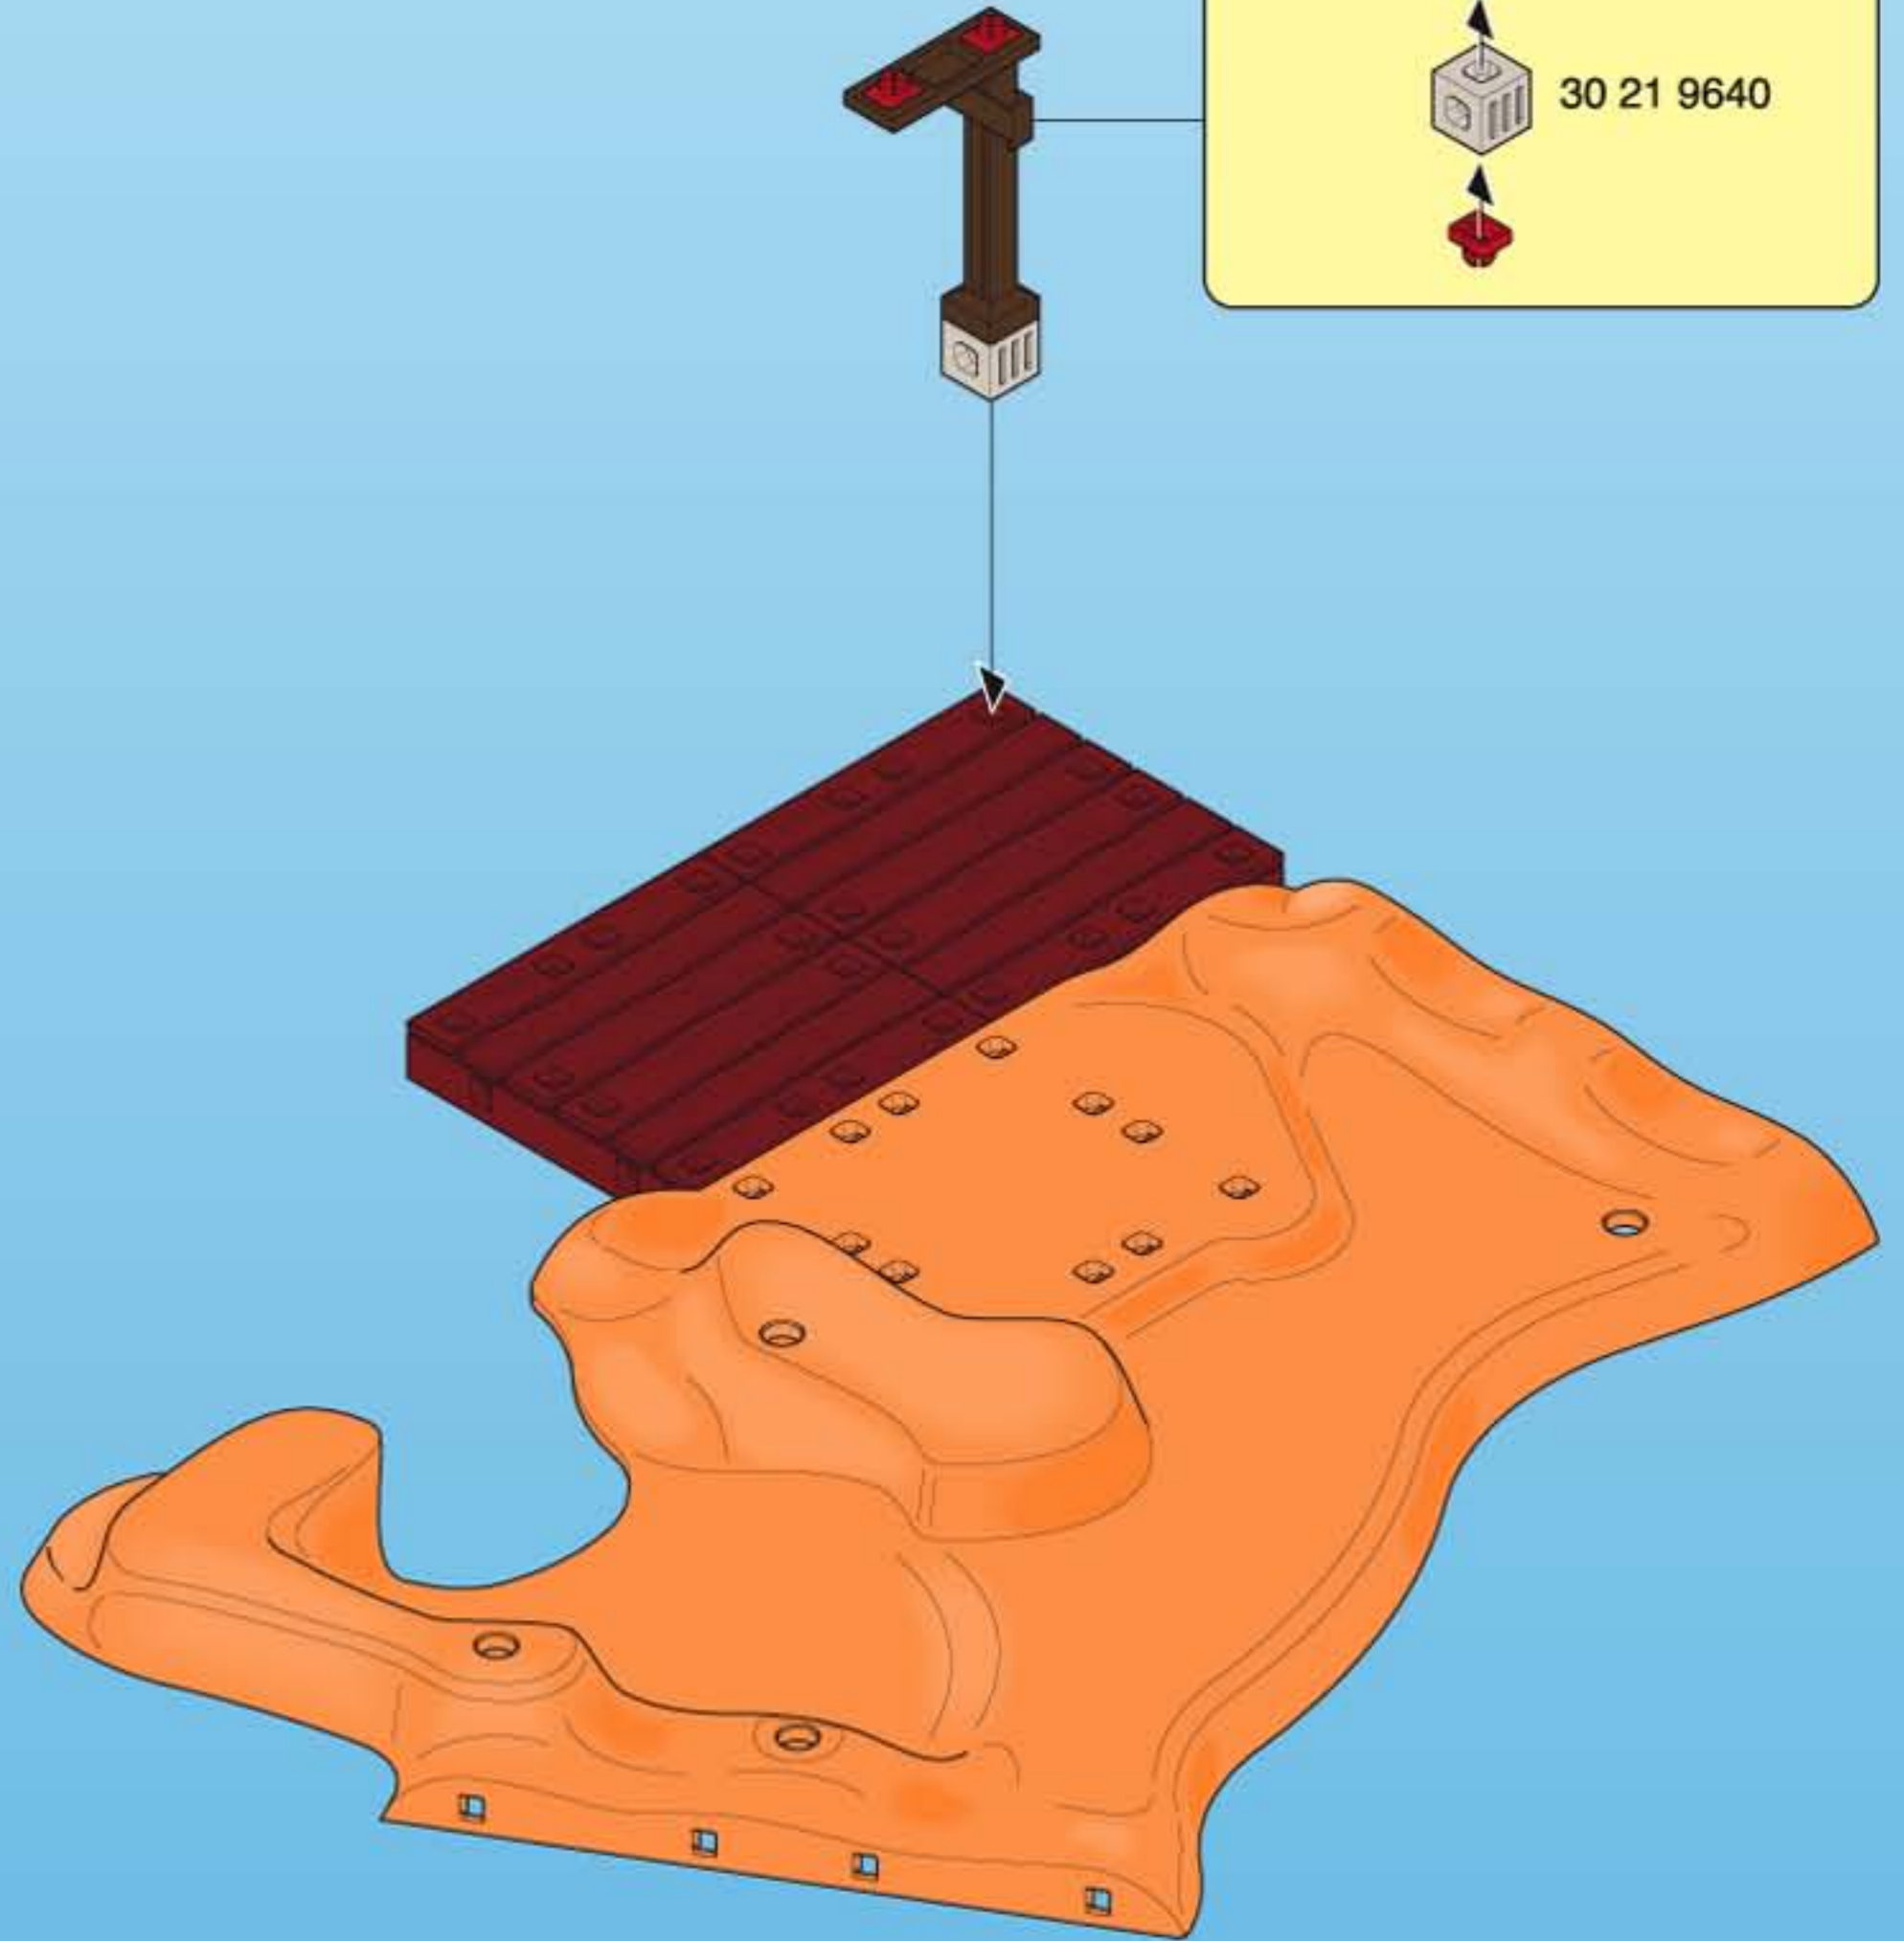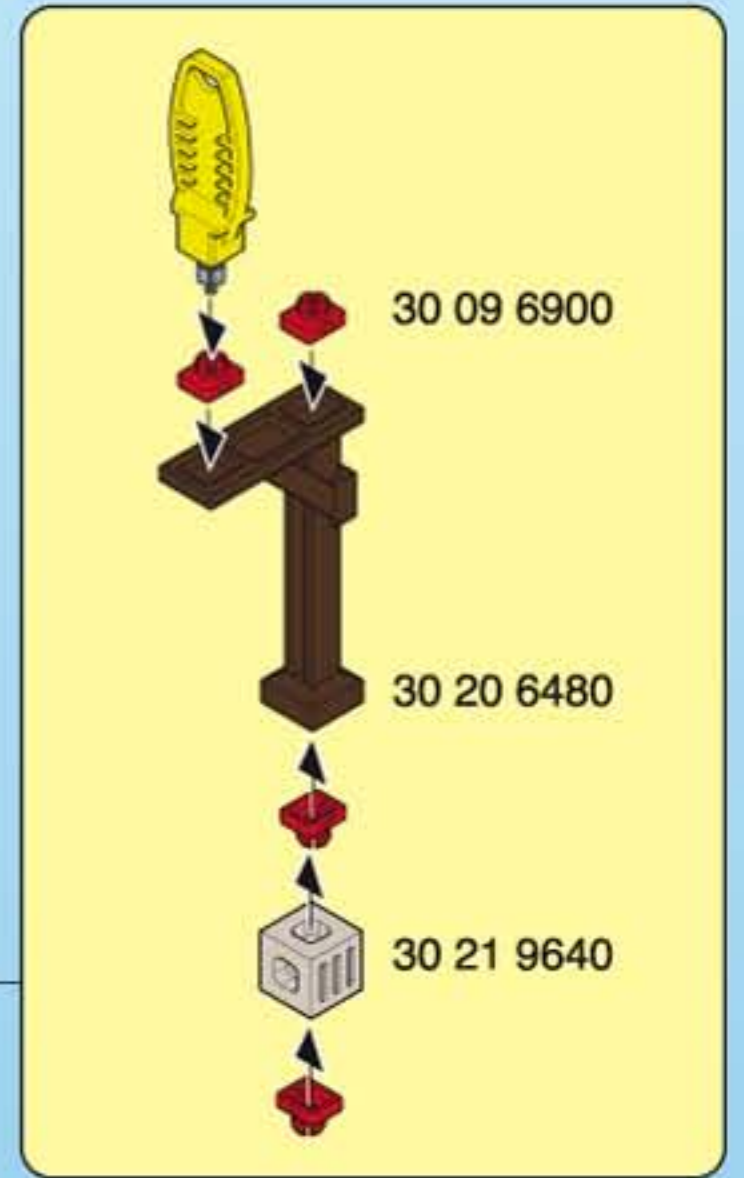

3

2x
30 21 9610

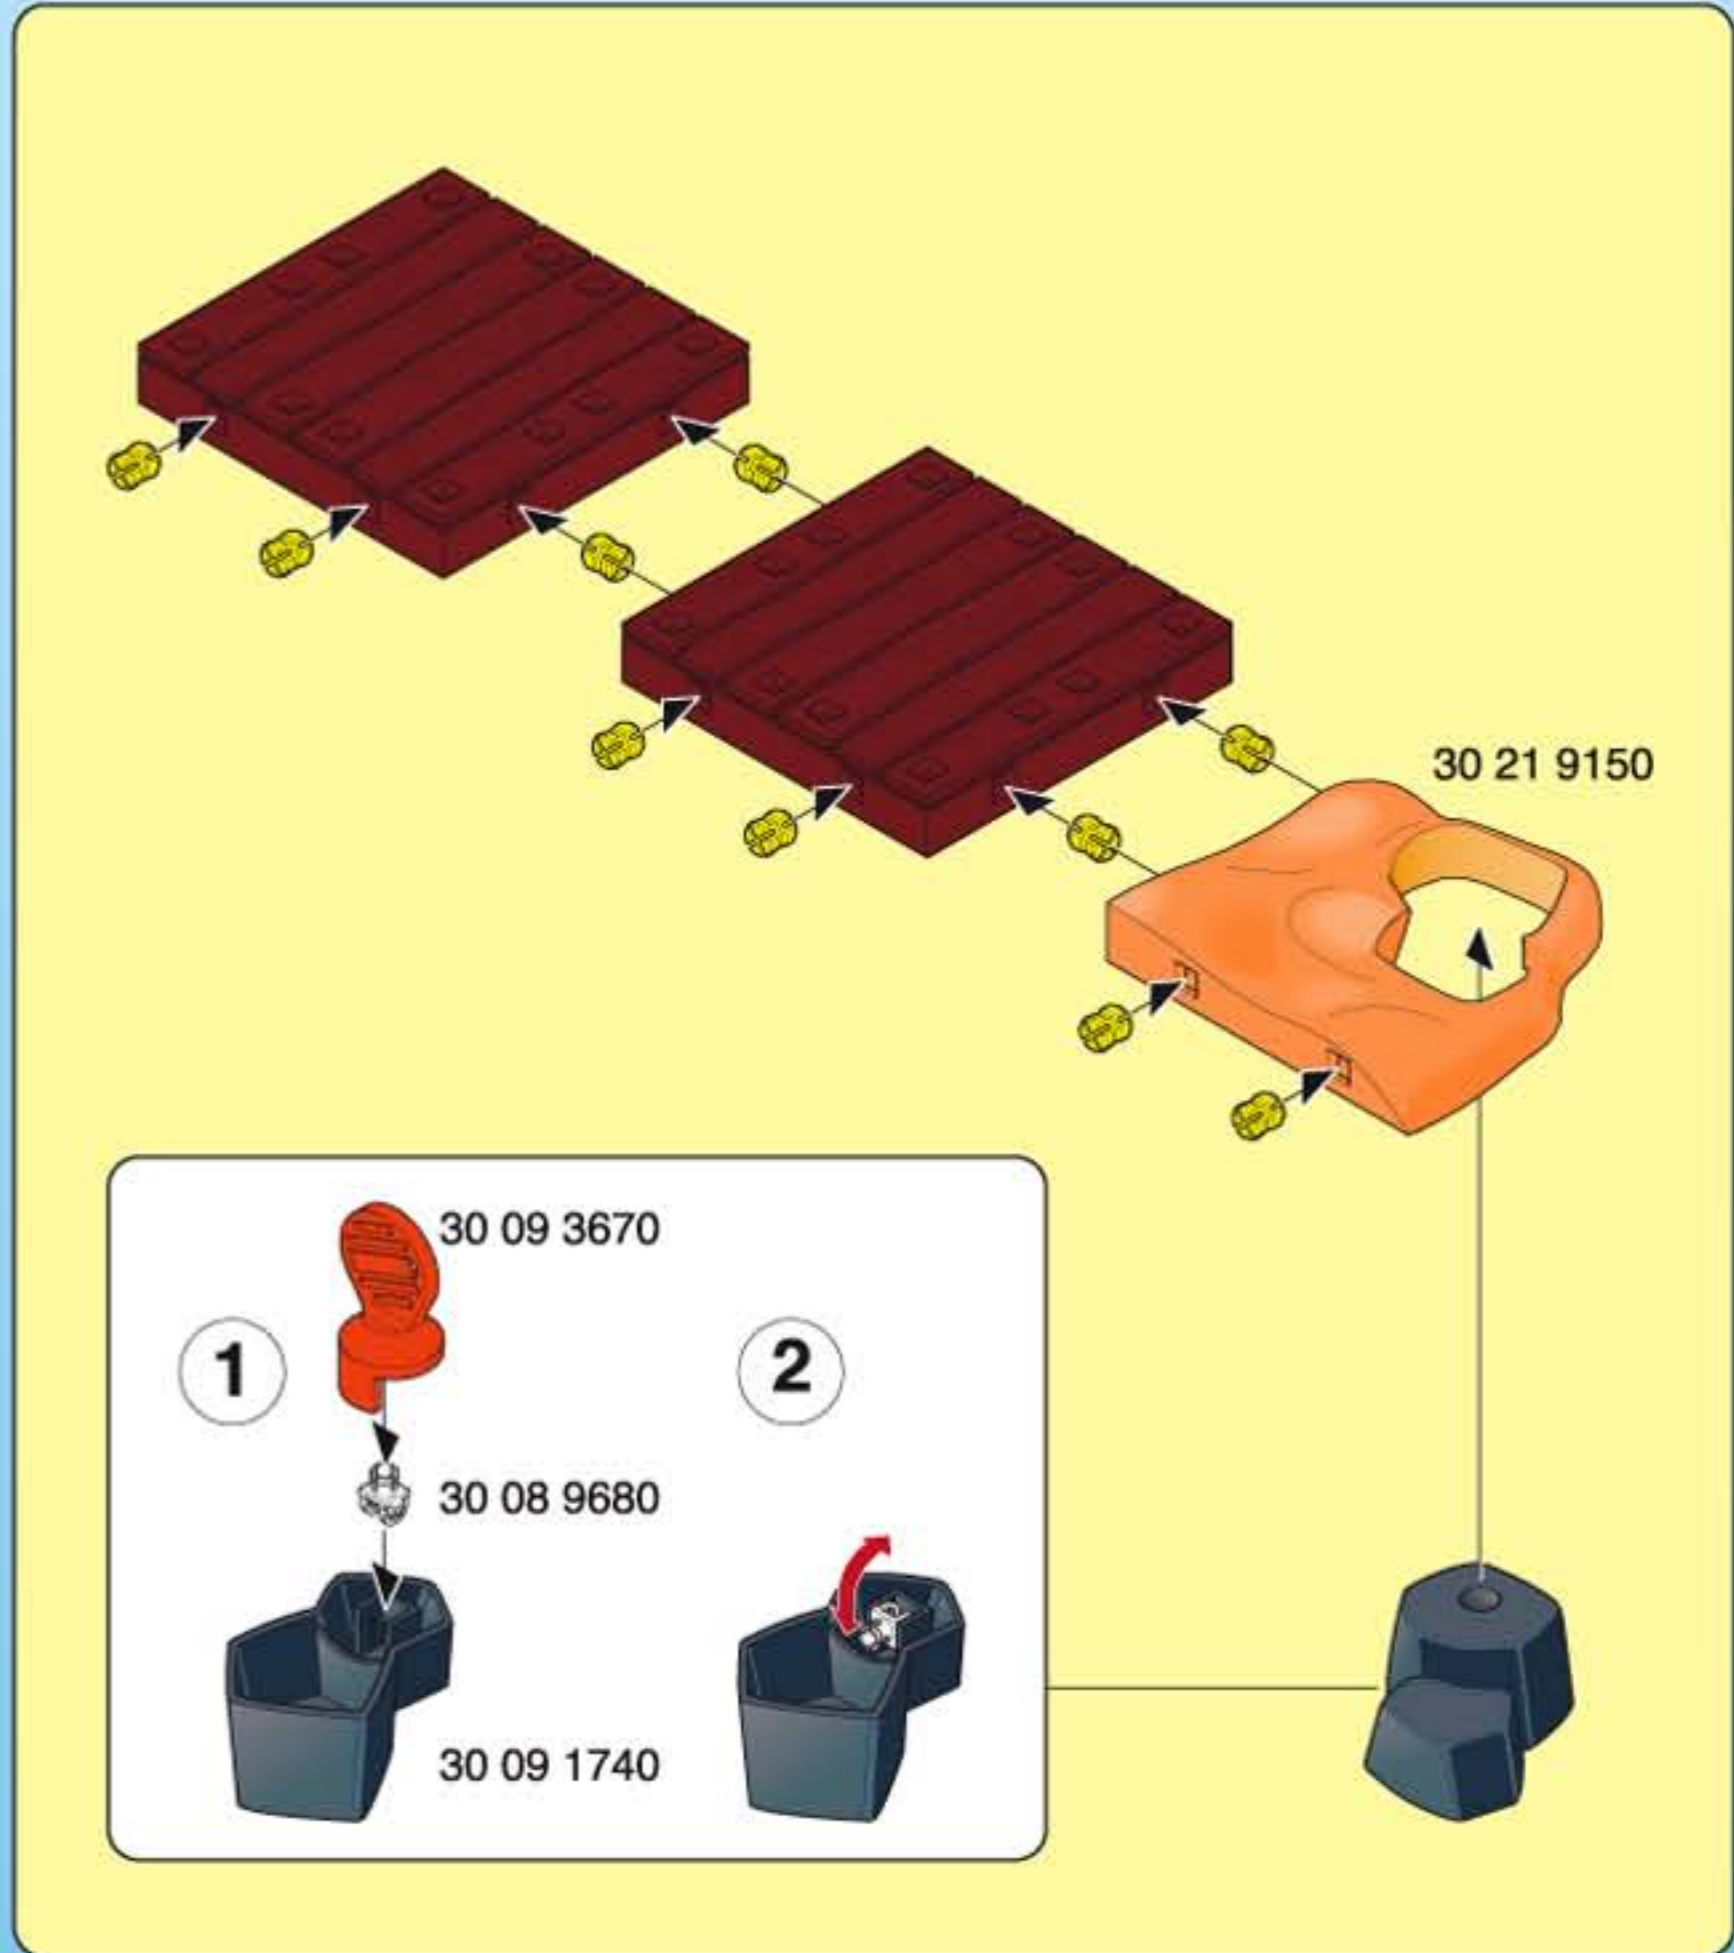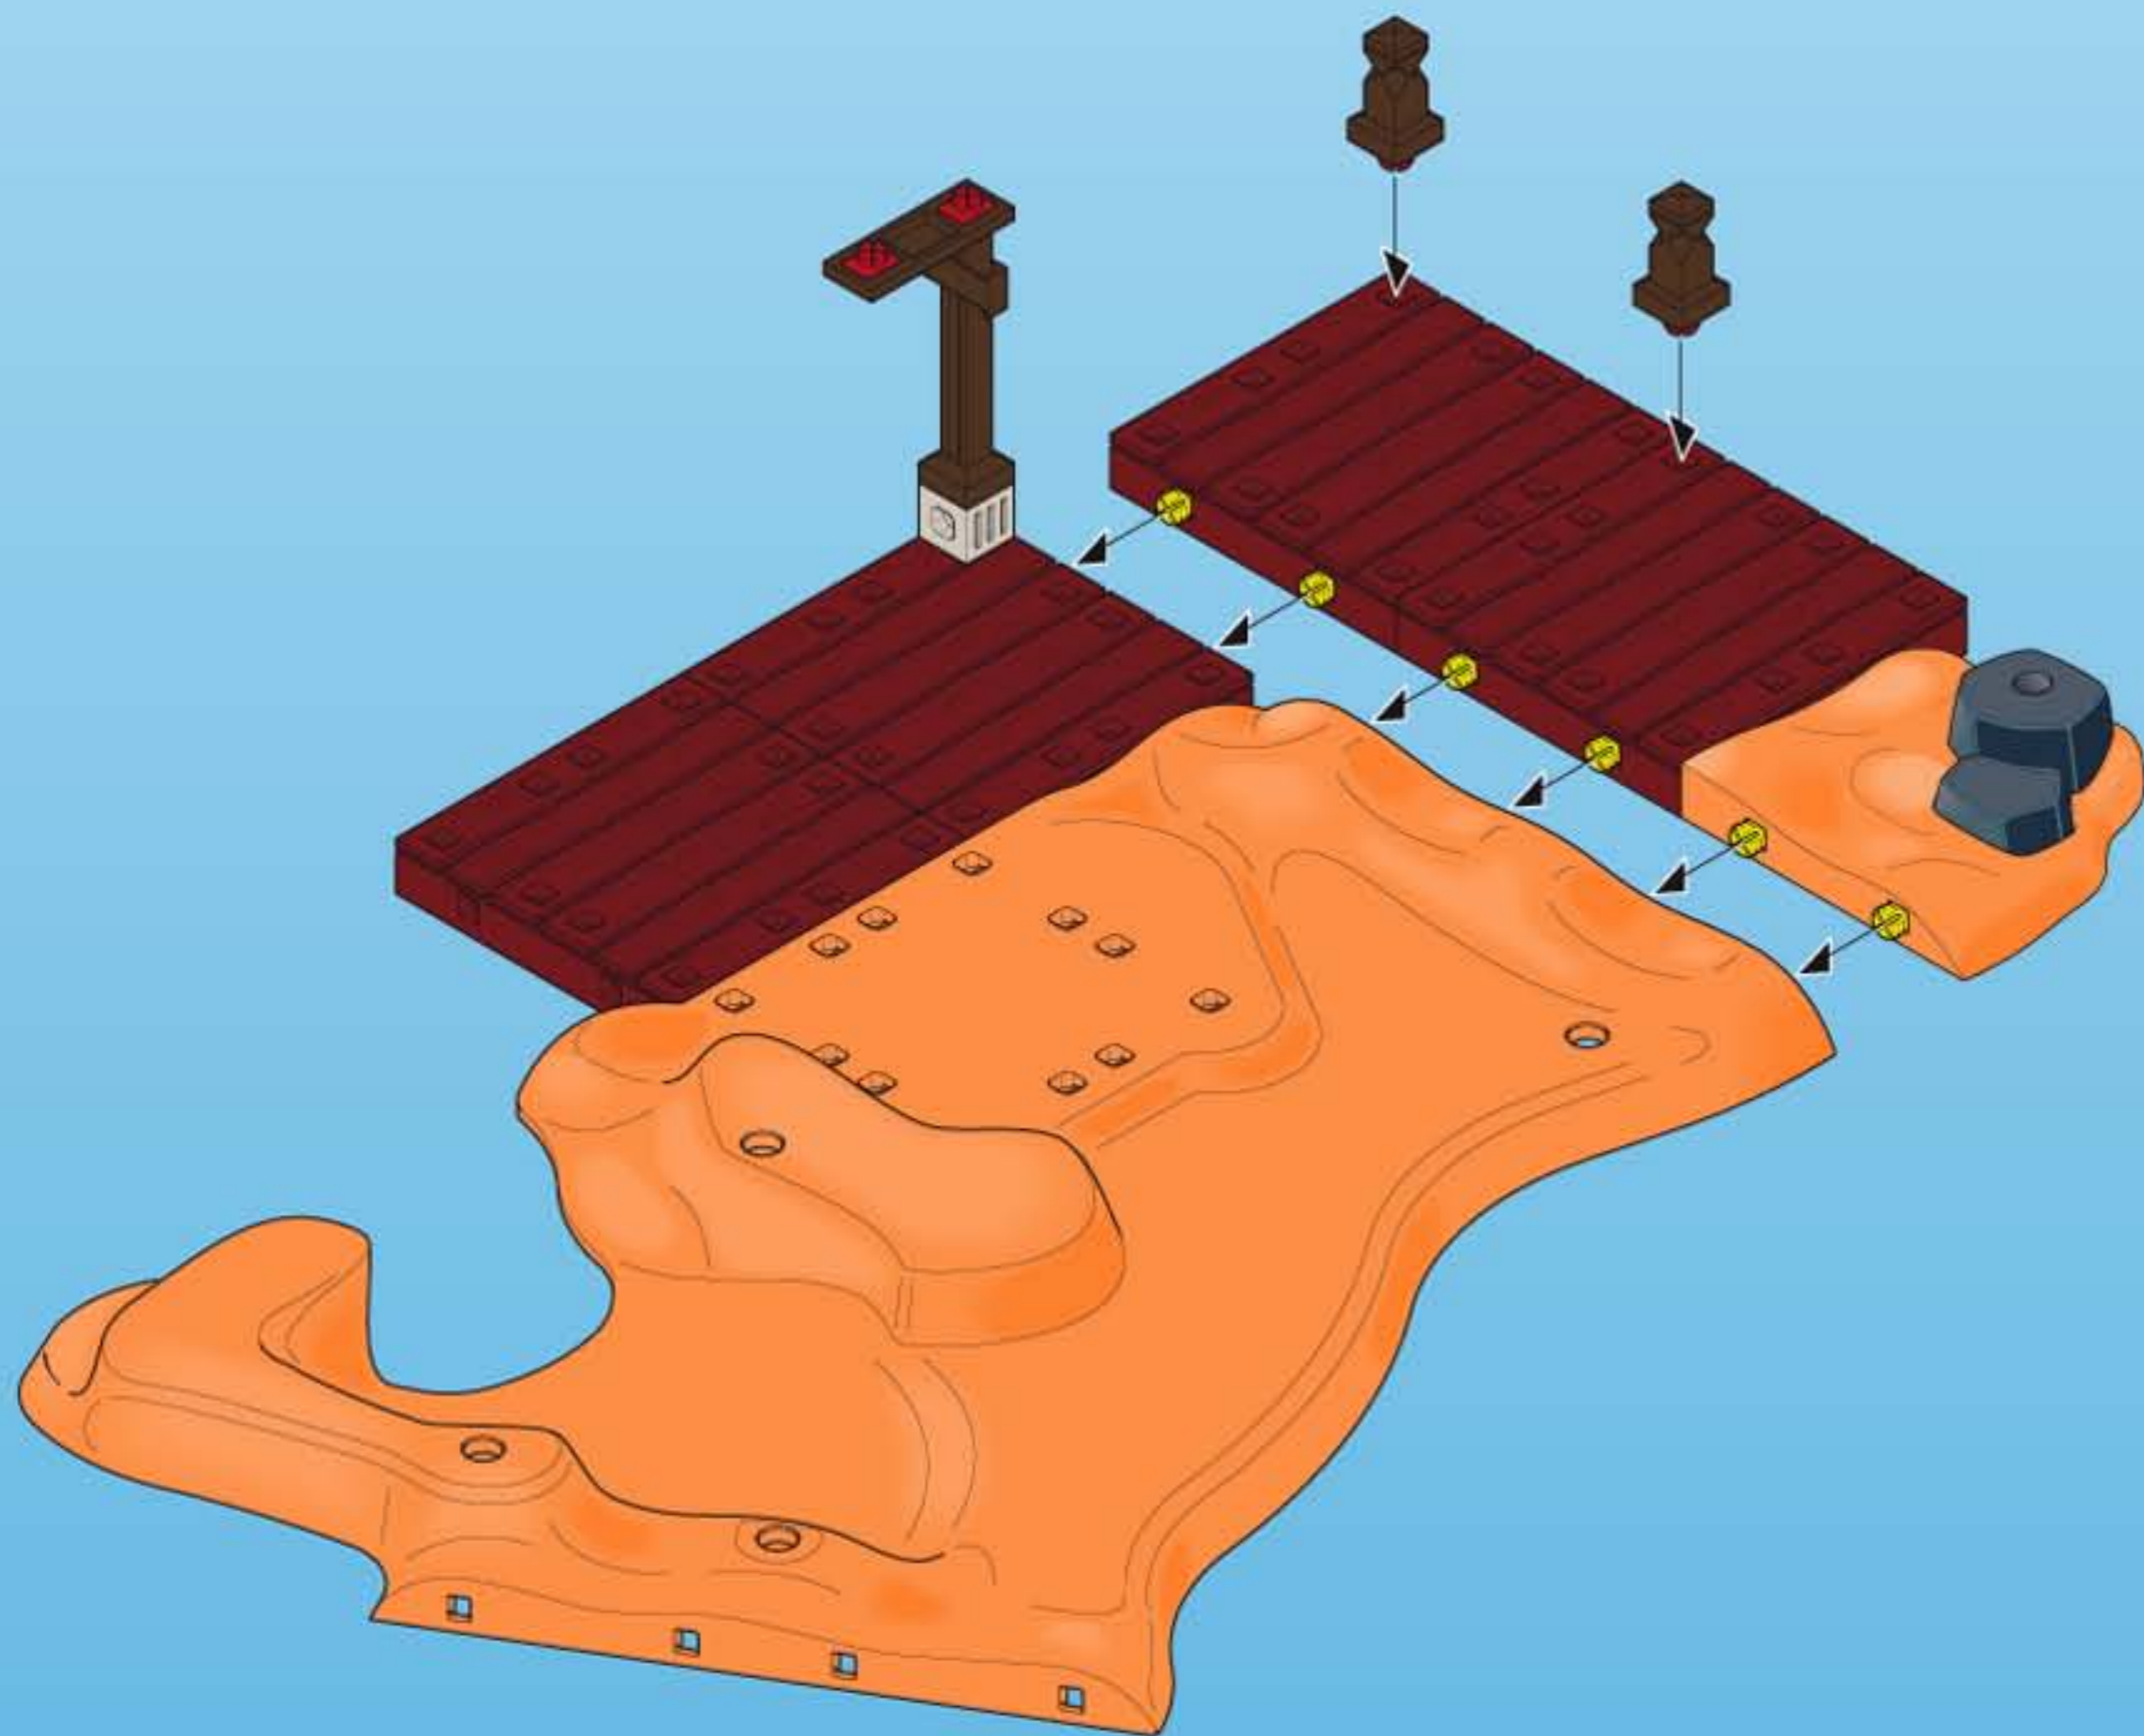

30 21 9150

30 09 3670




1

30 08 9680






2

30 09 1740


4

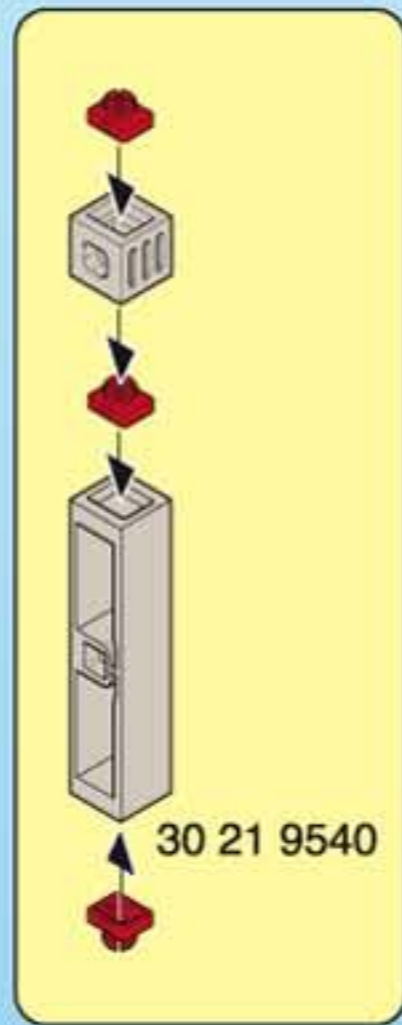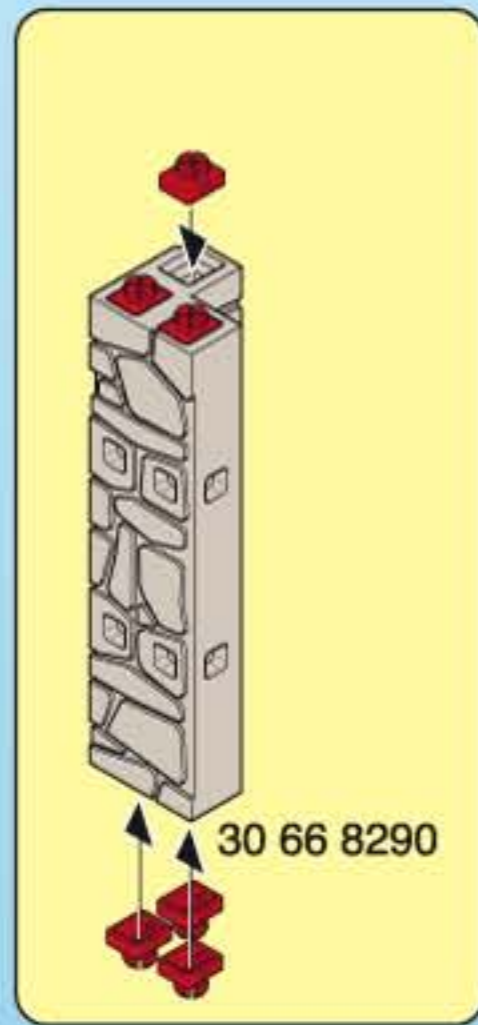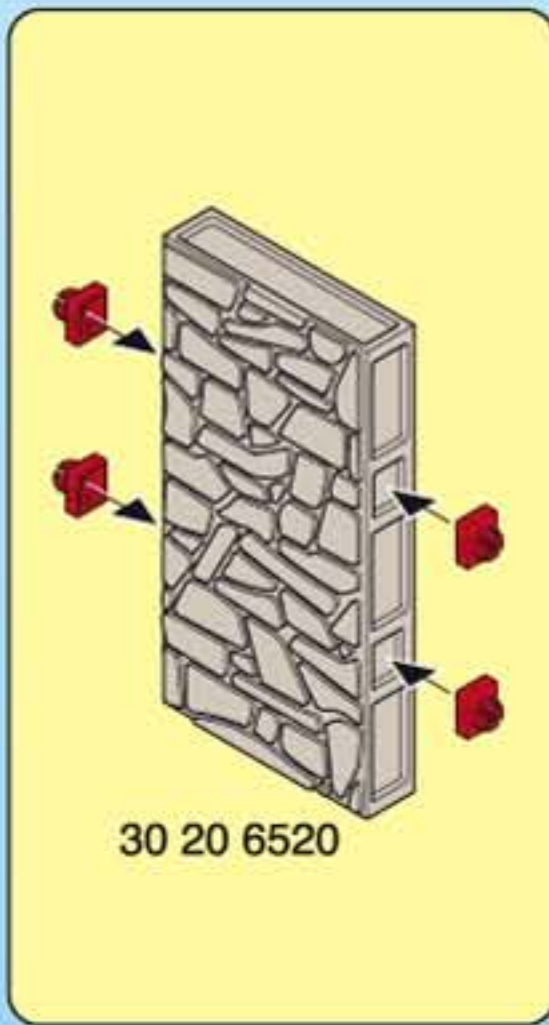




5

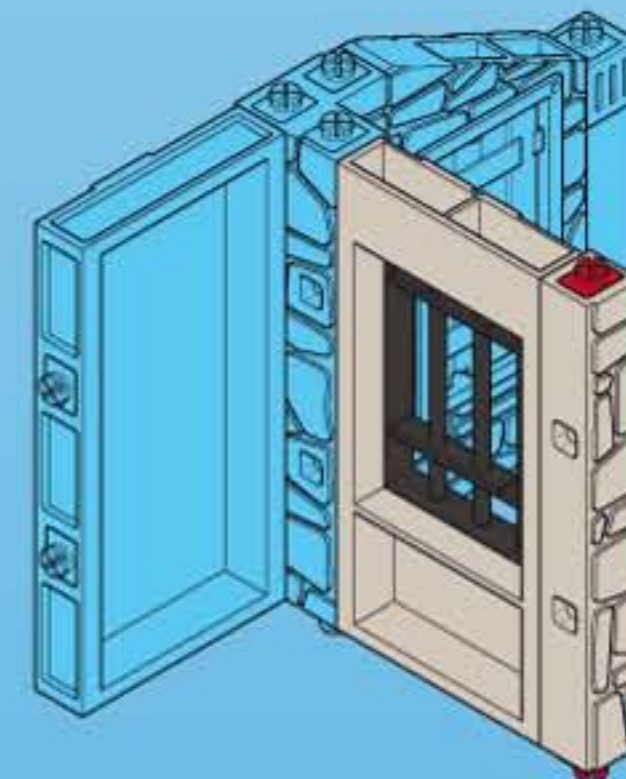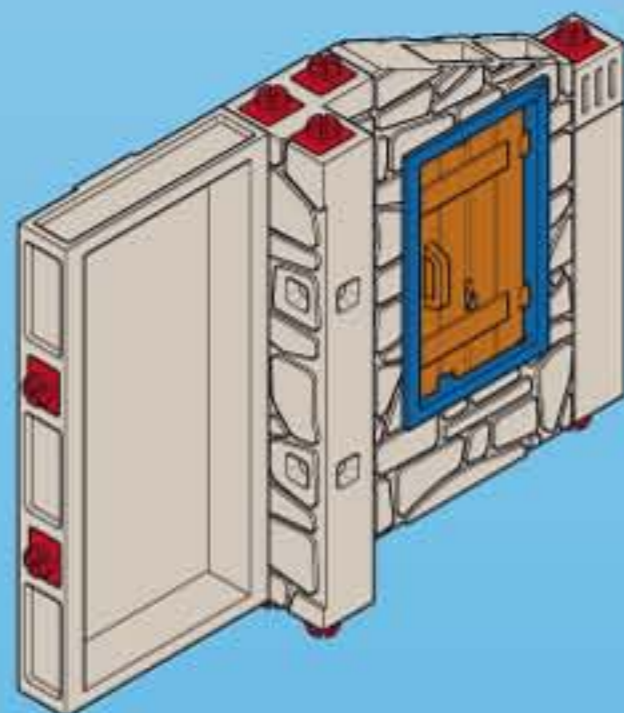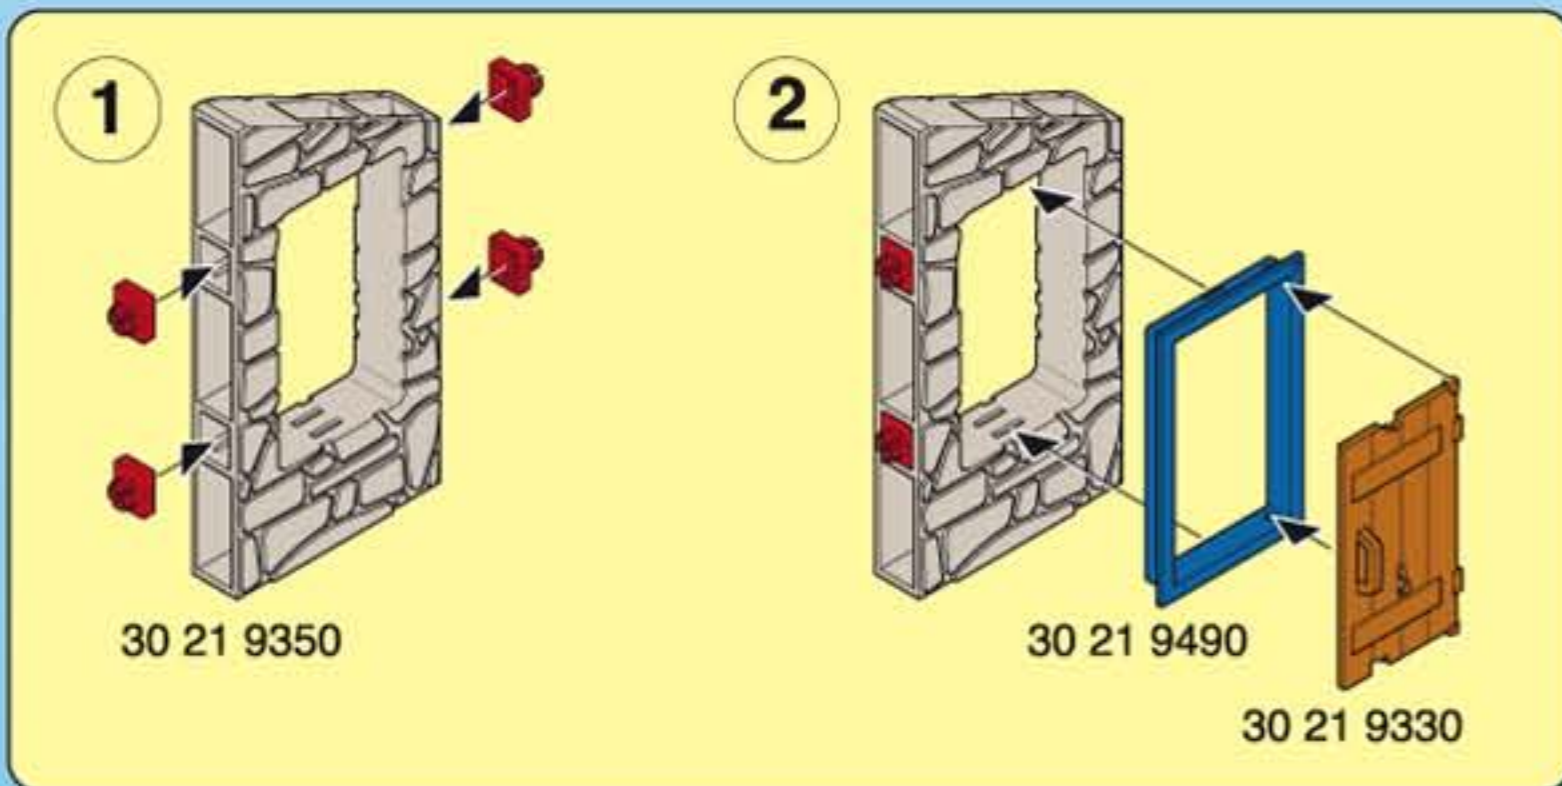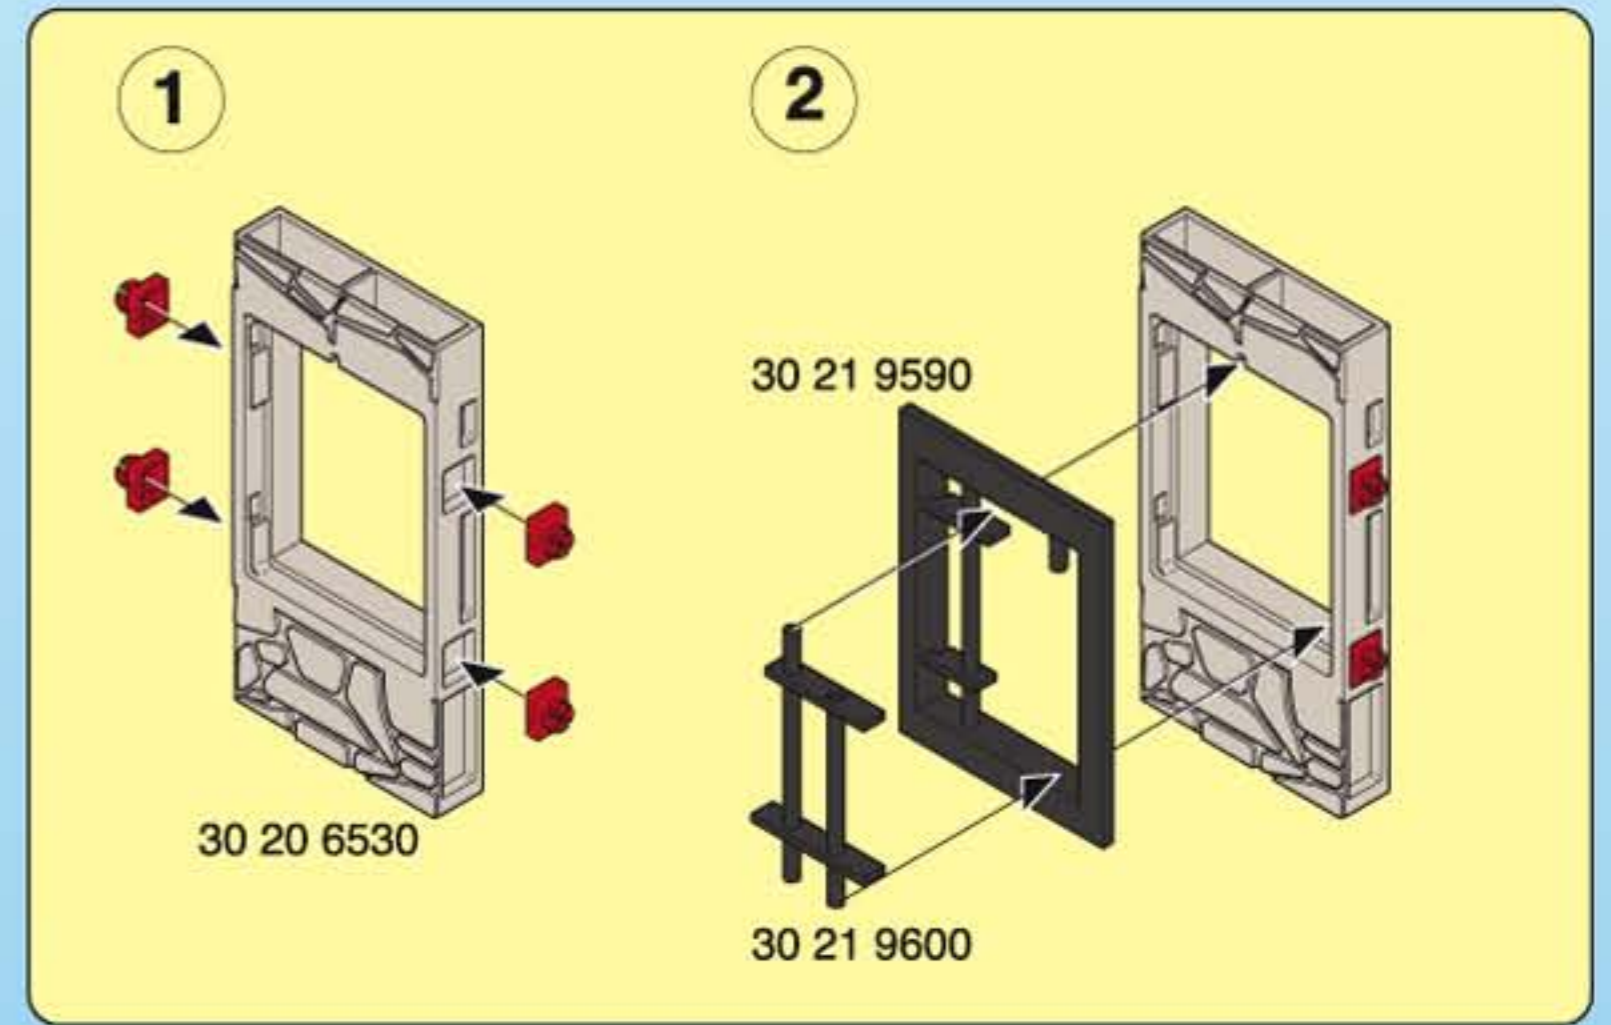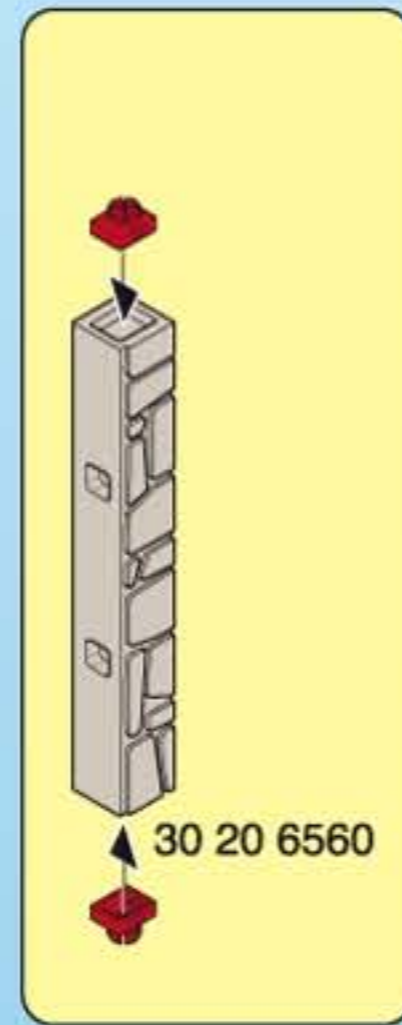



6

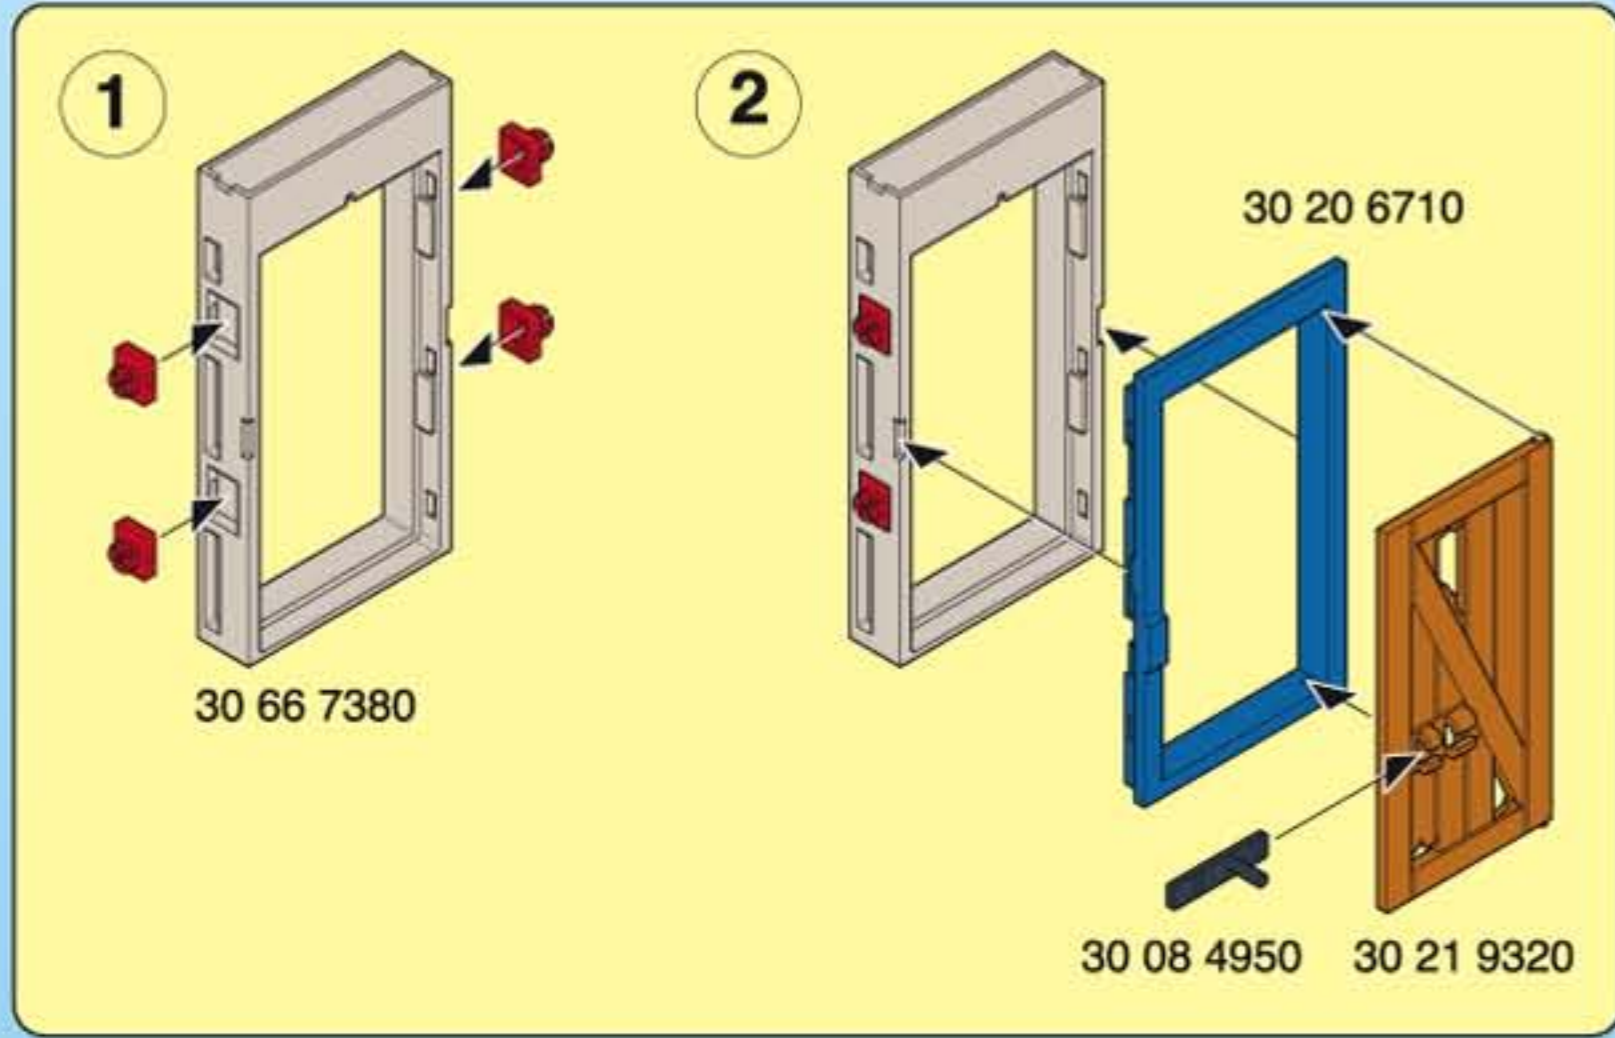

7

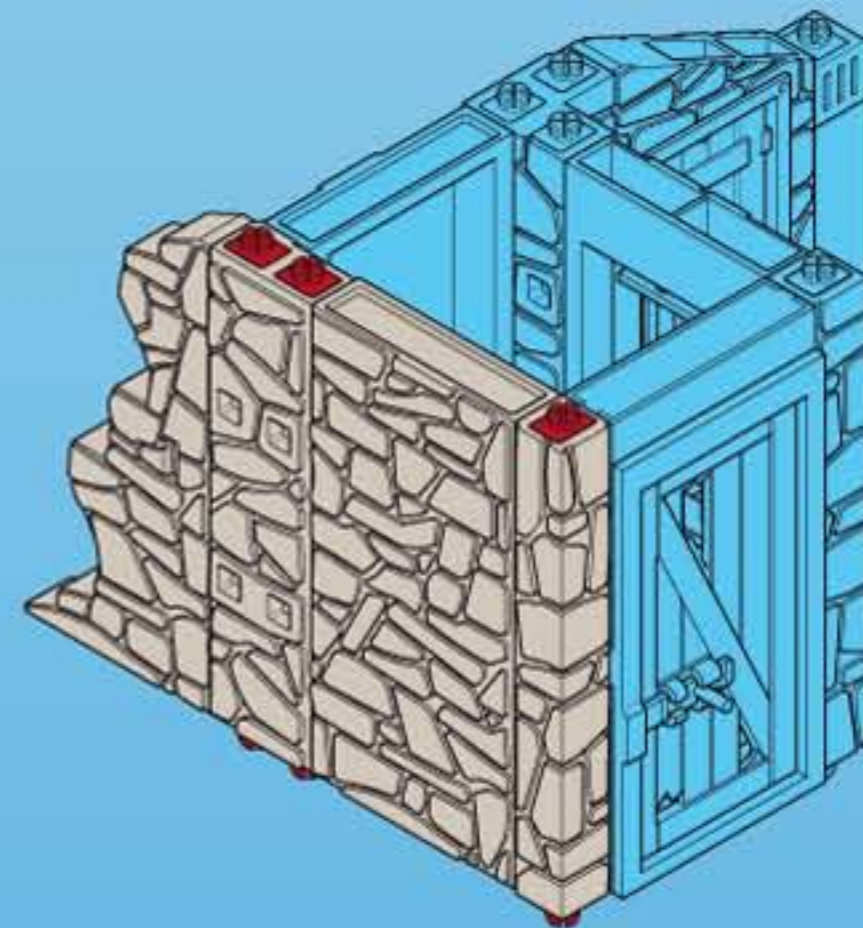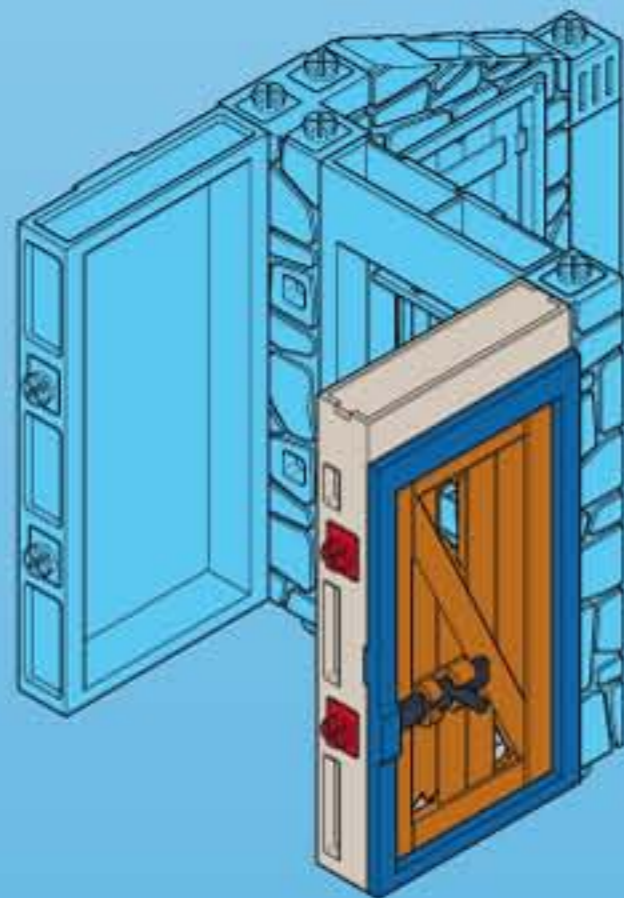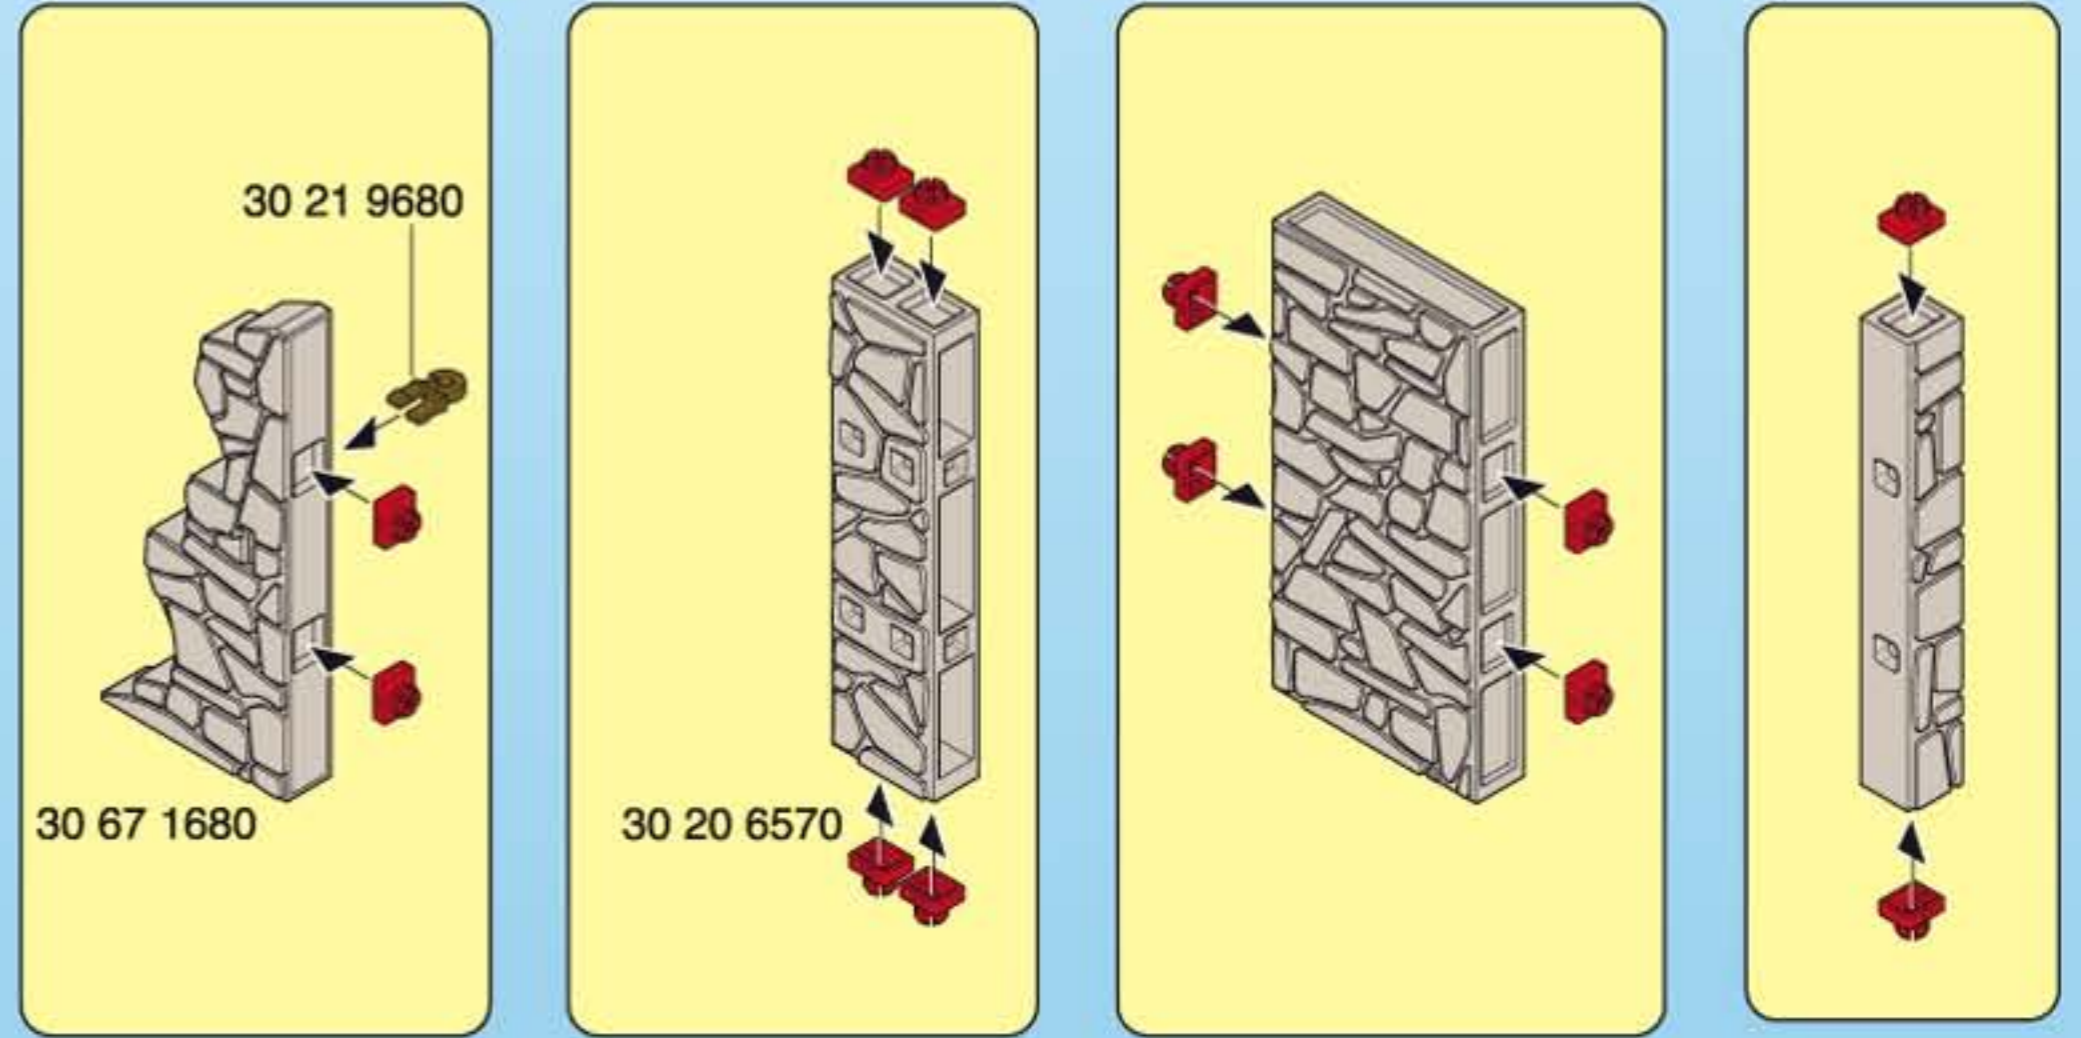


8

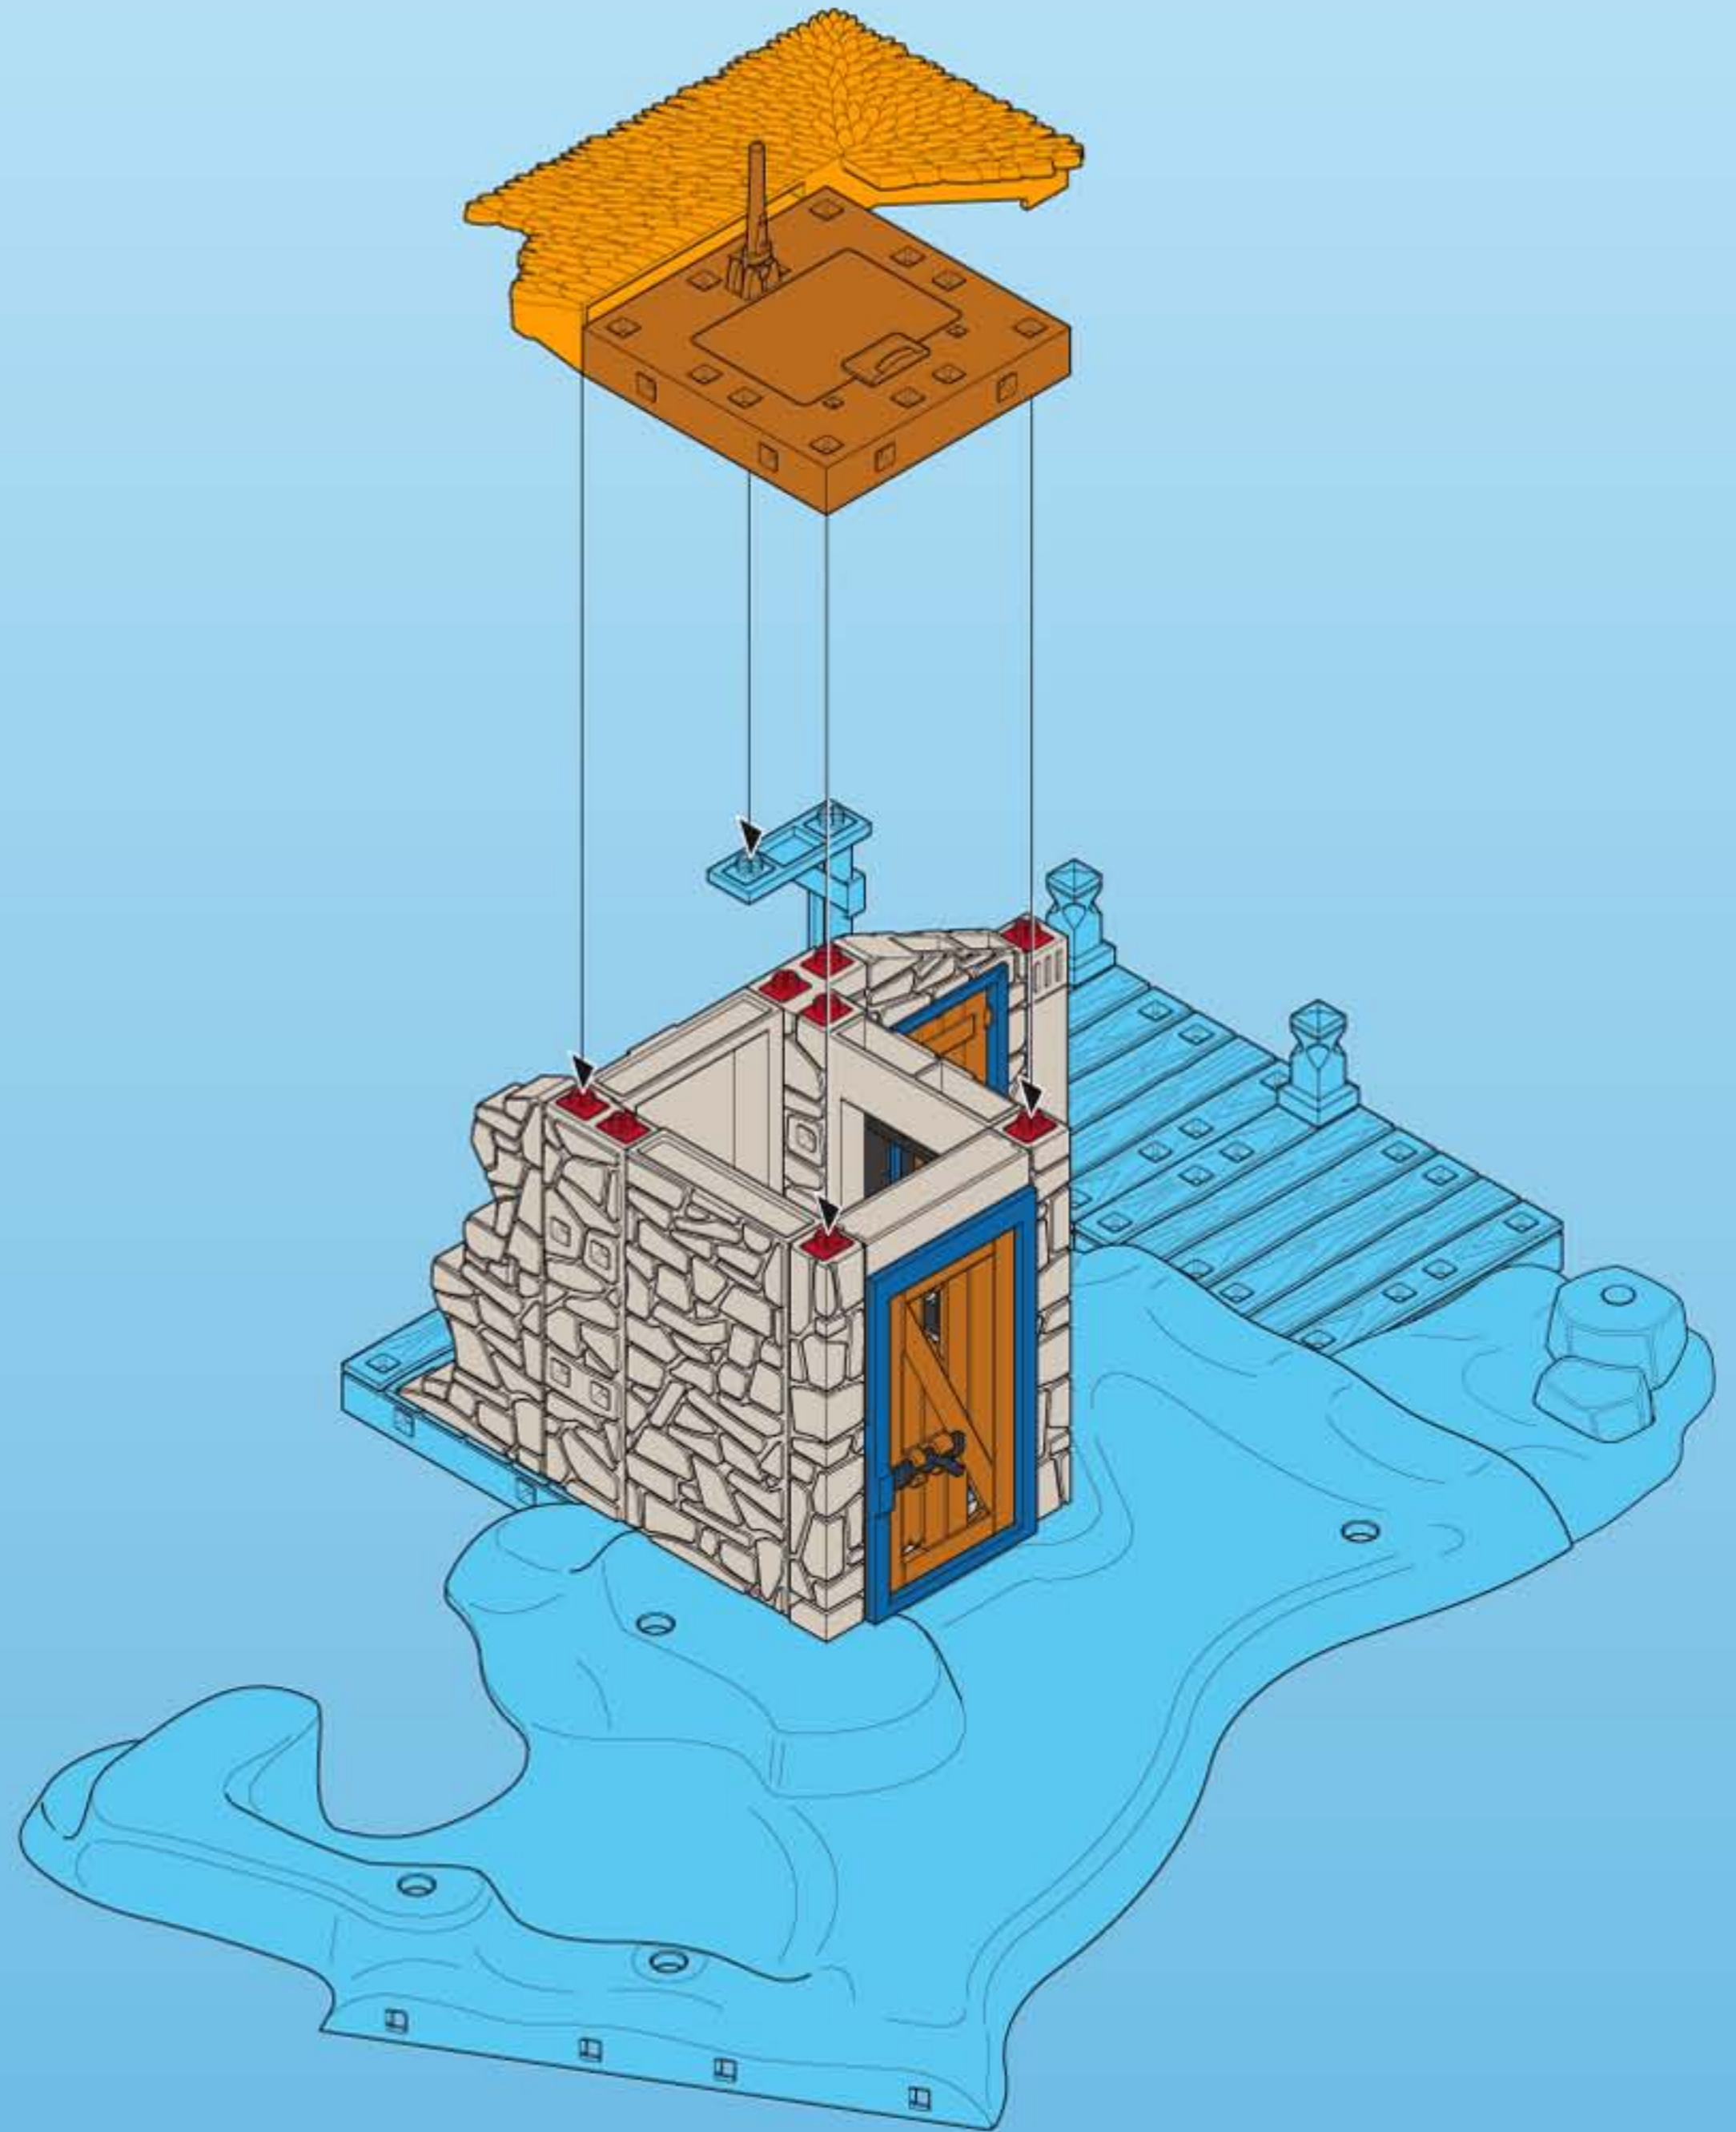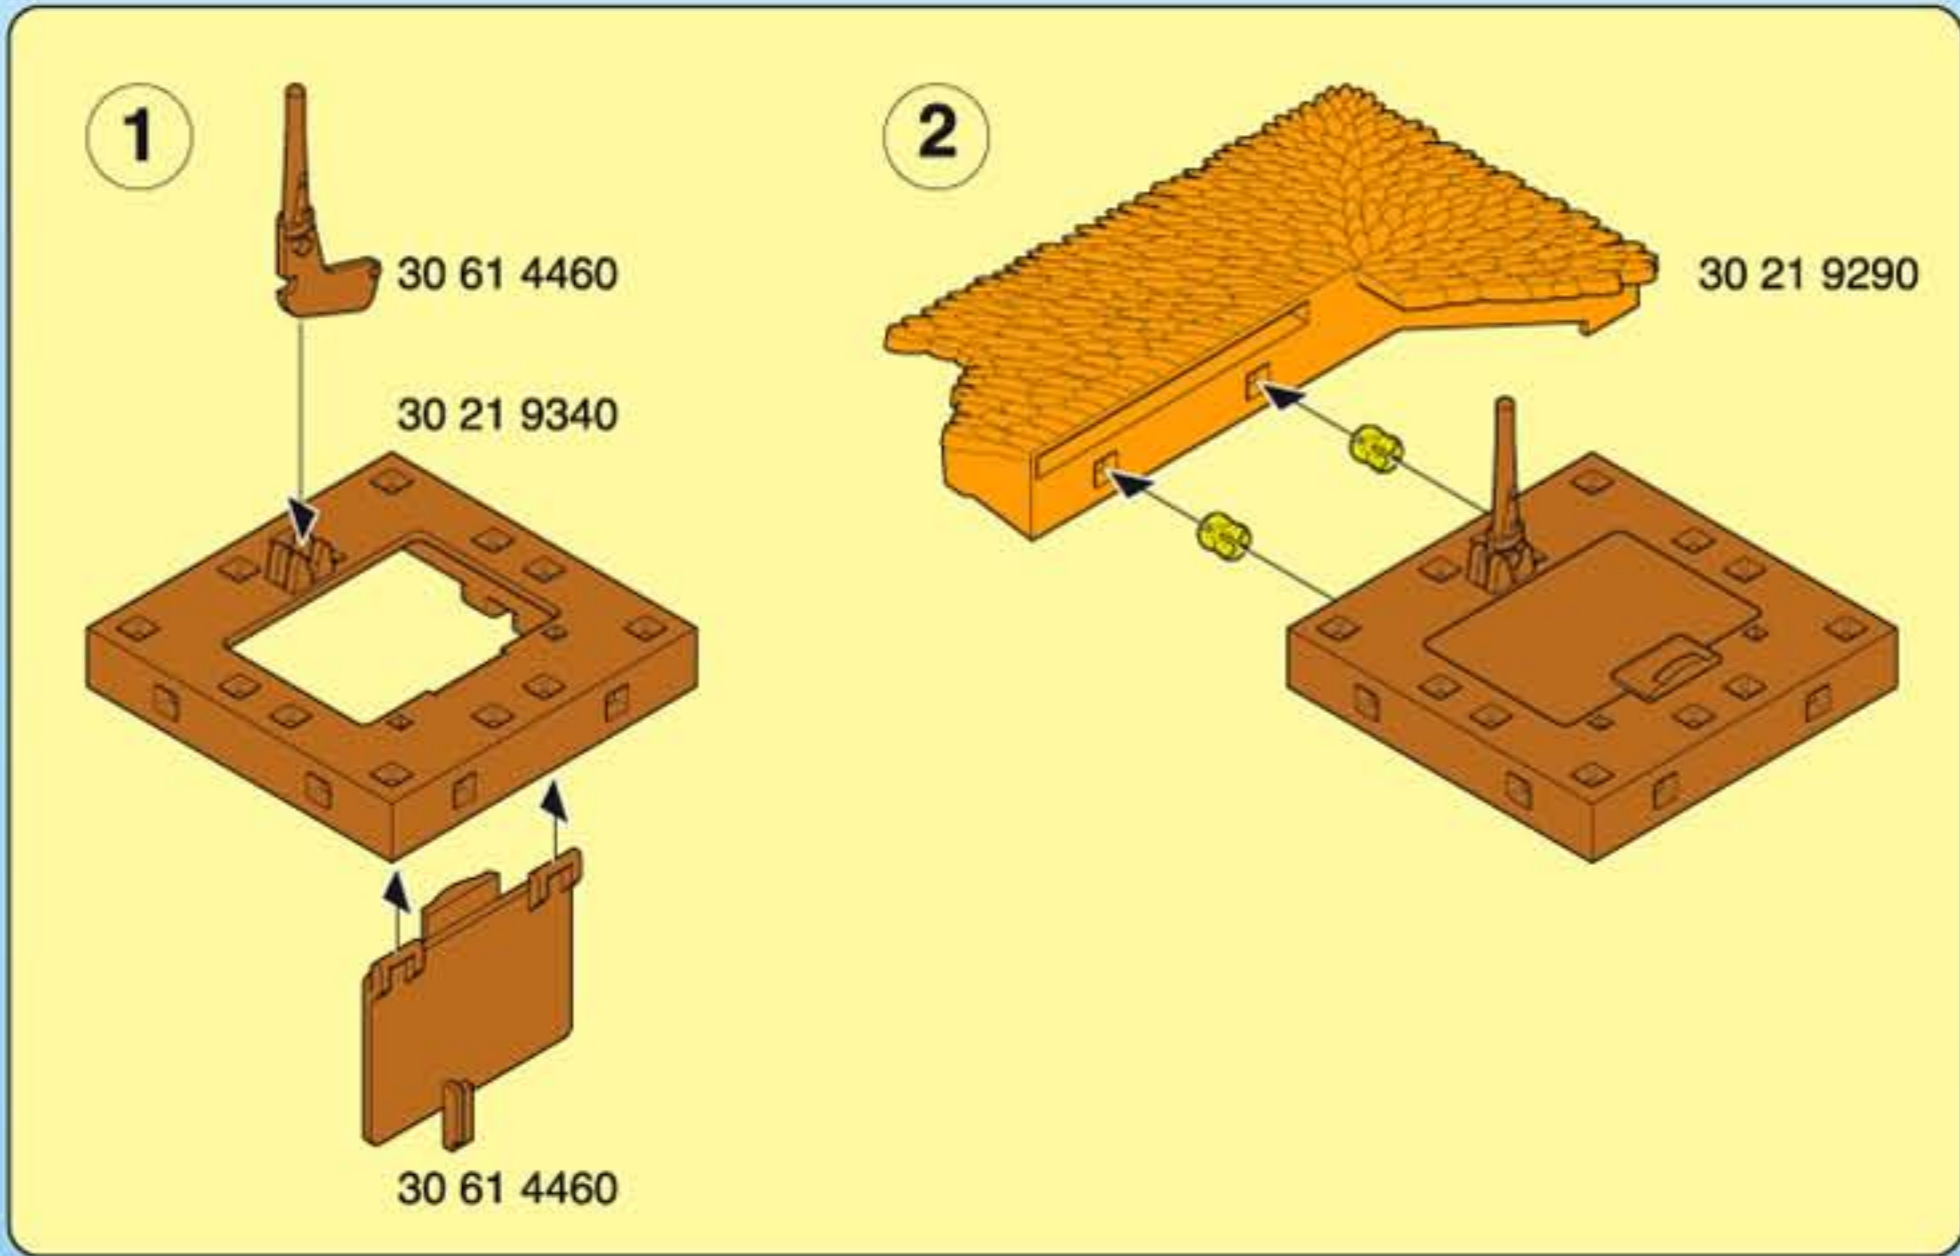

9

4x
30 21 9620






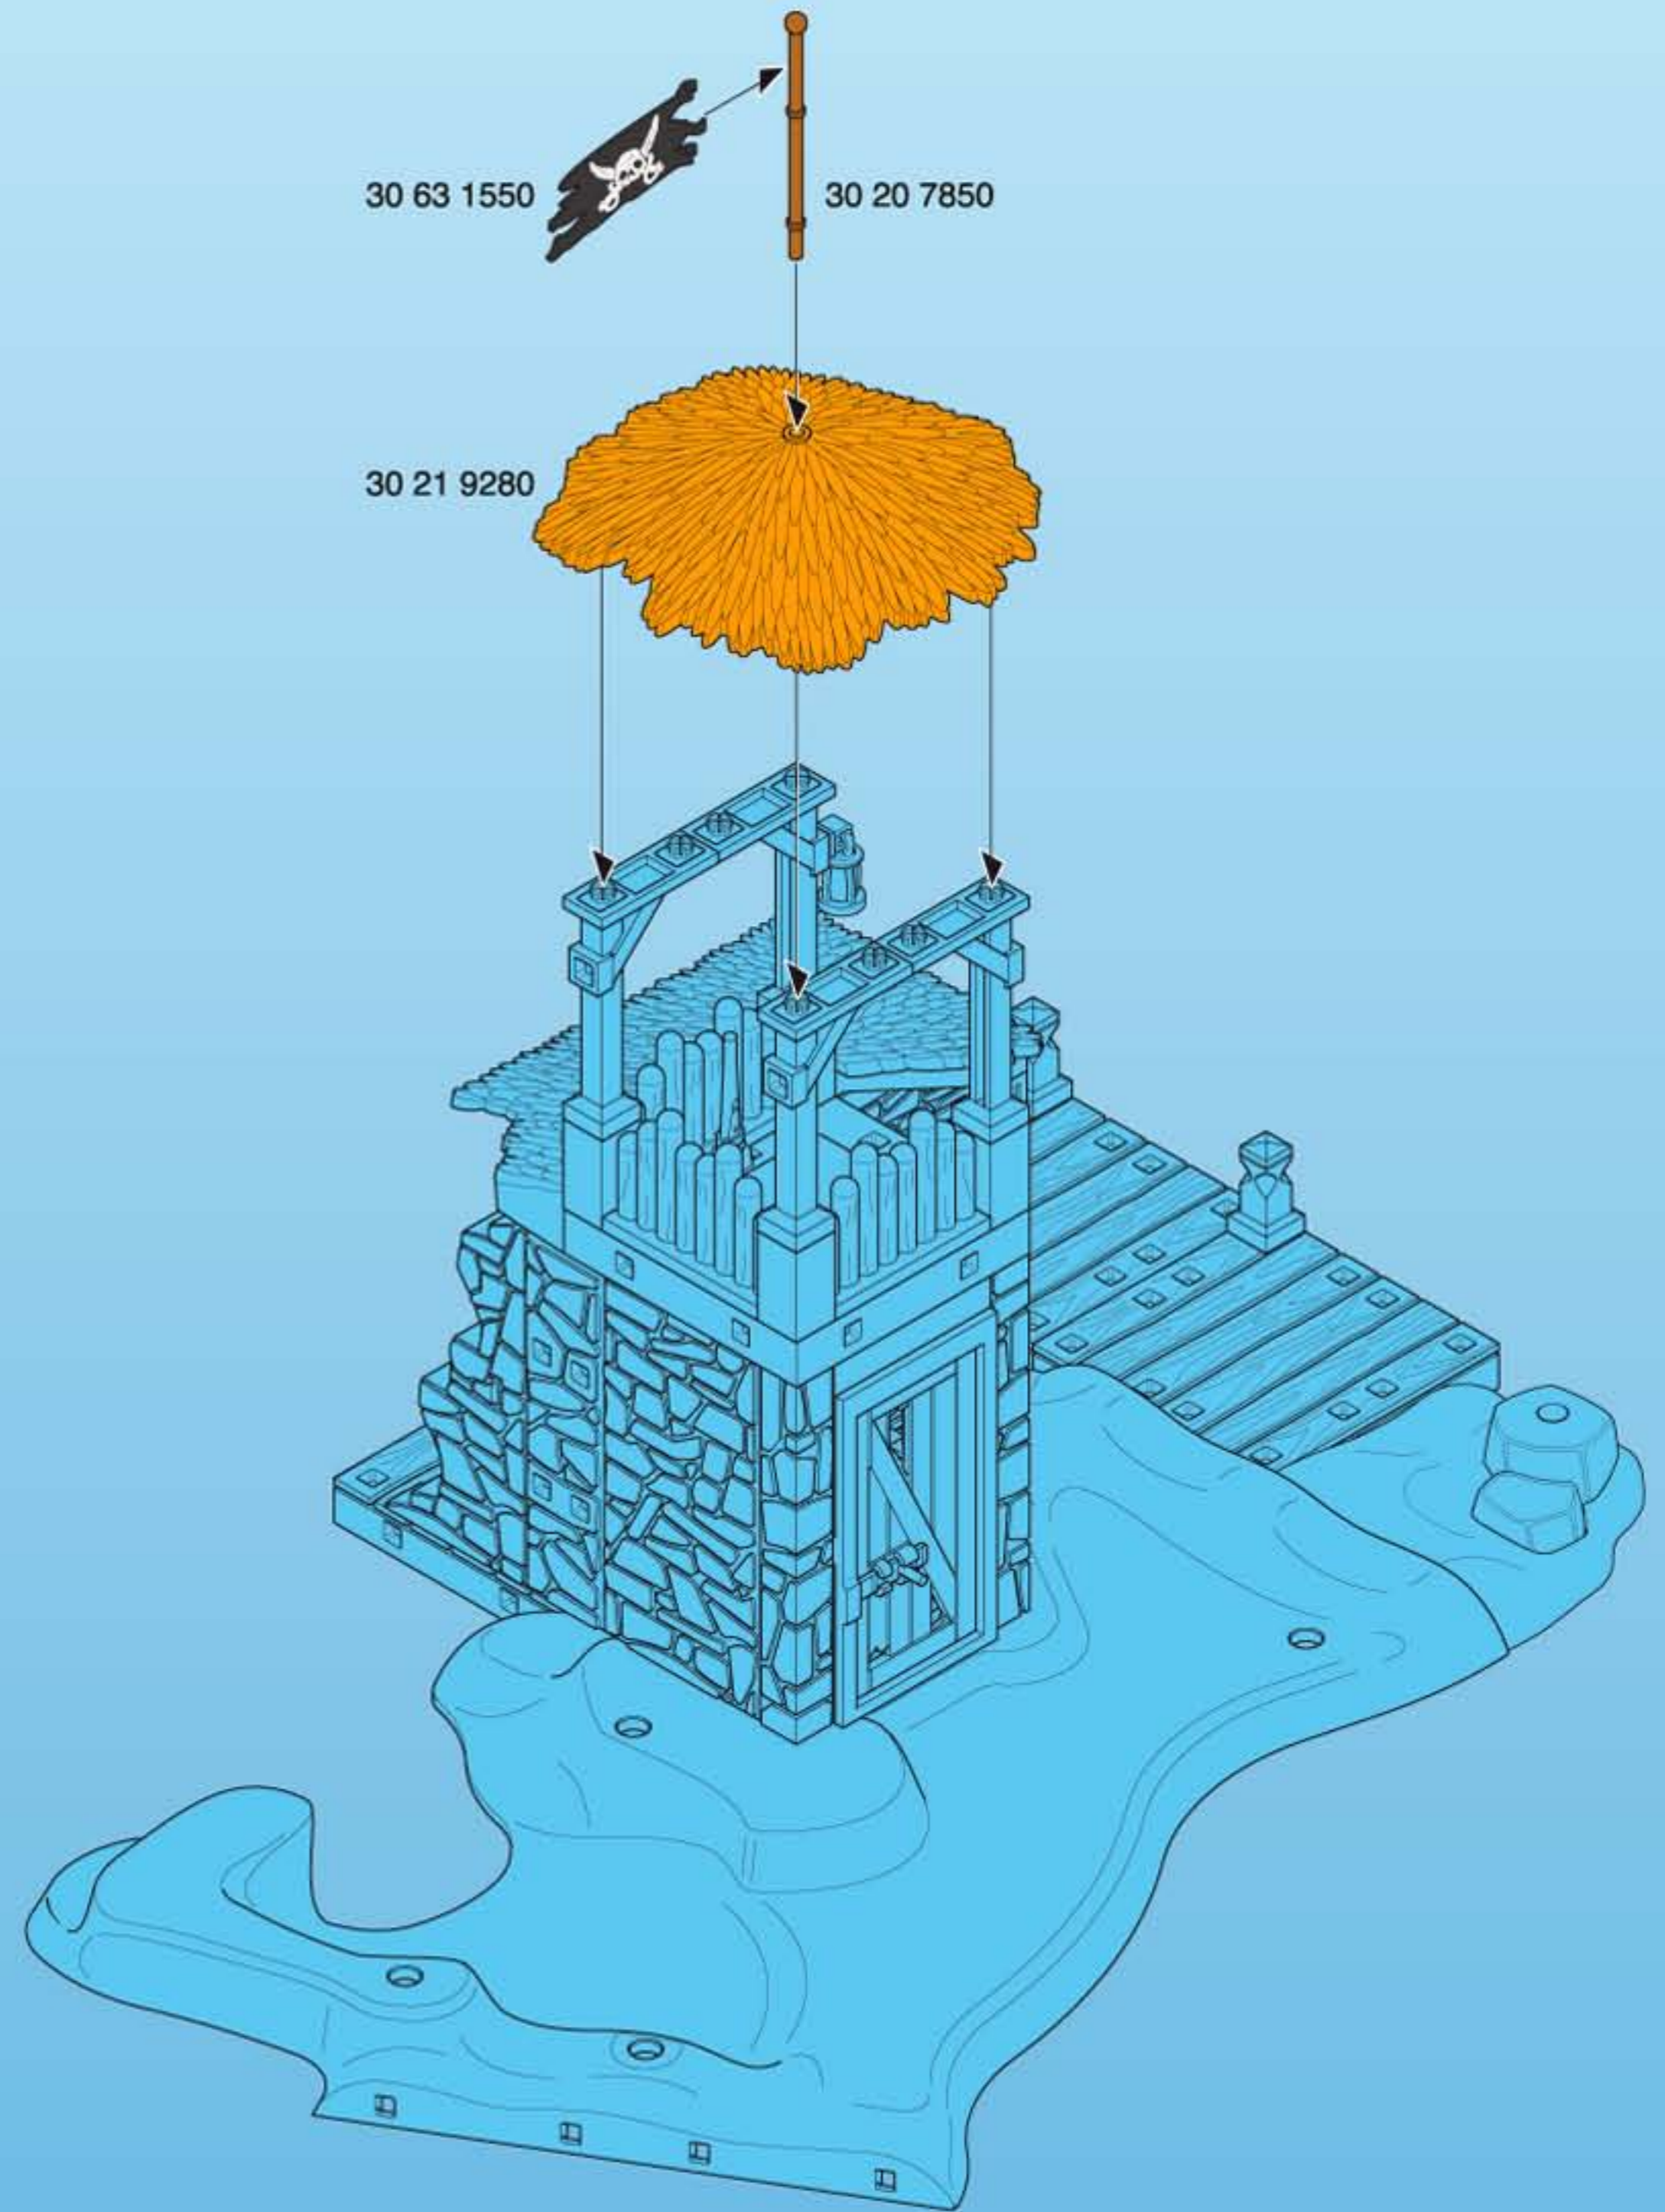
3x
30 20 6450











10


4x

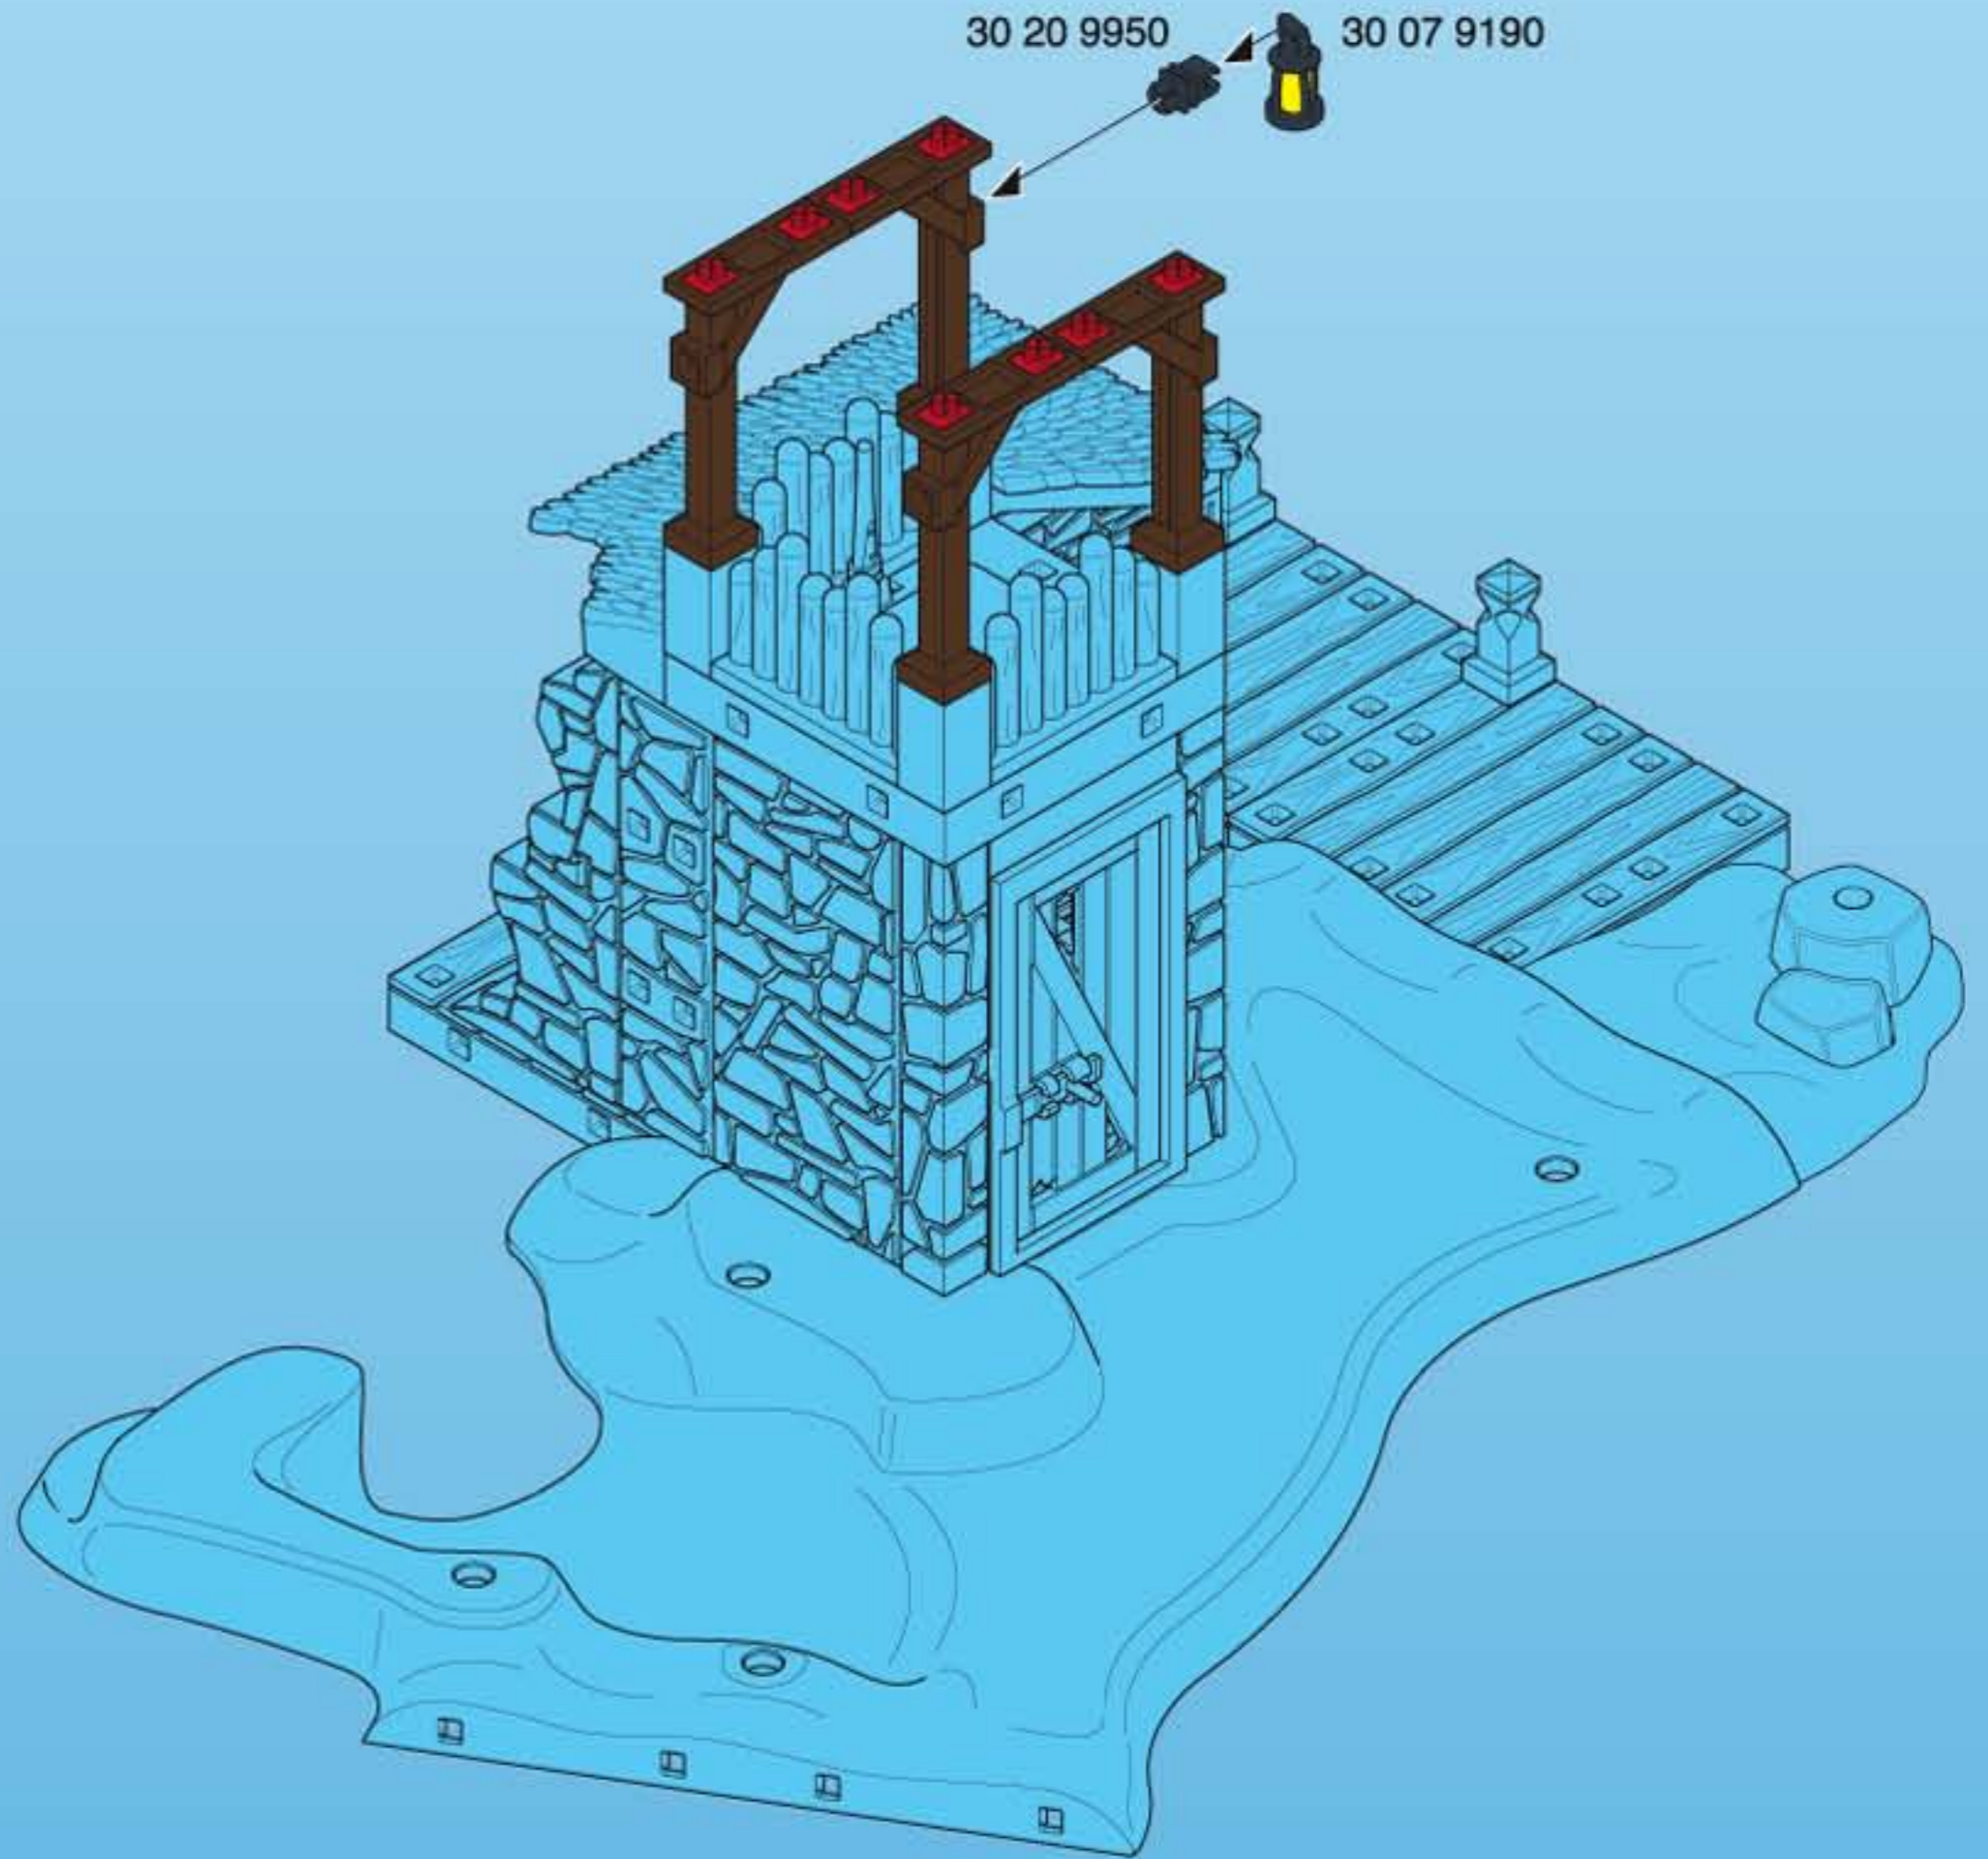
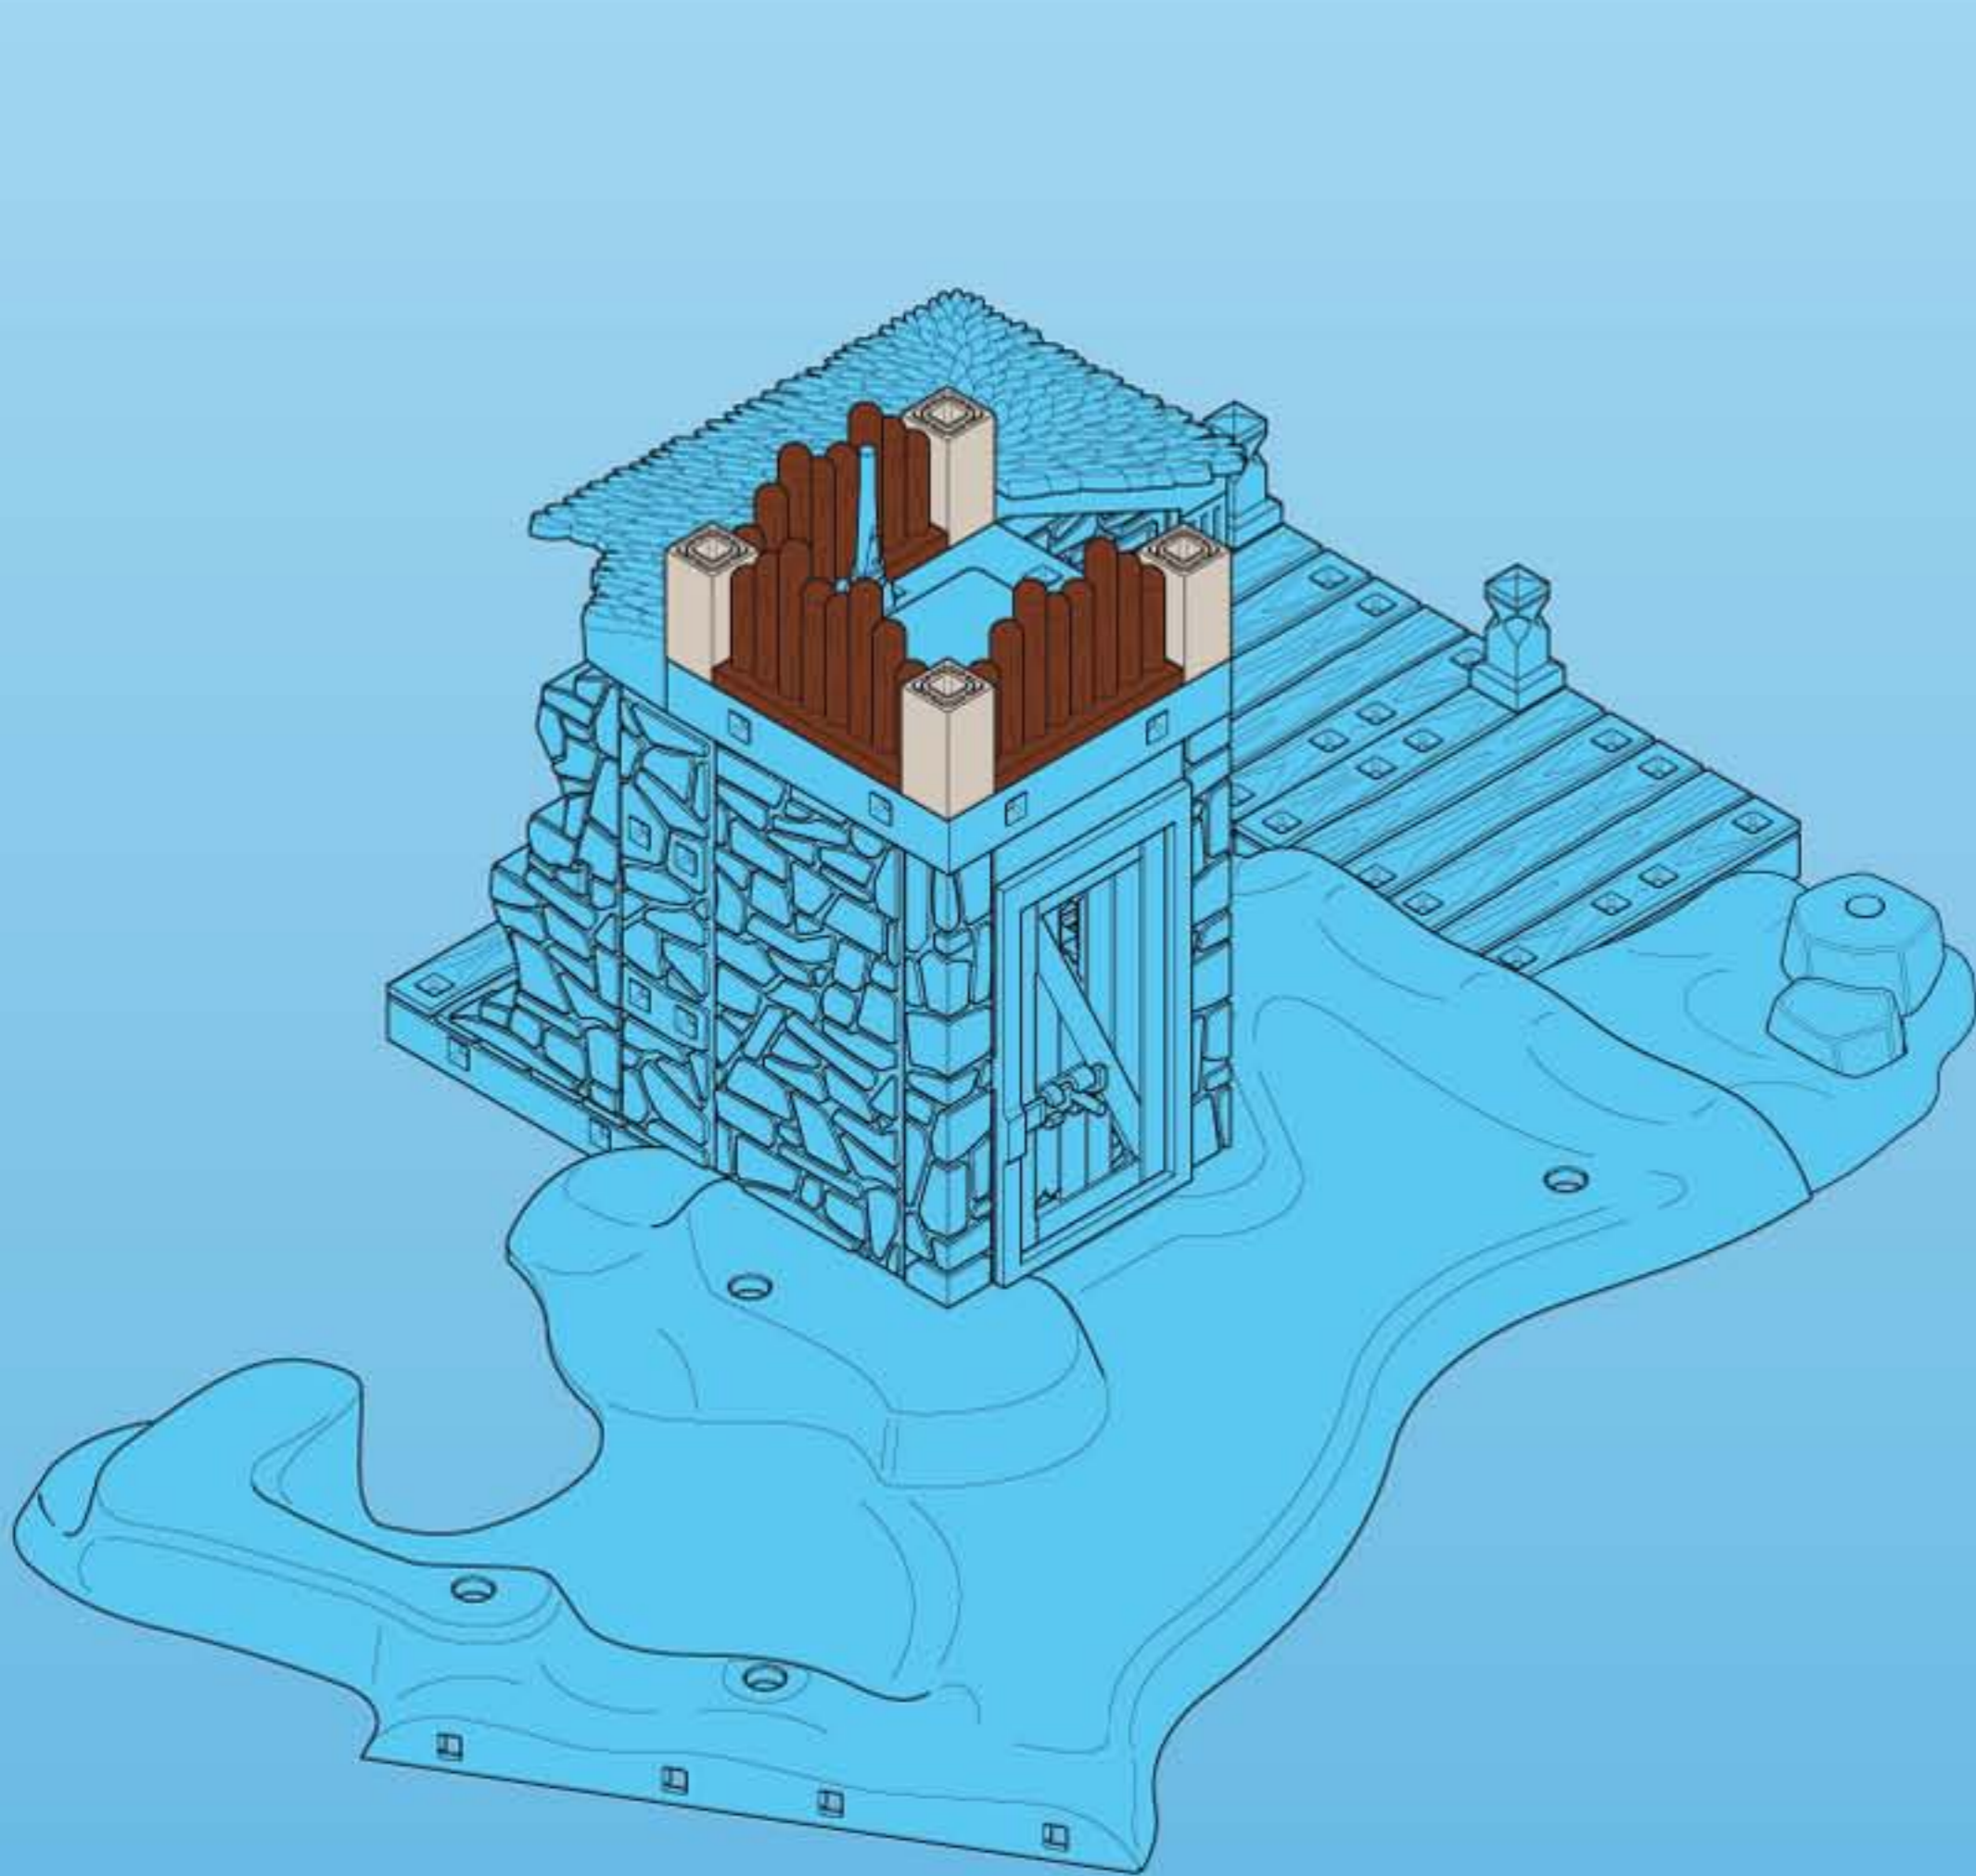





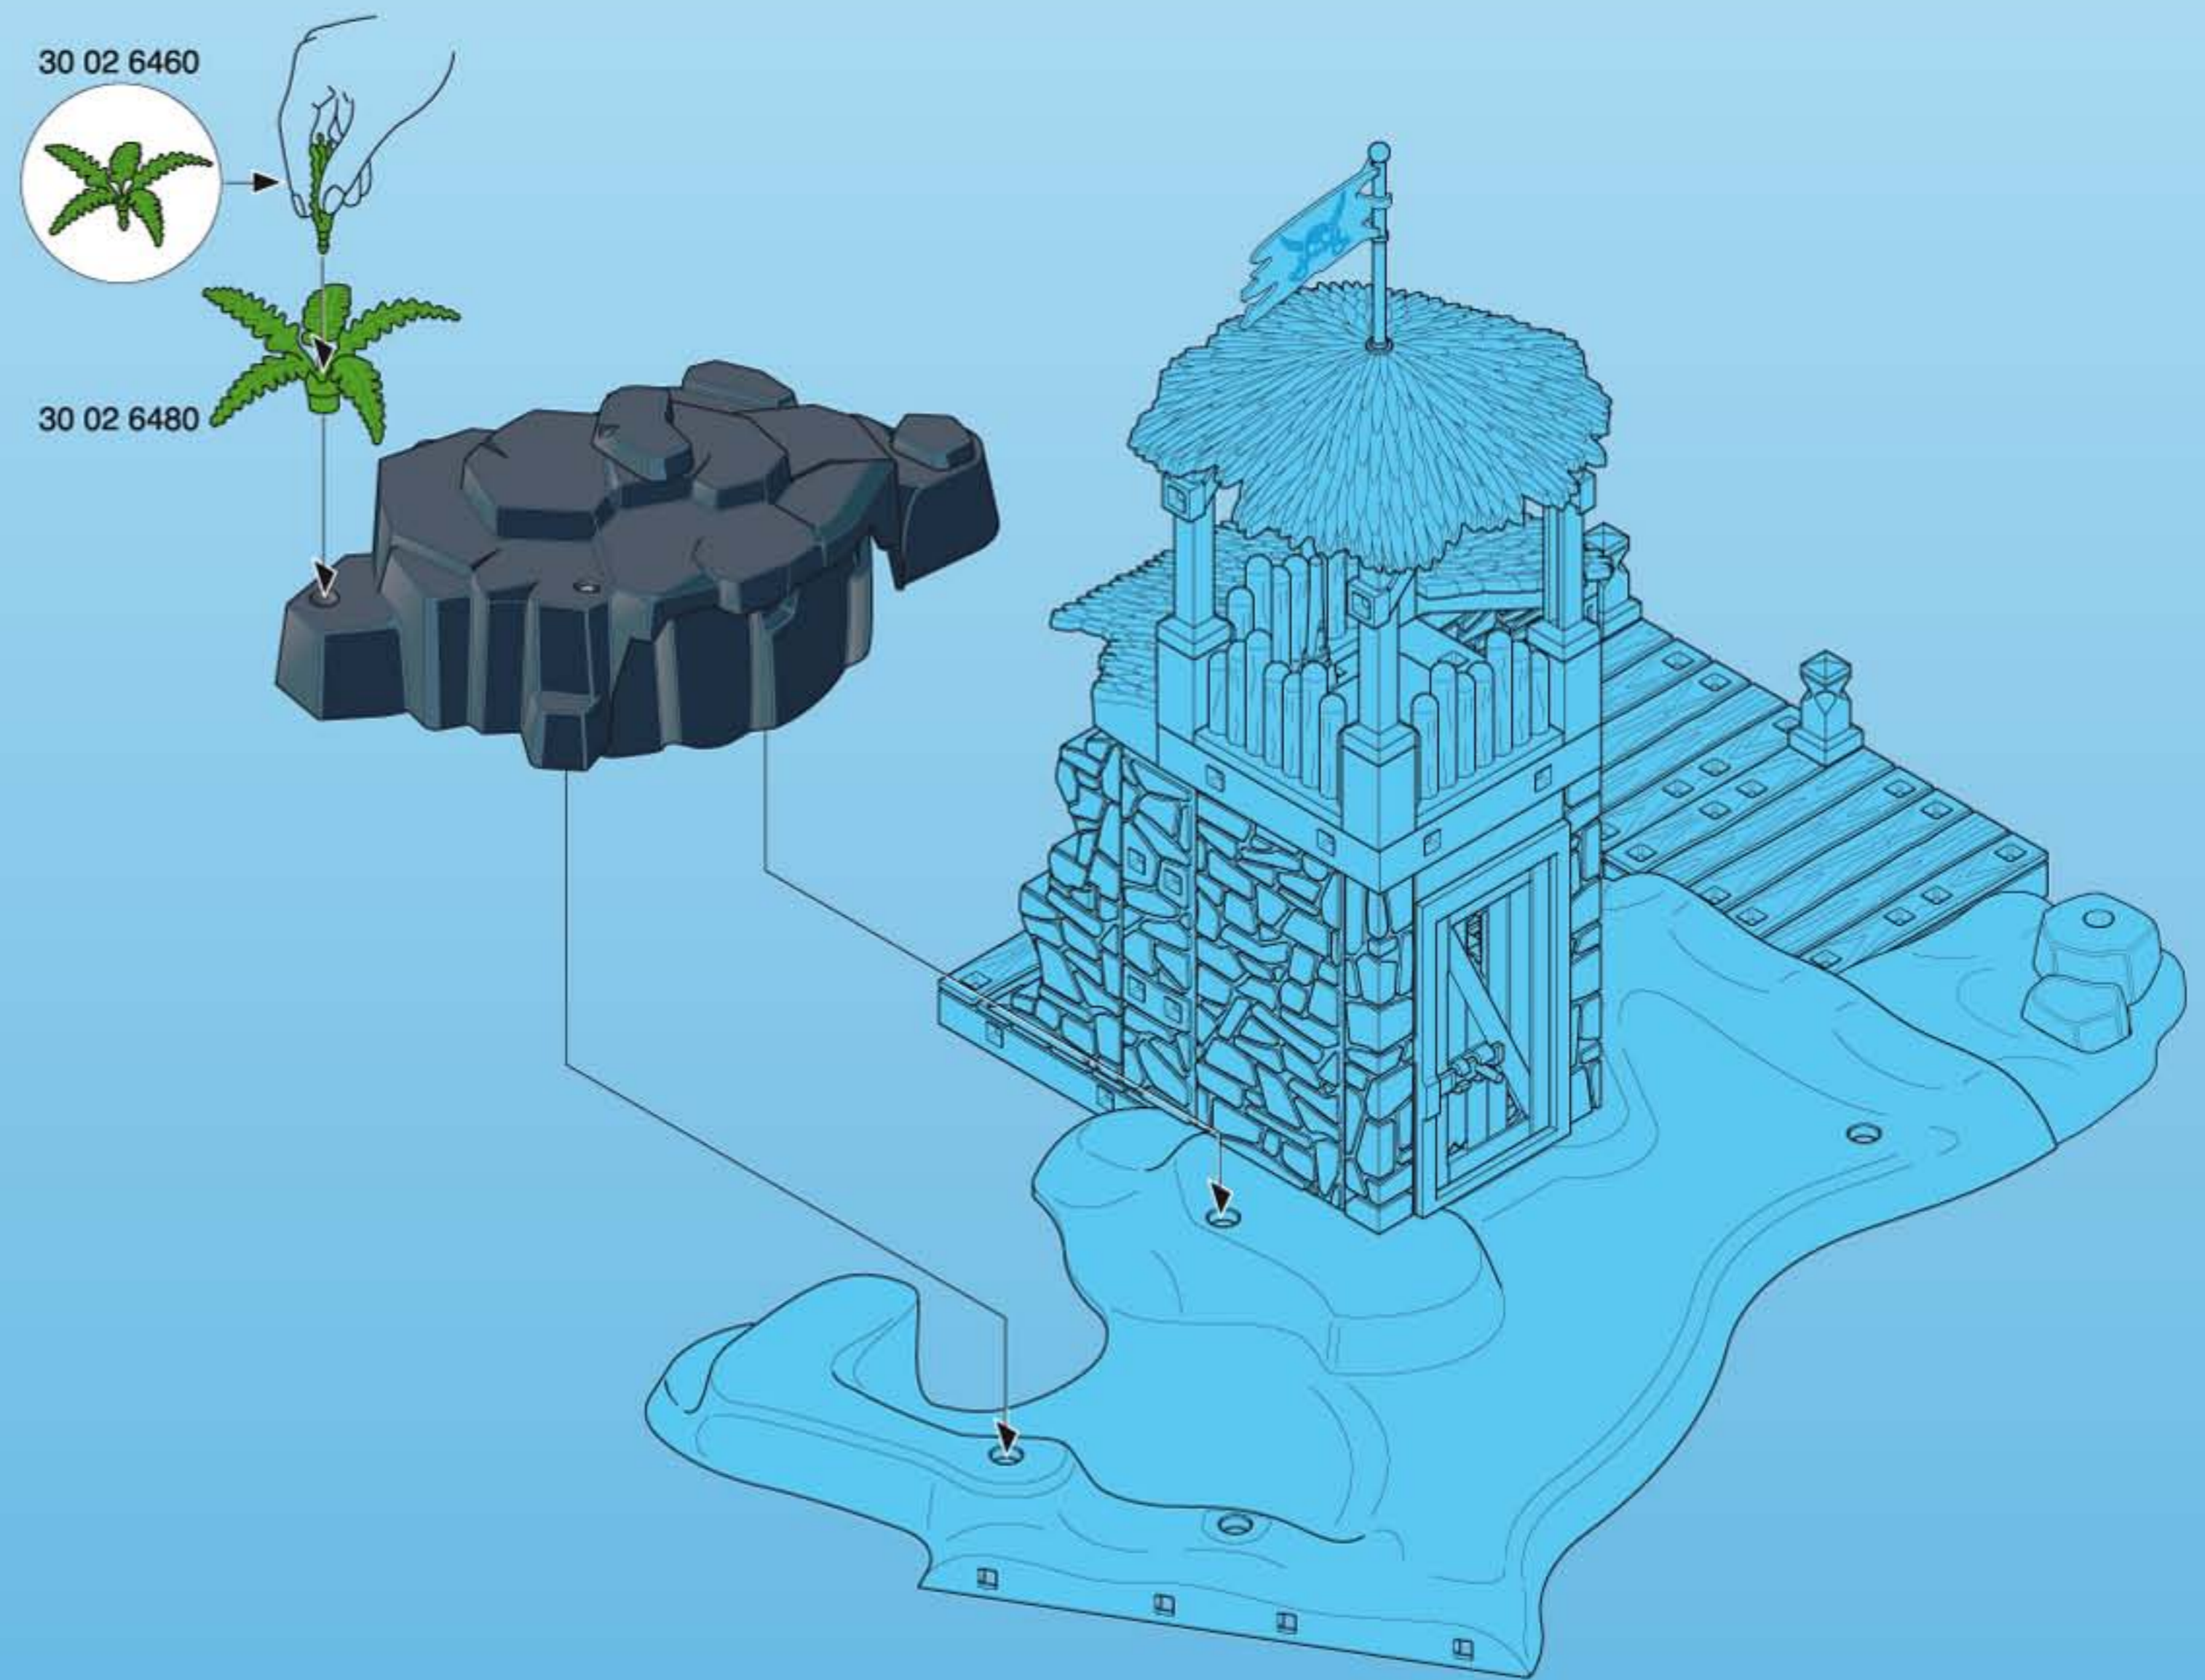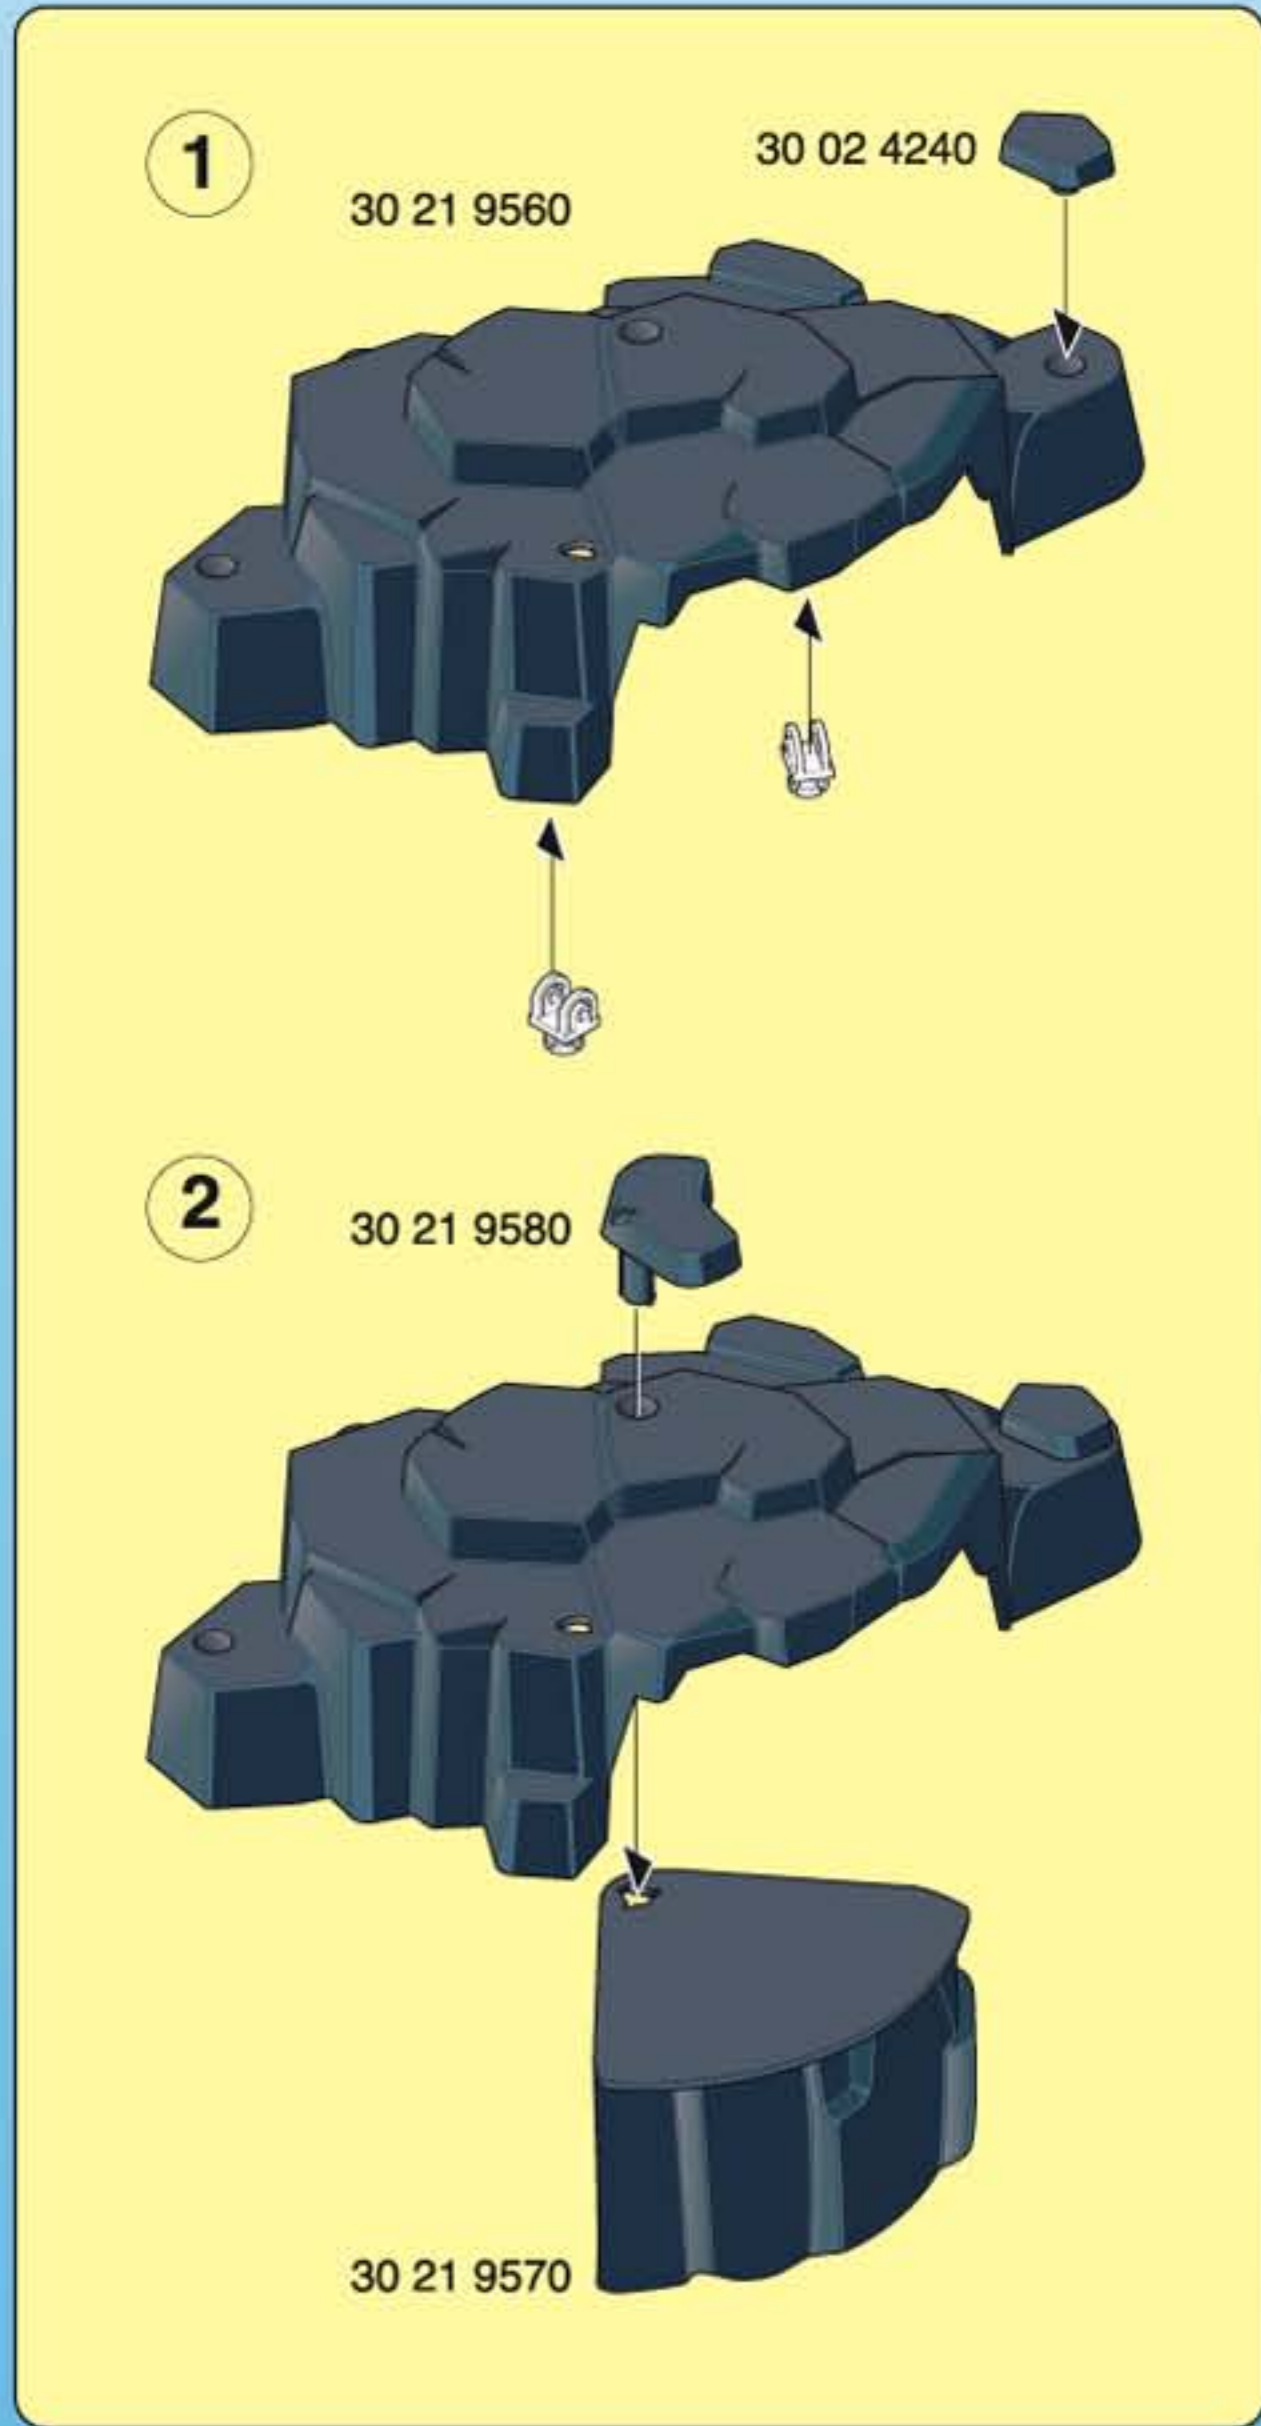

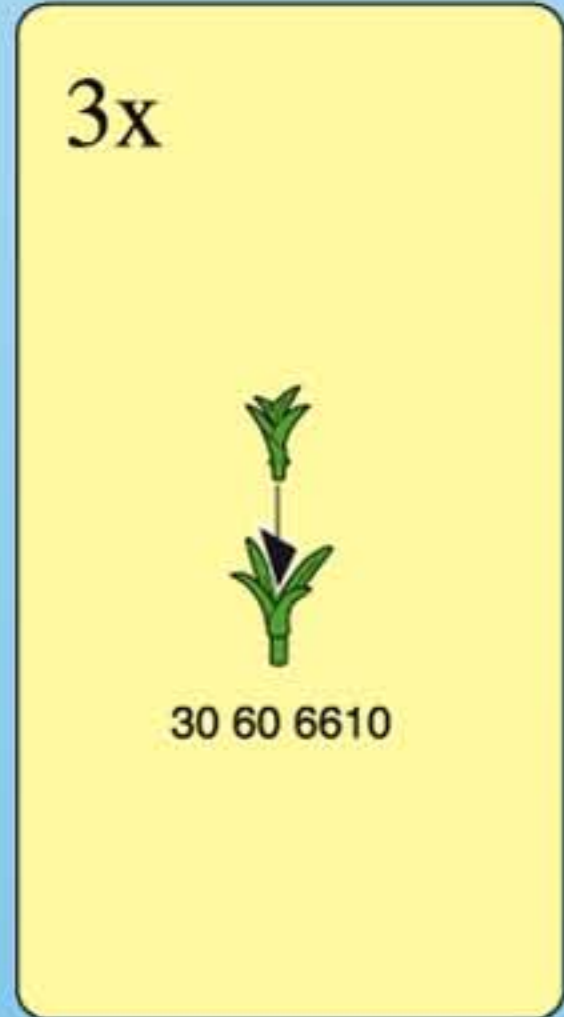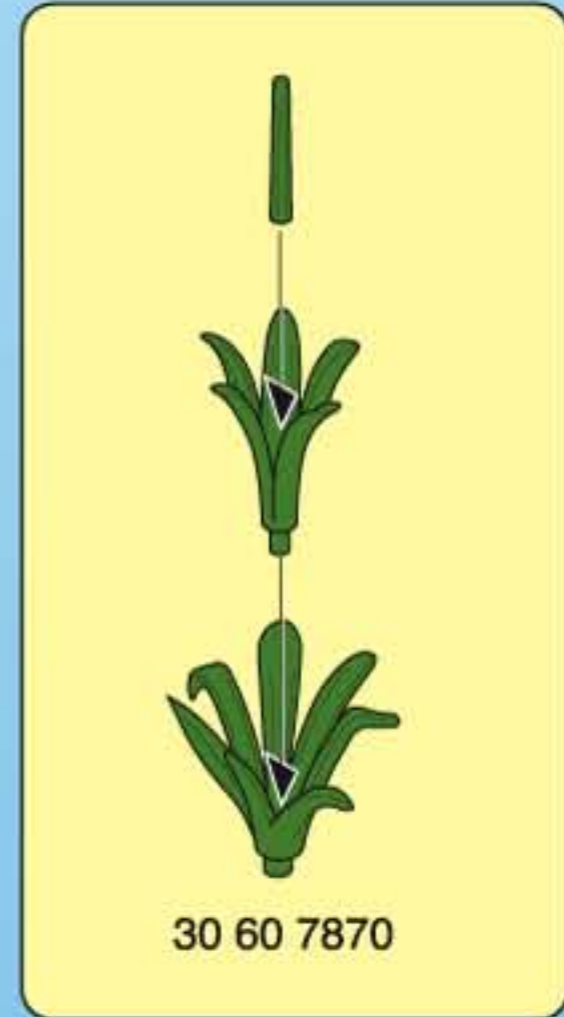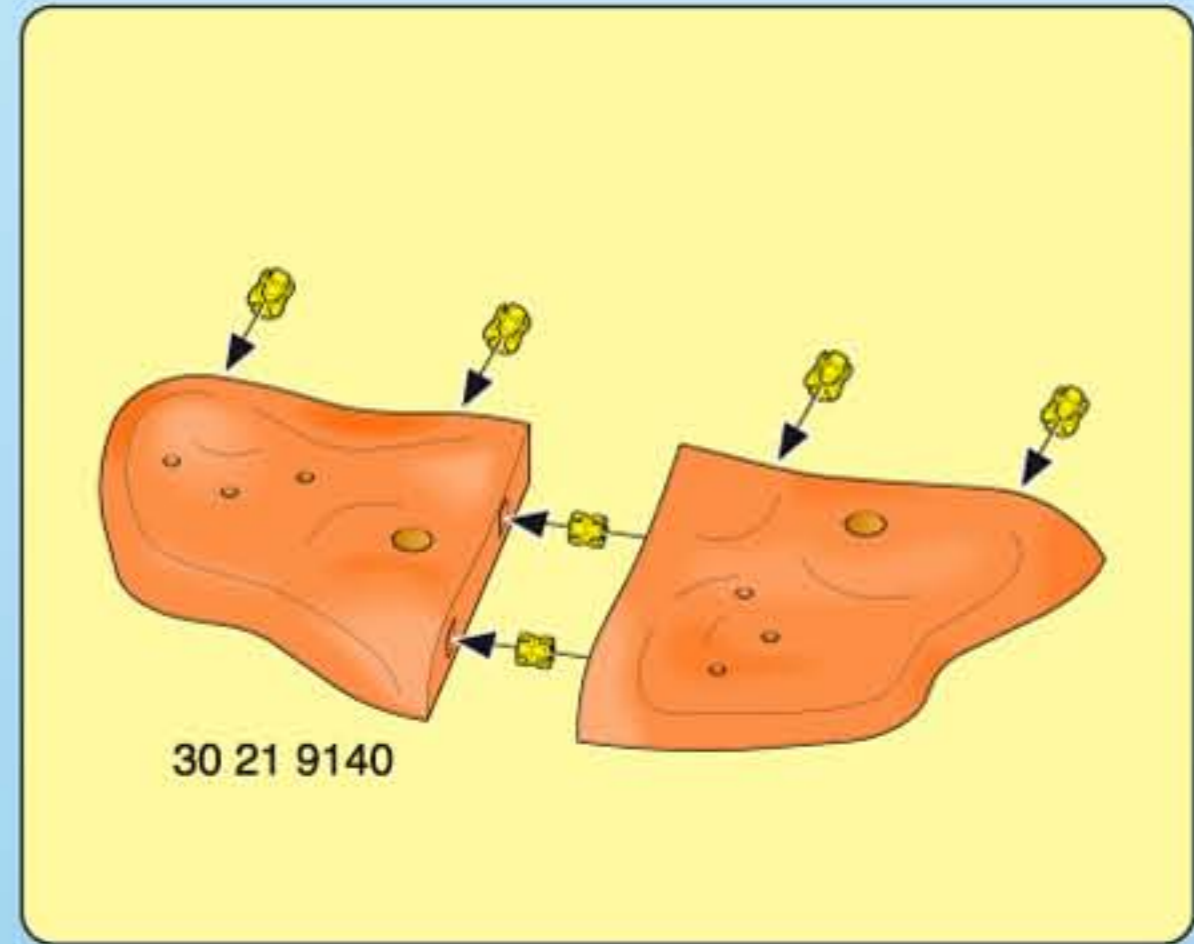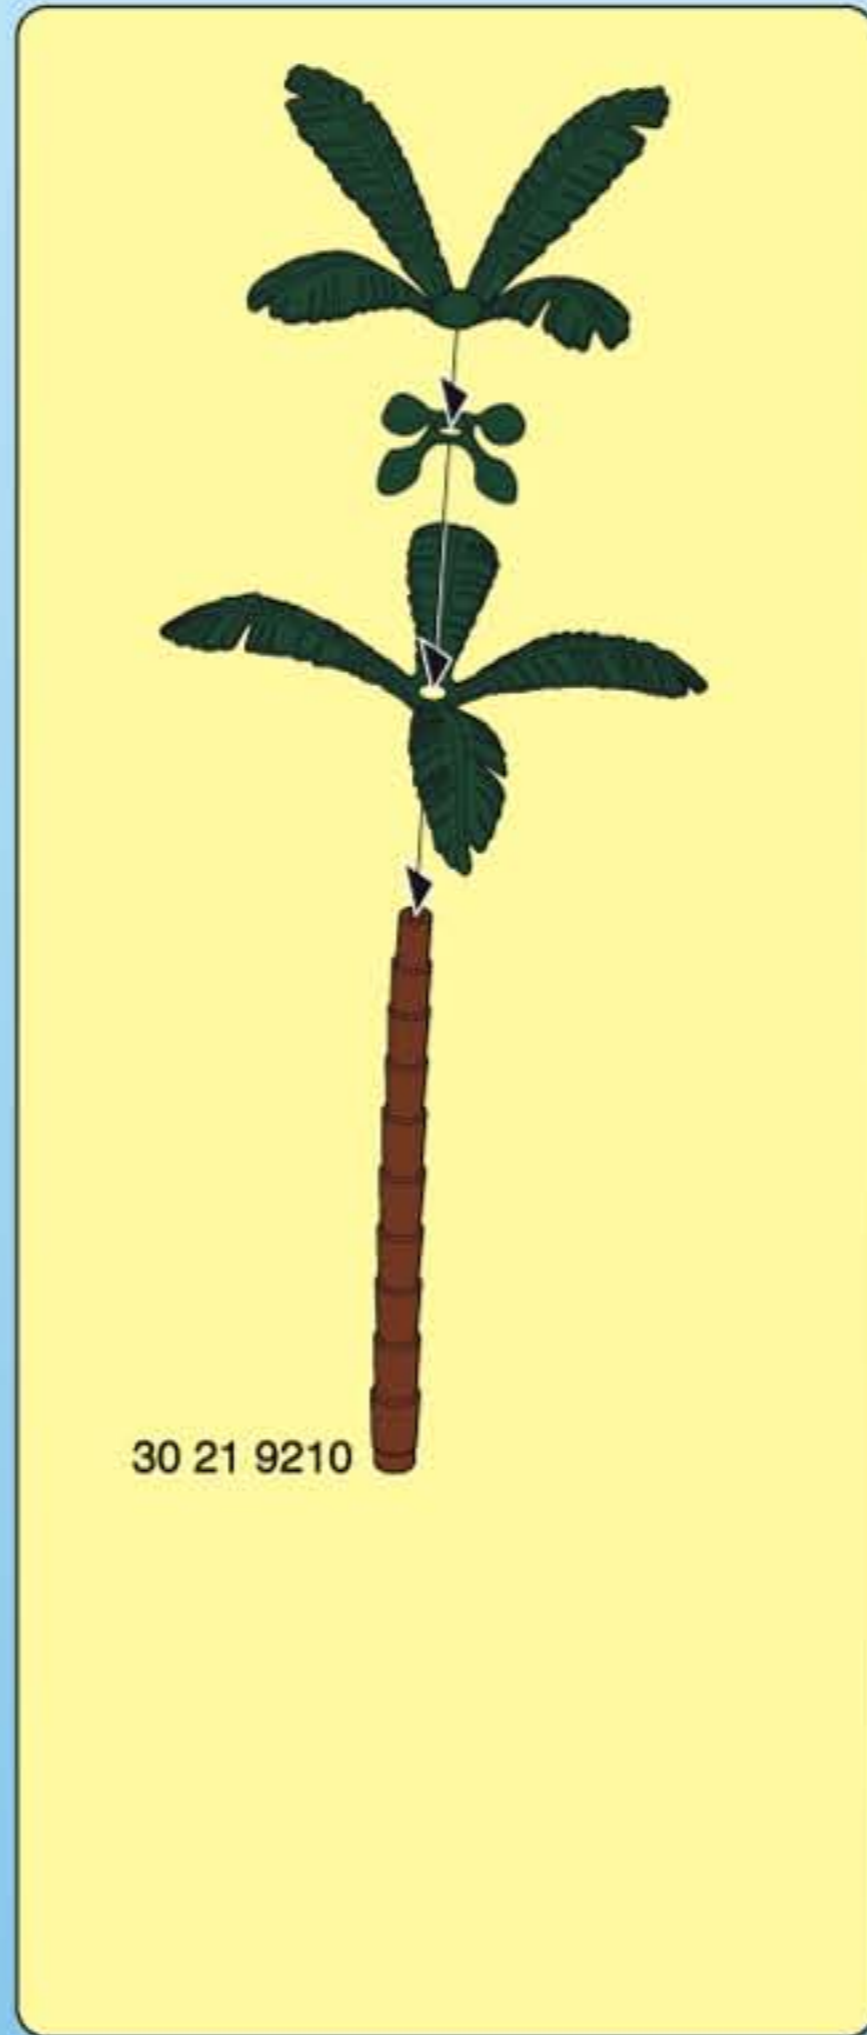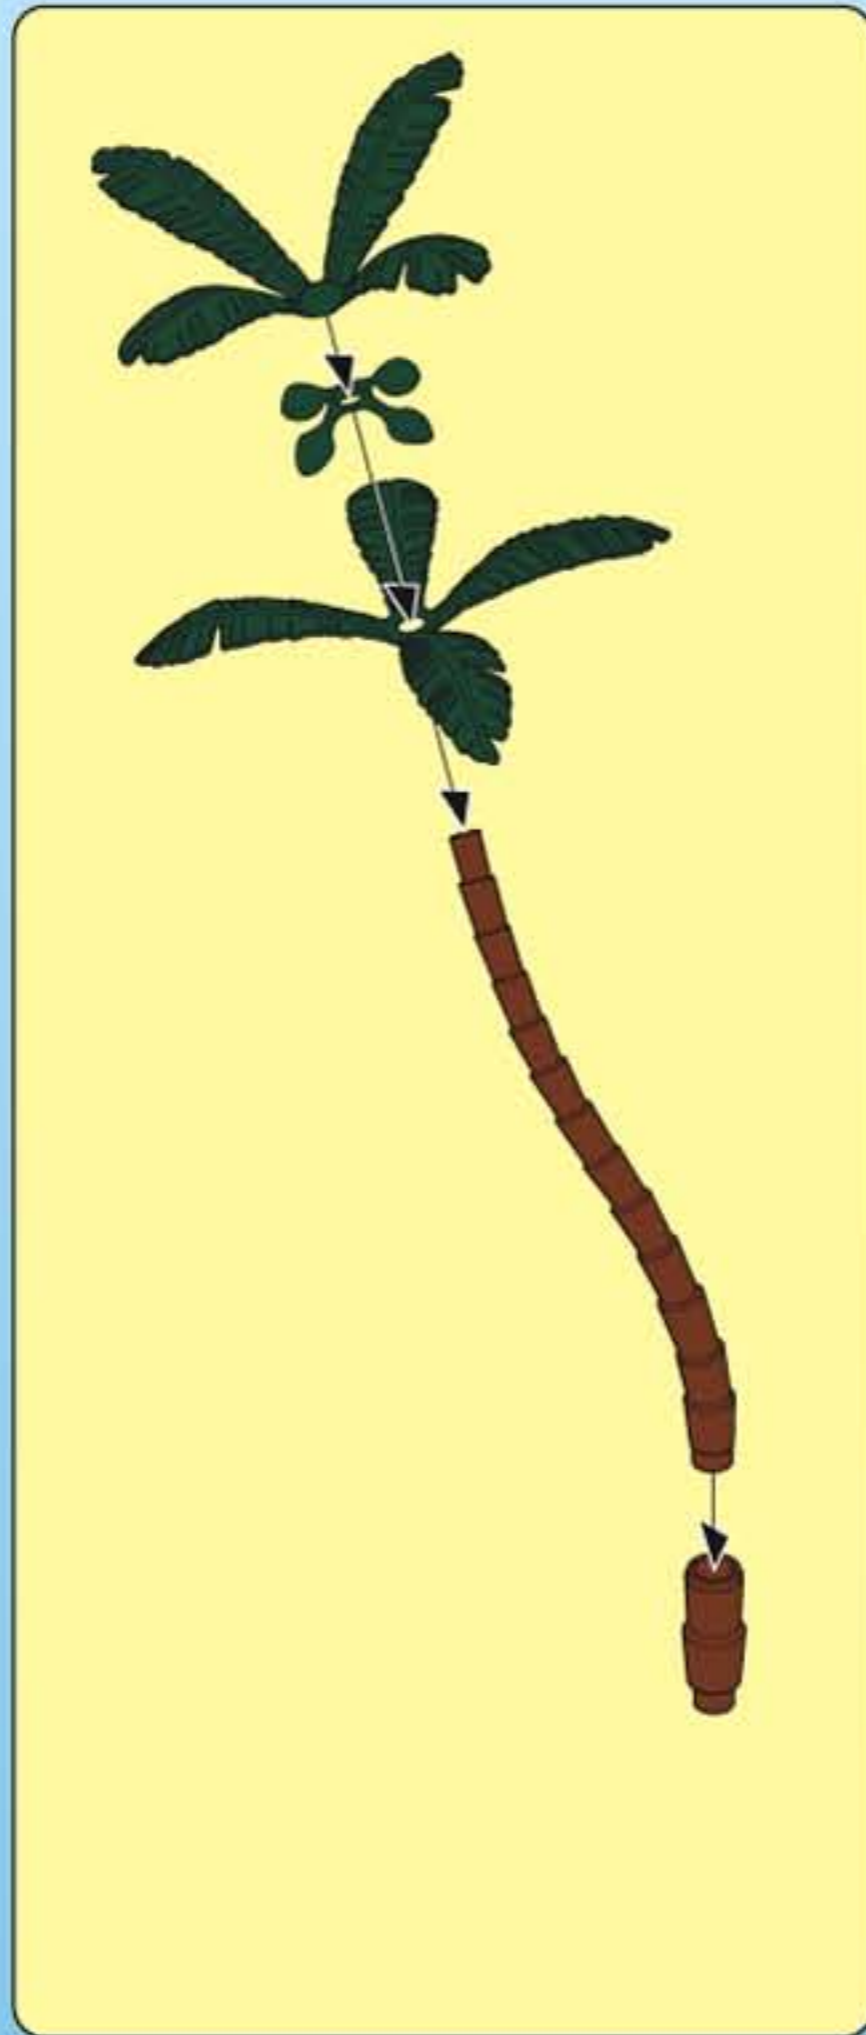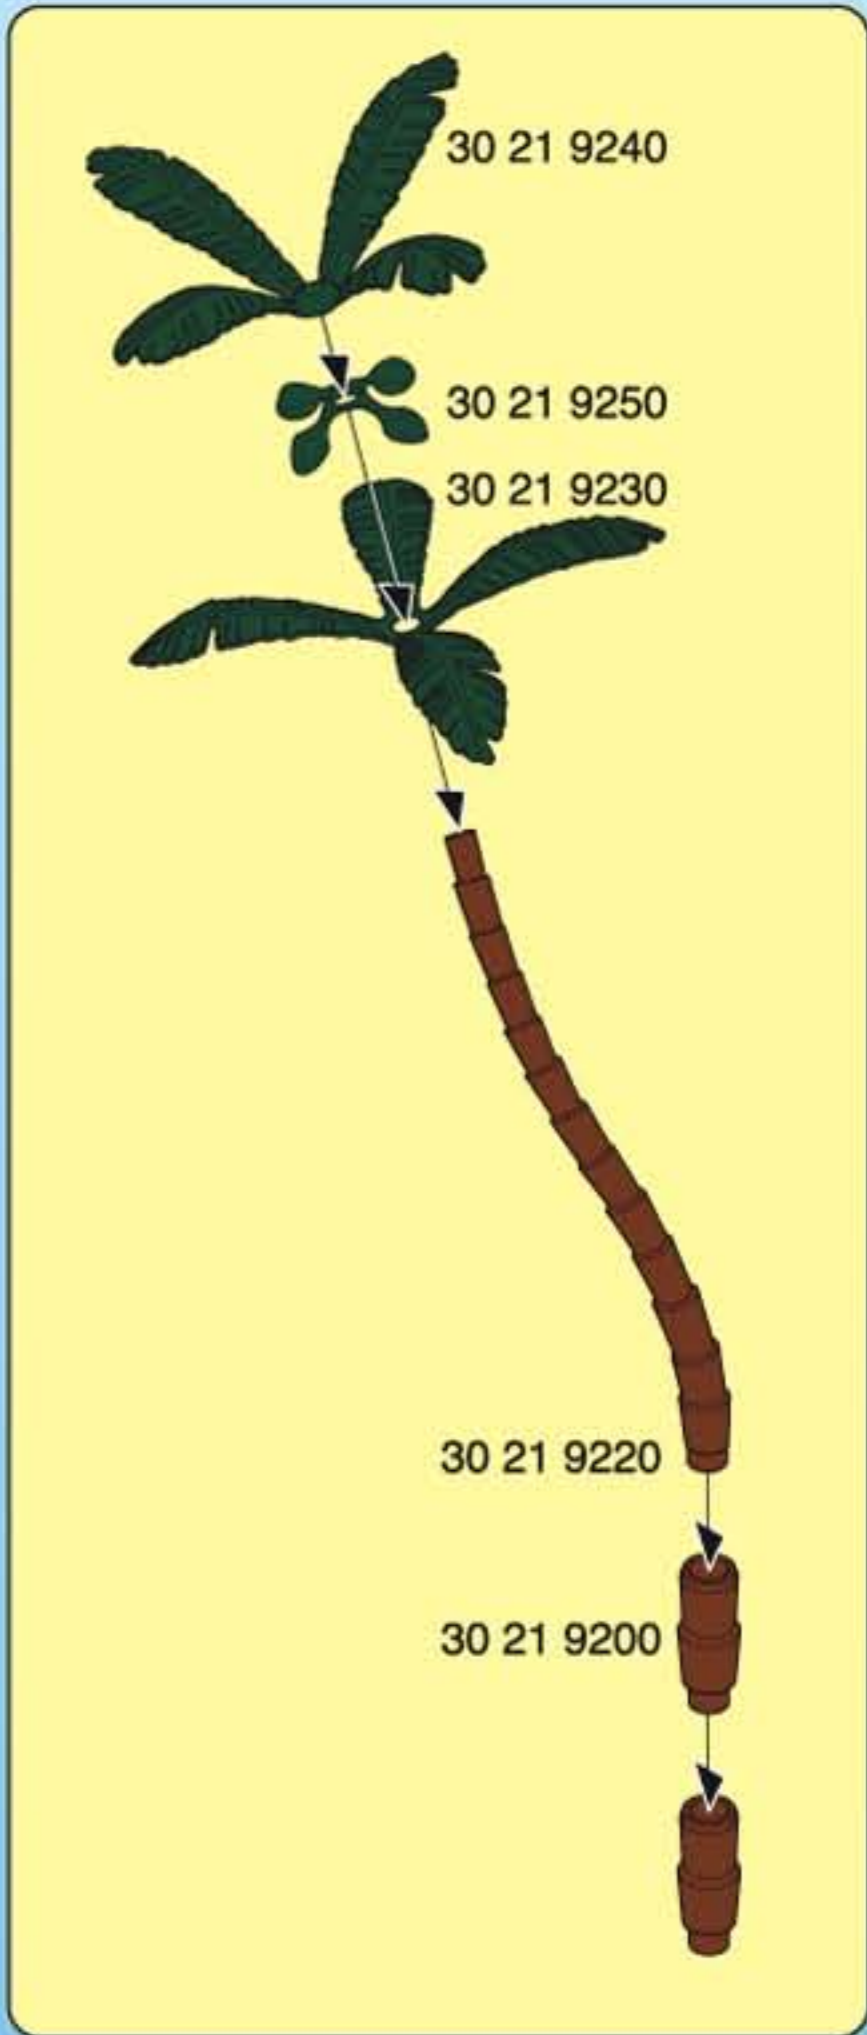






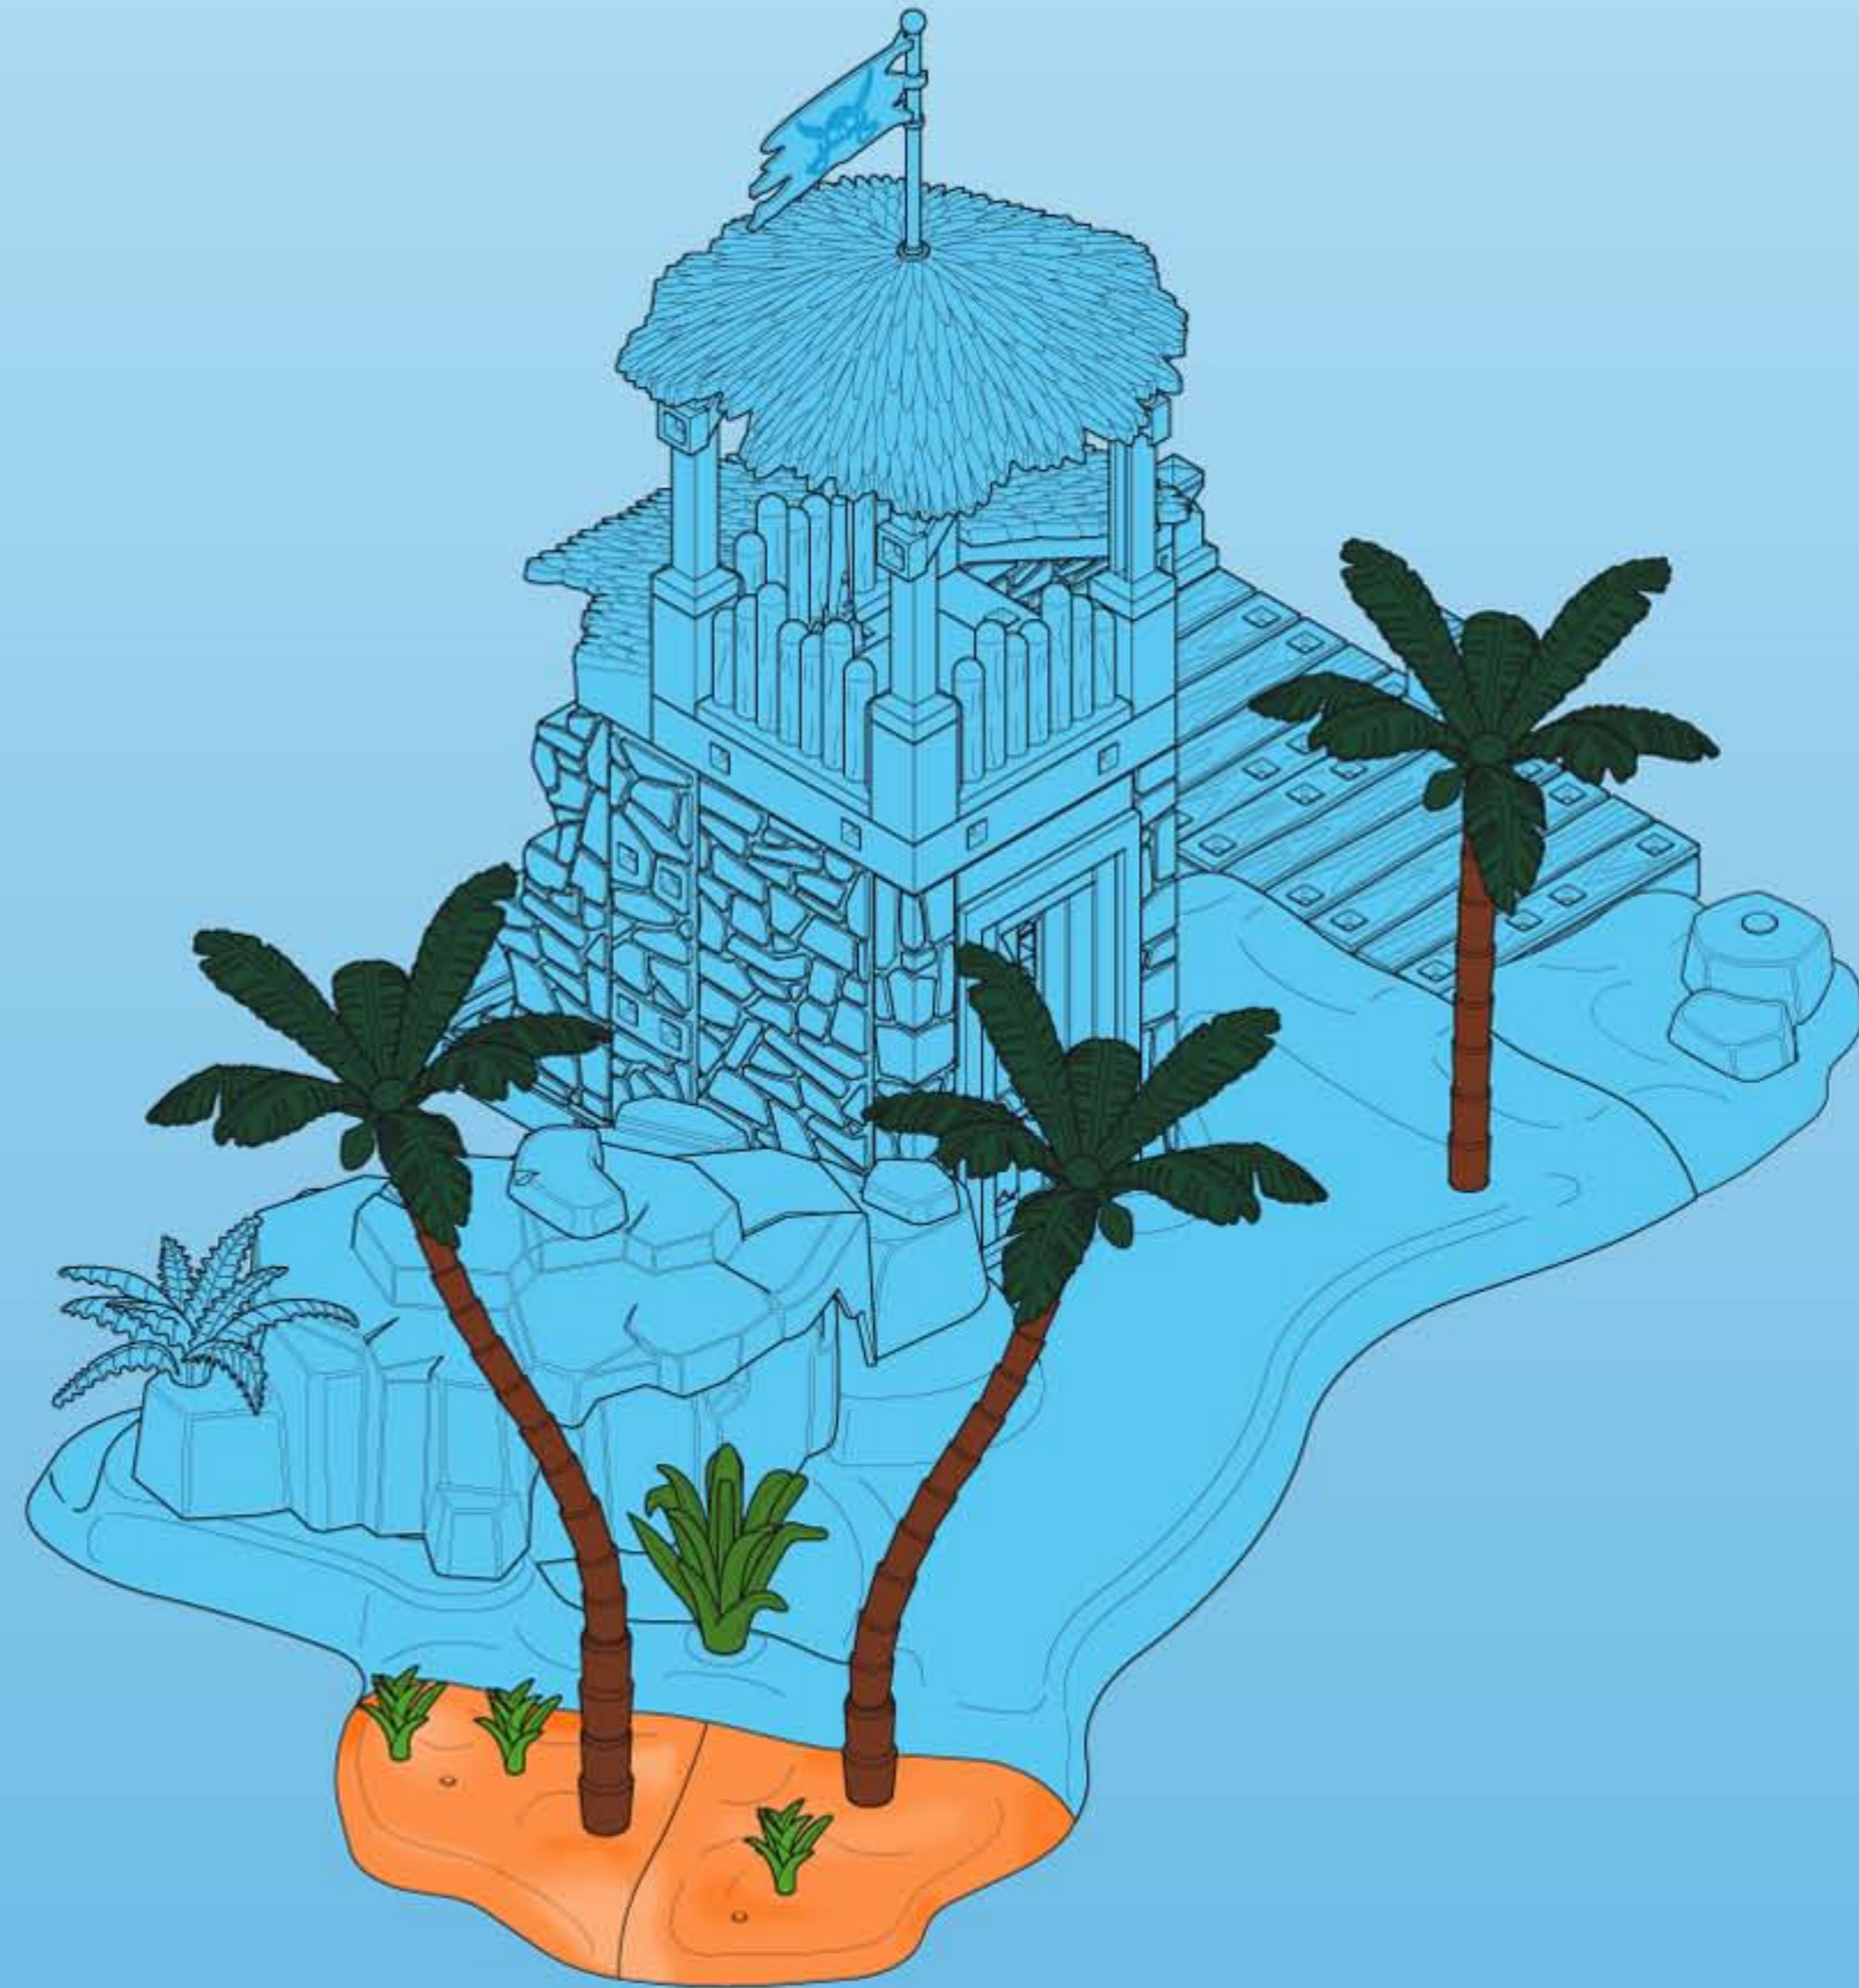


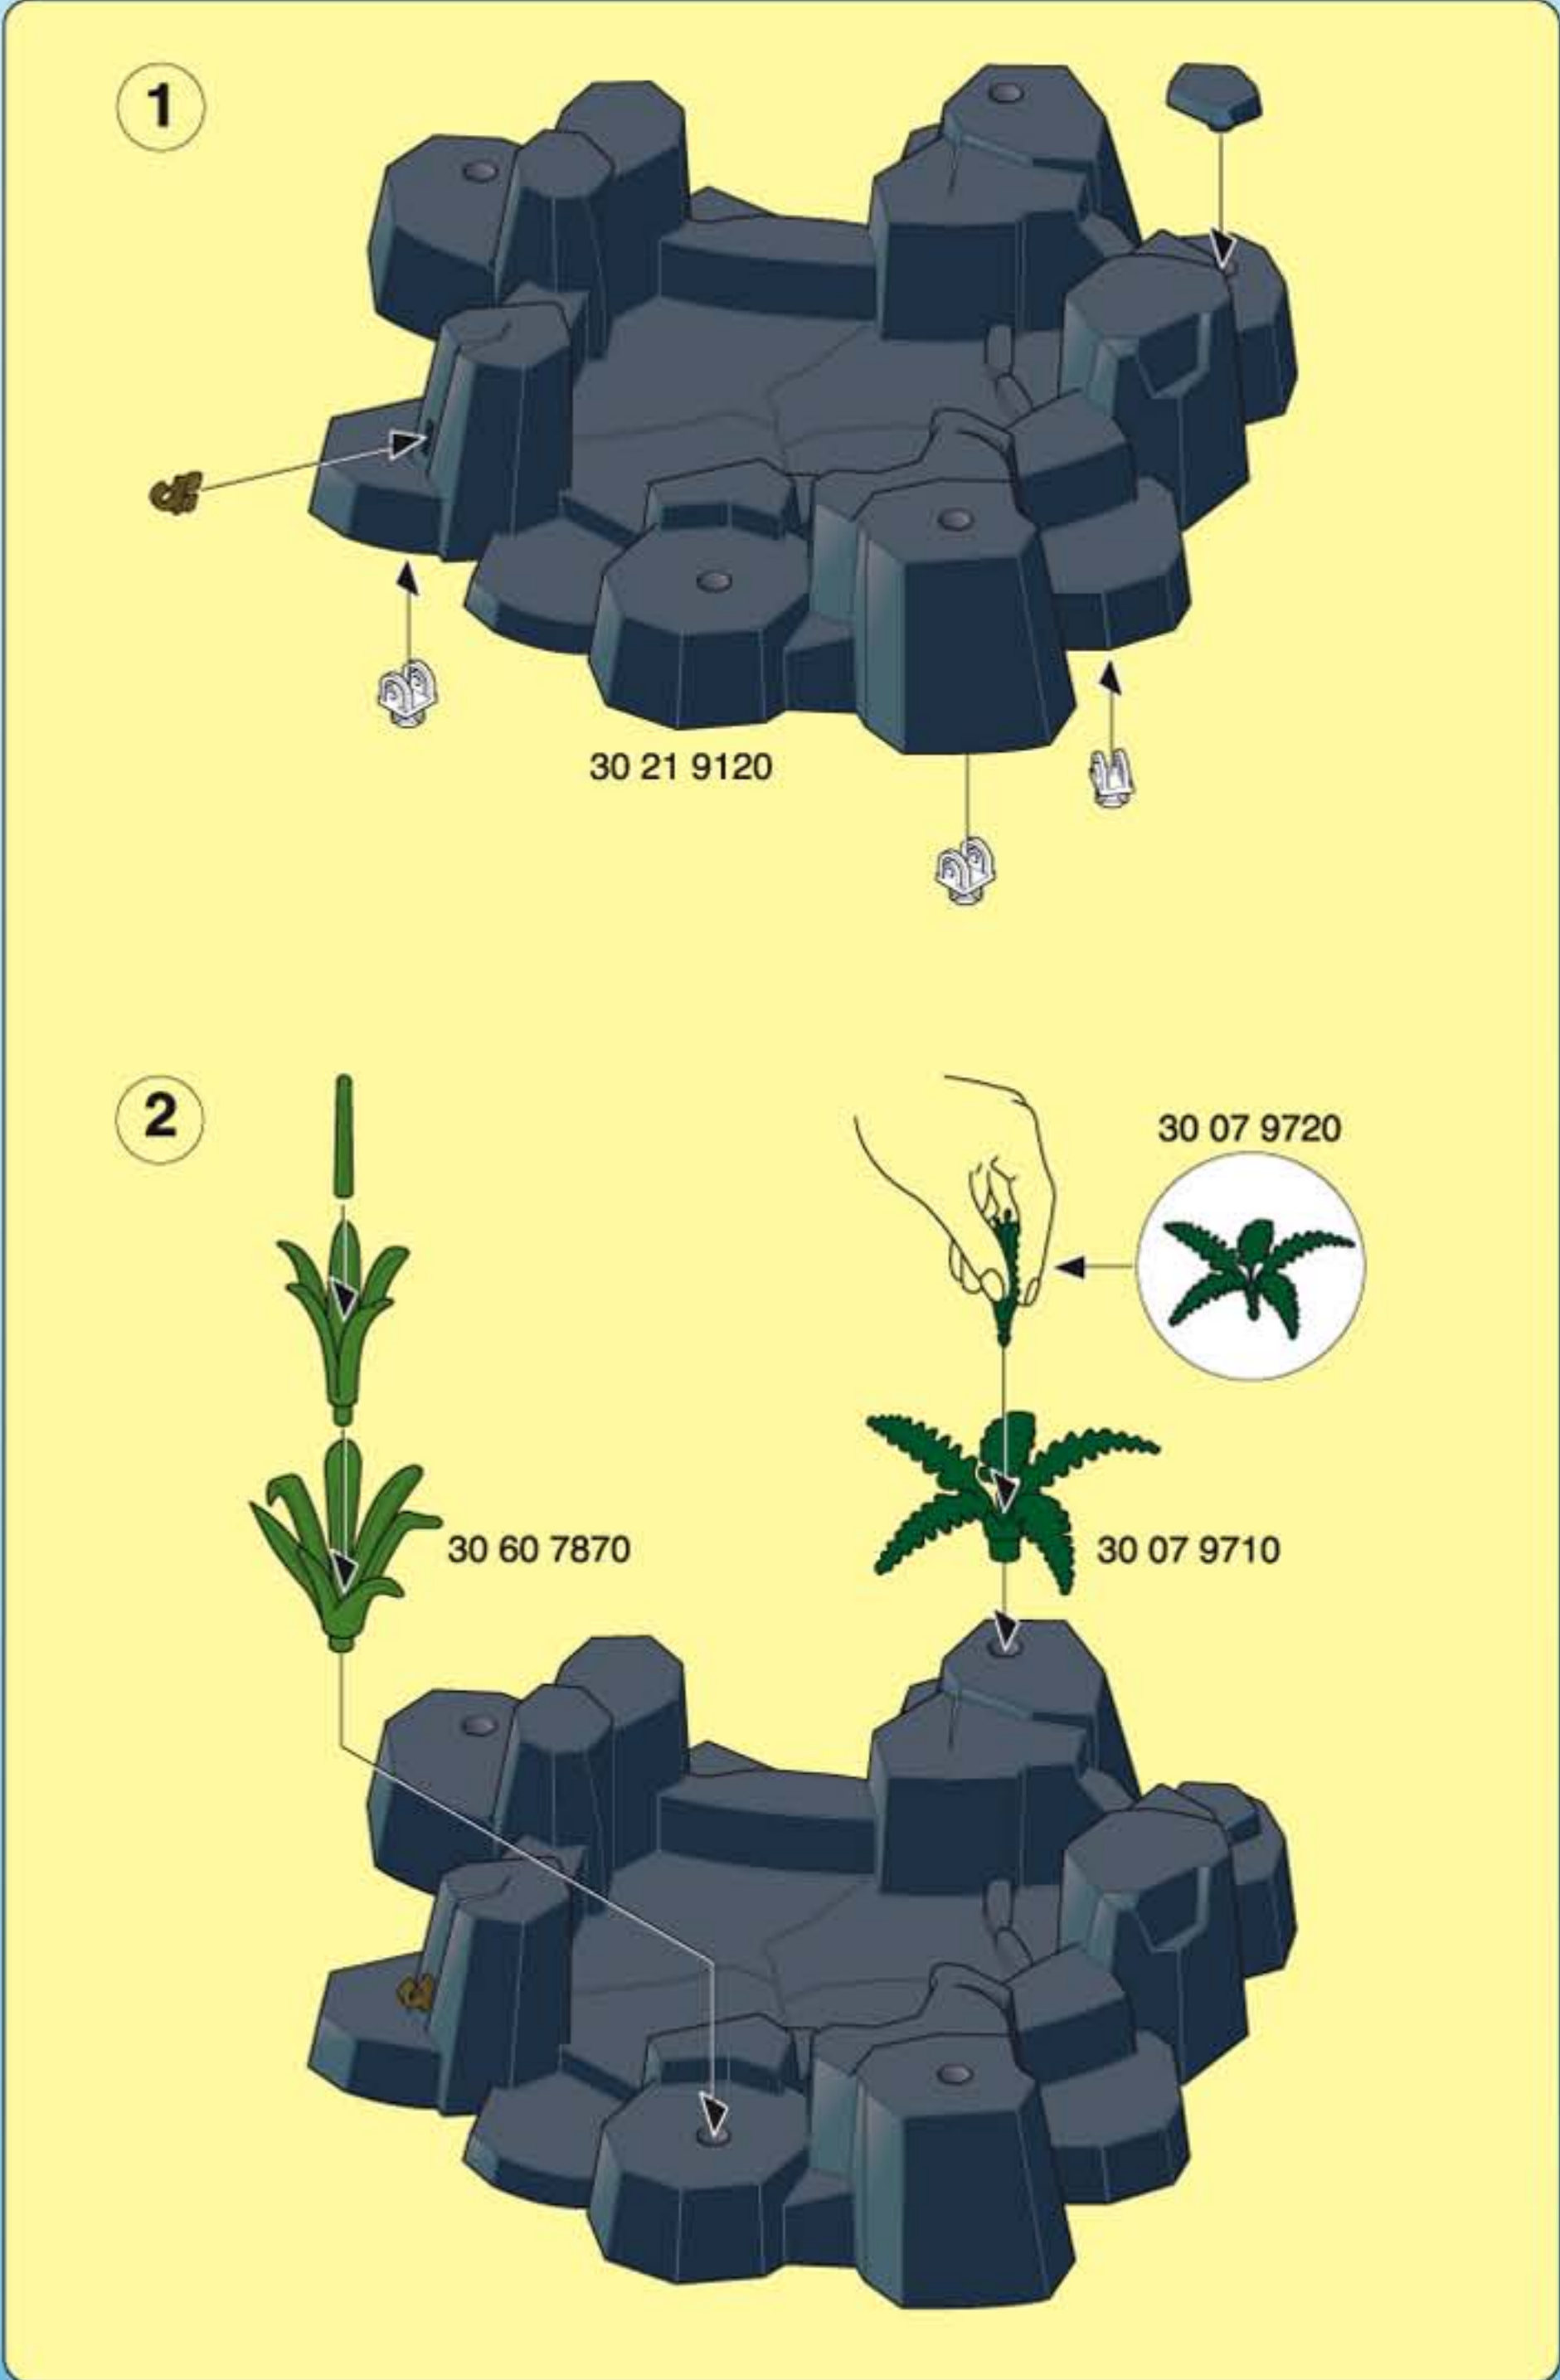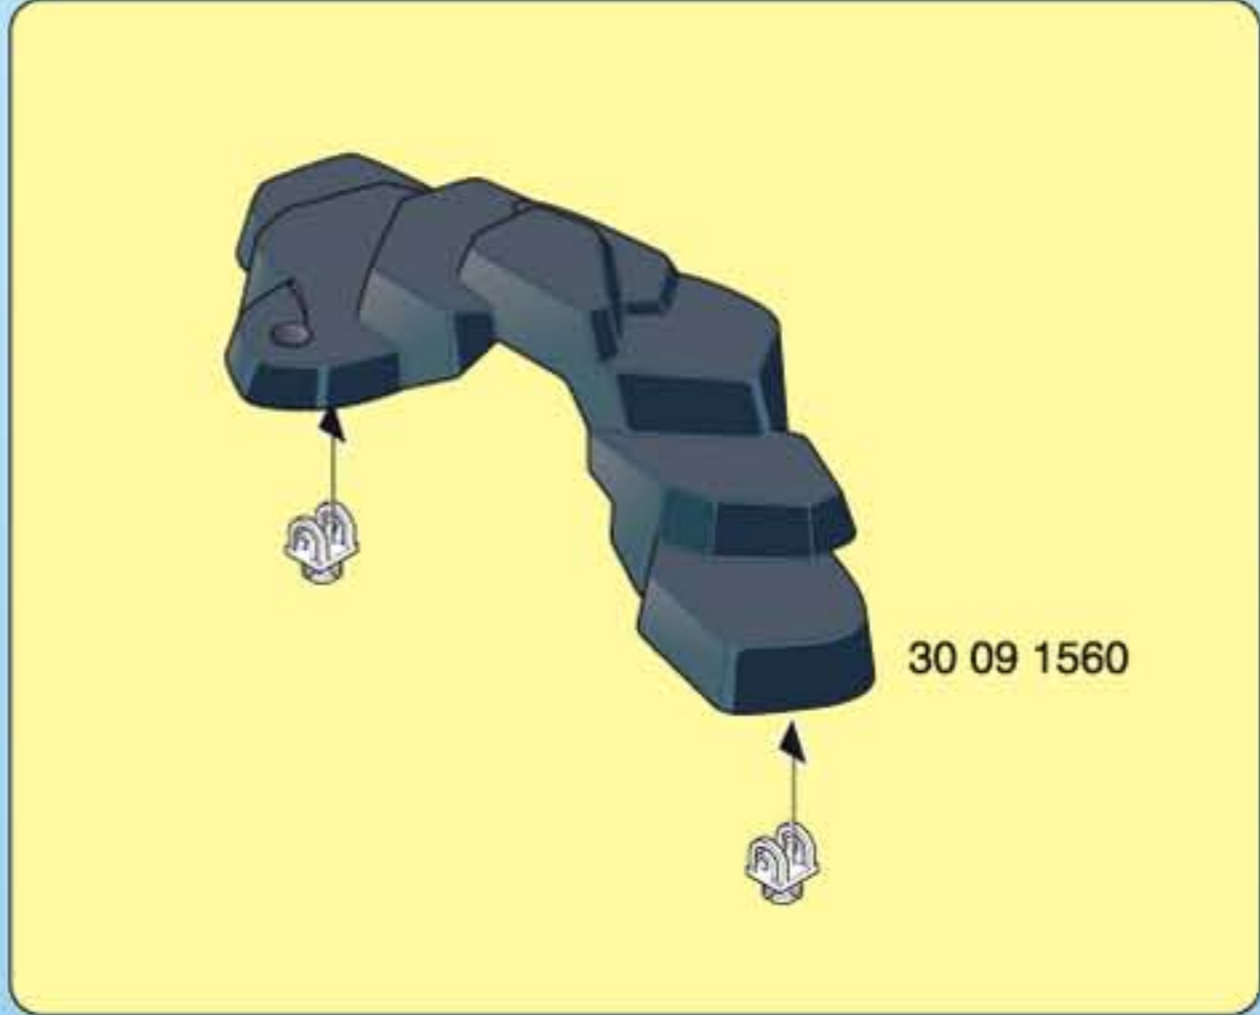

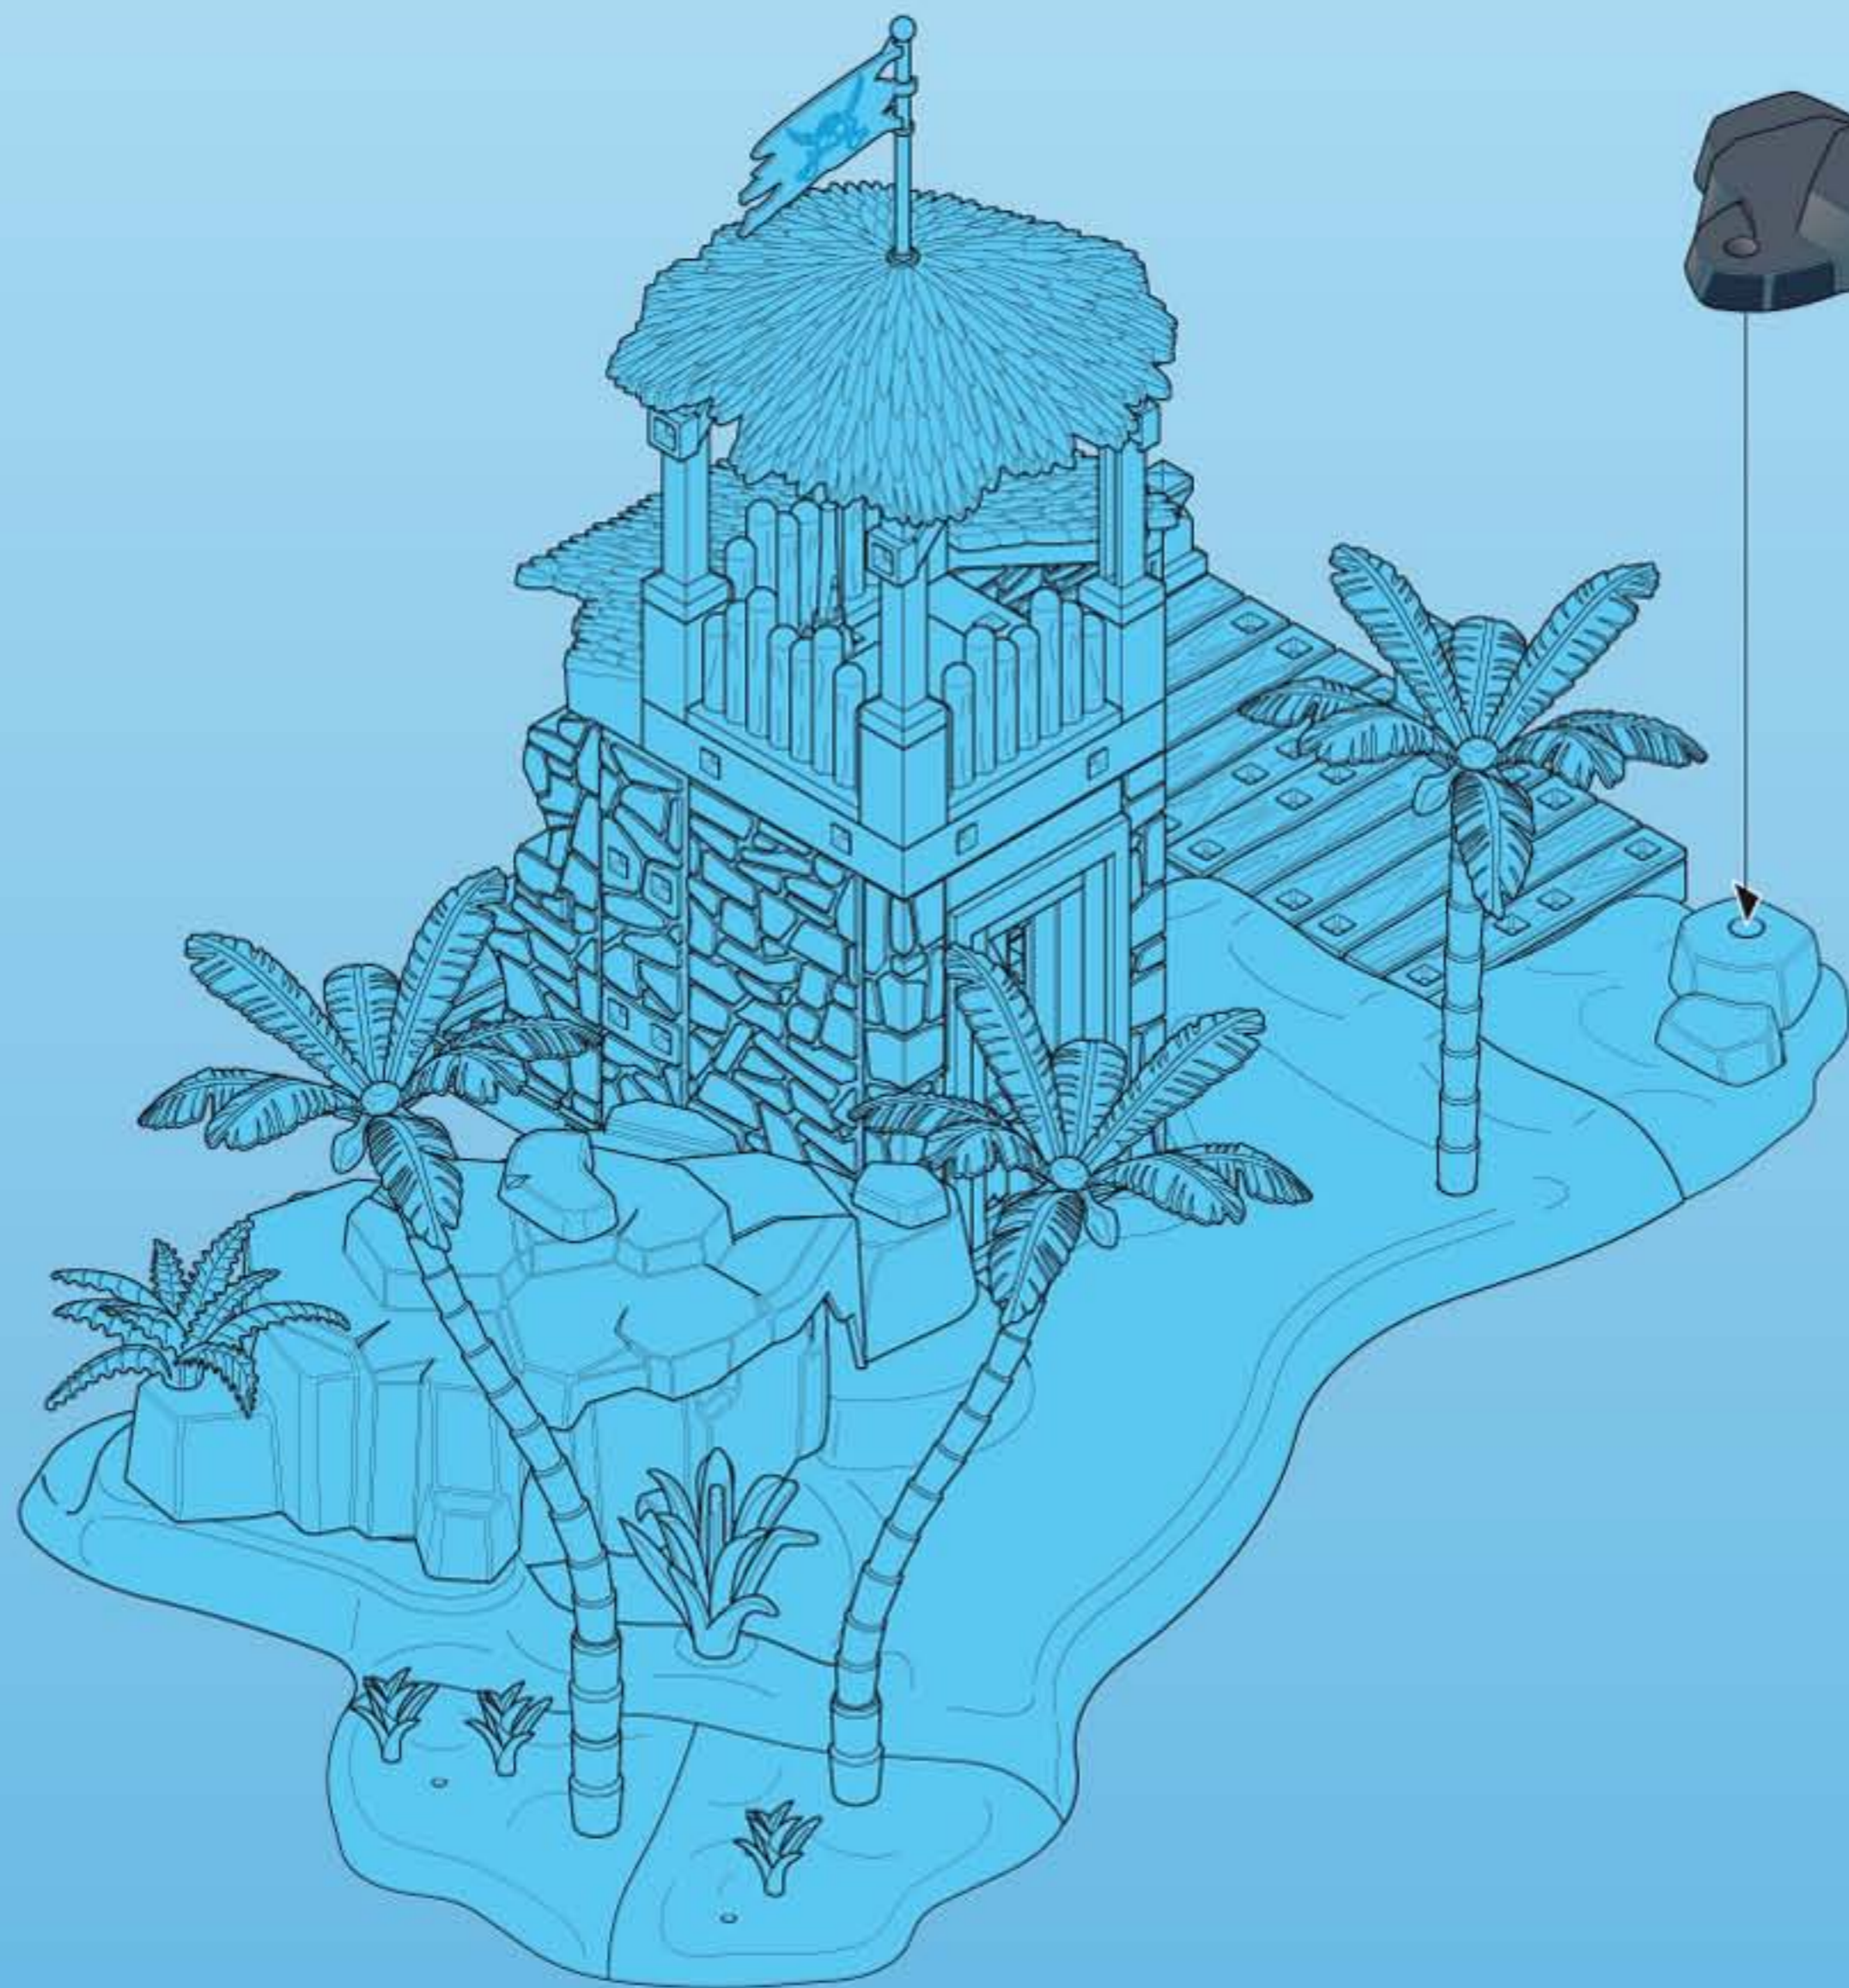

- 30 07 6930
- 30 07 6920
- 30 07 6960

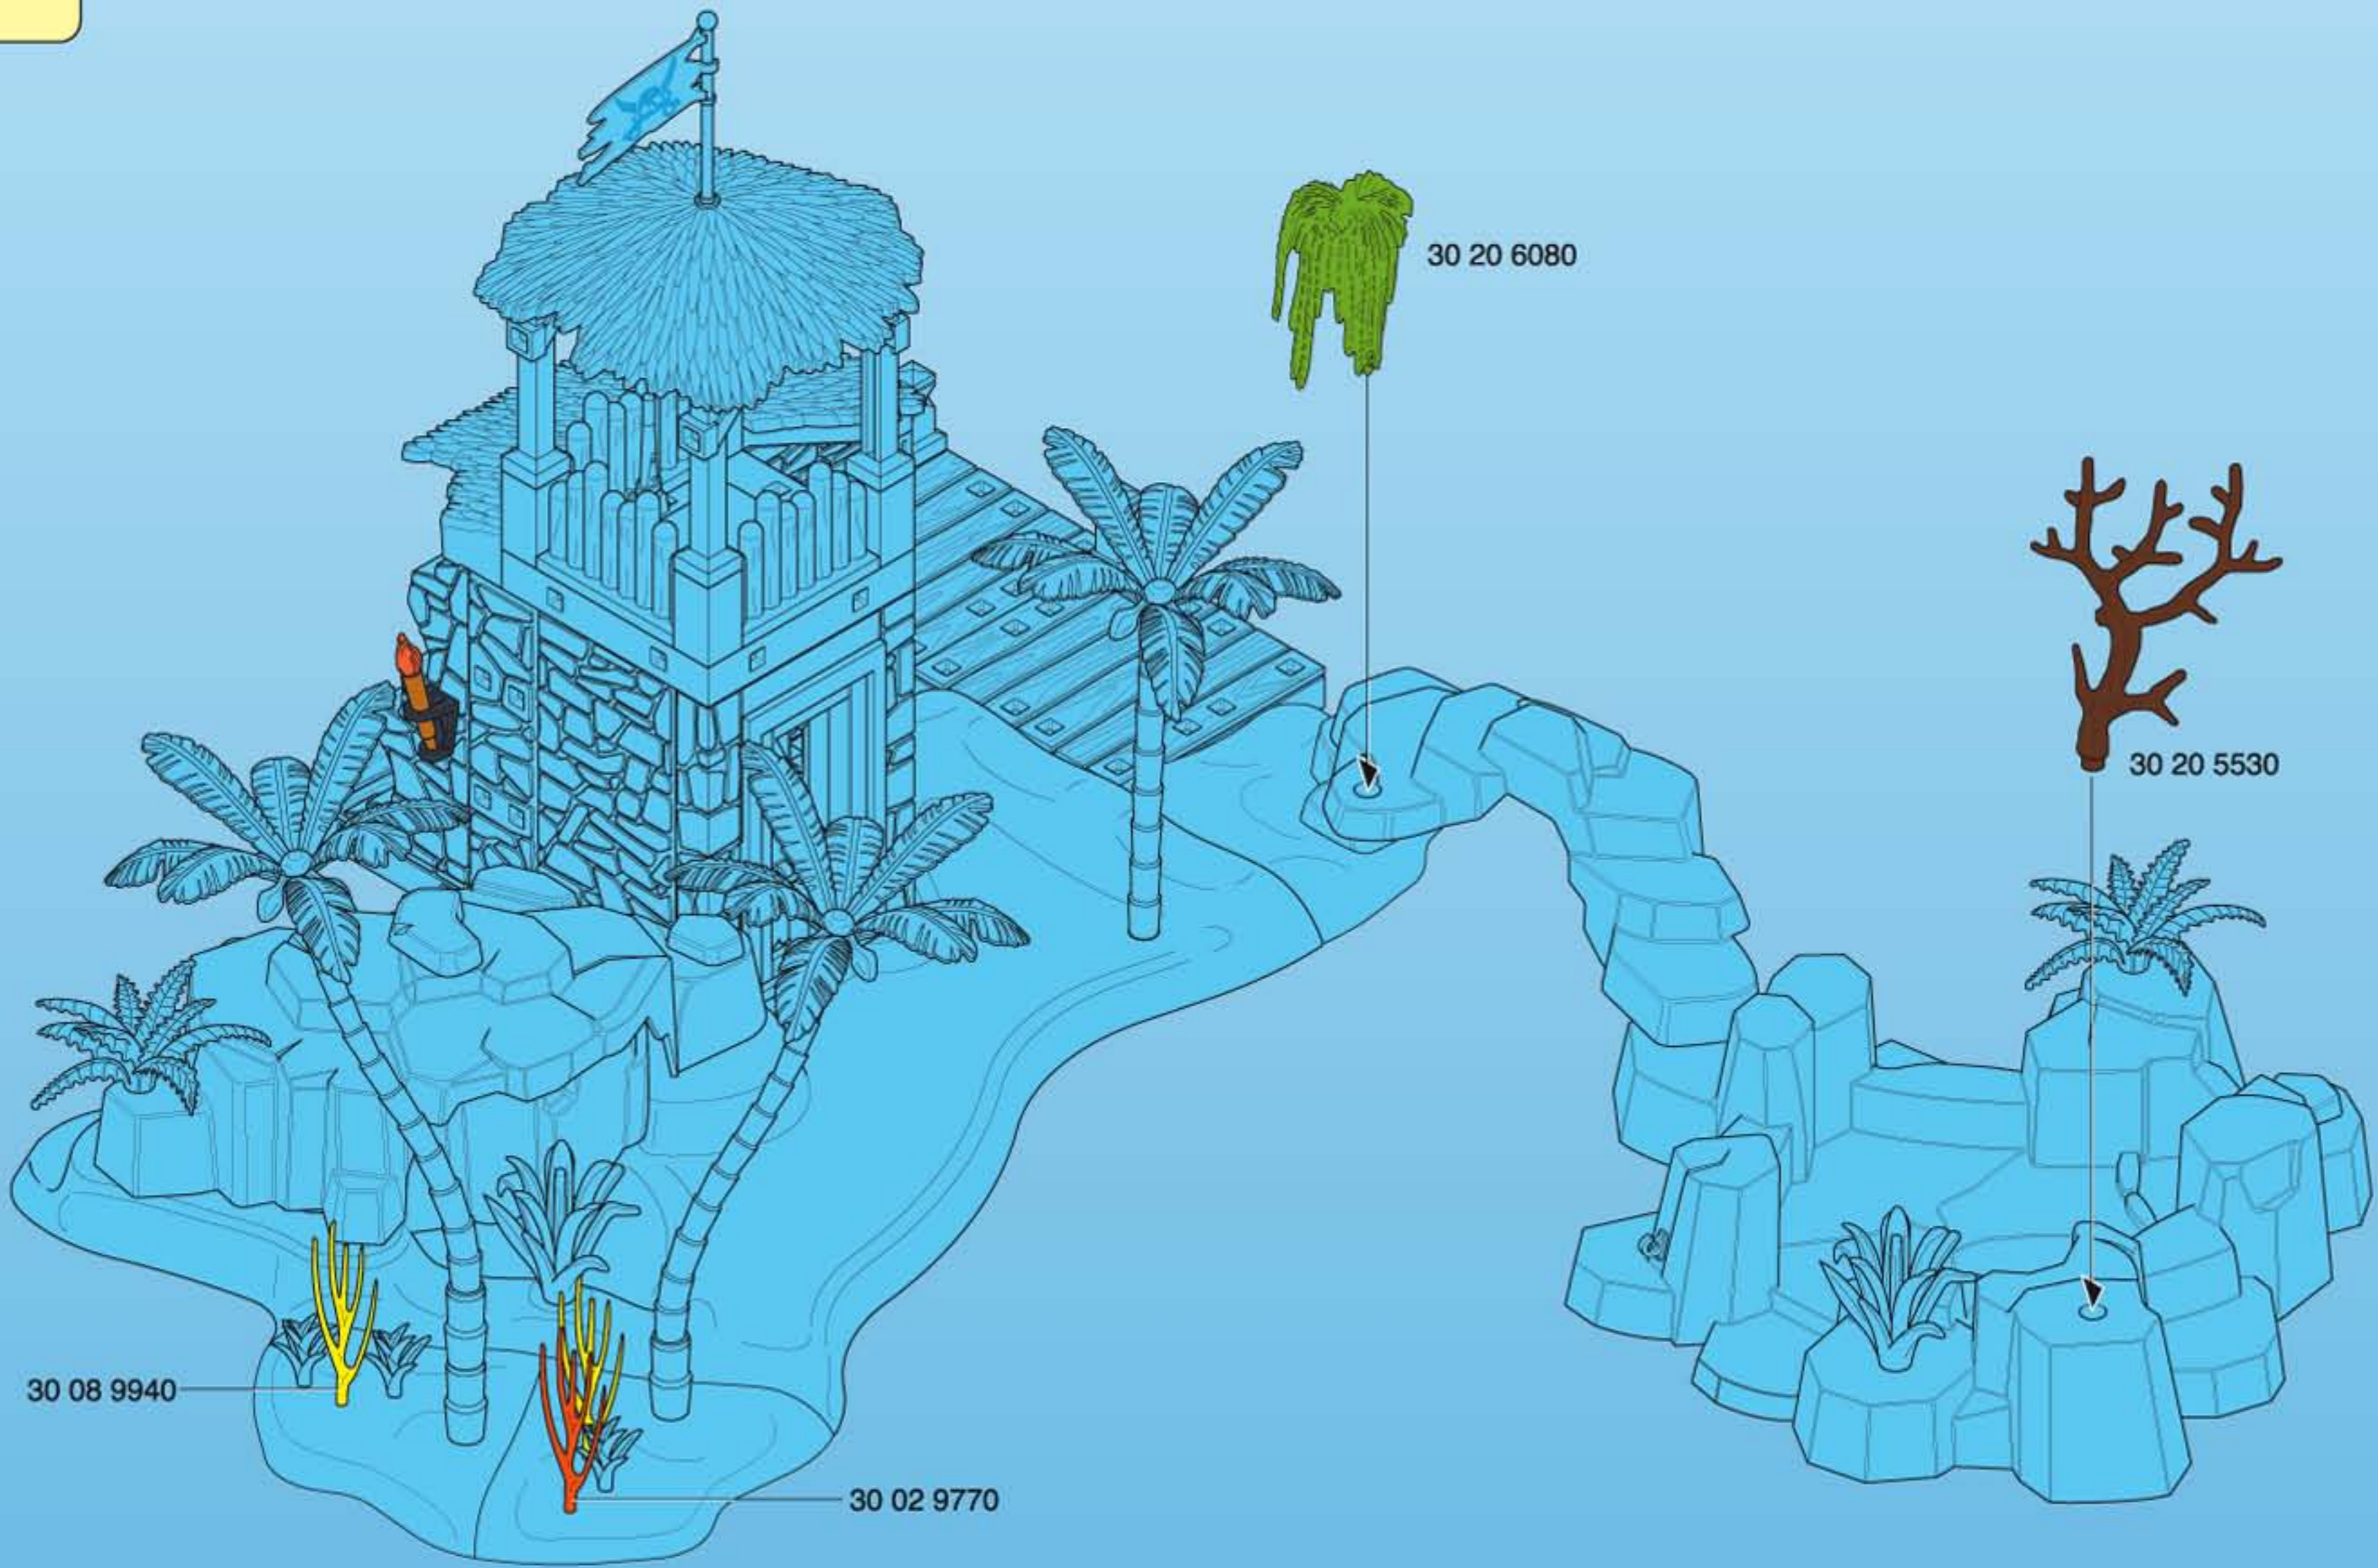

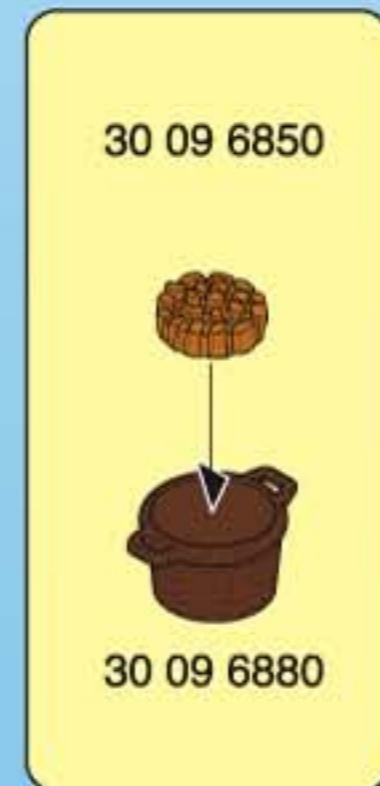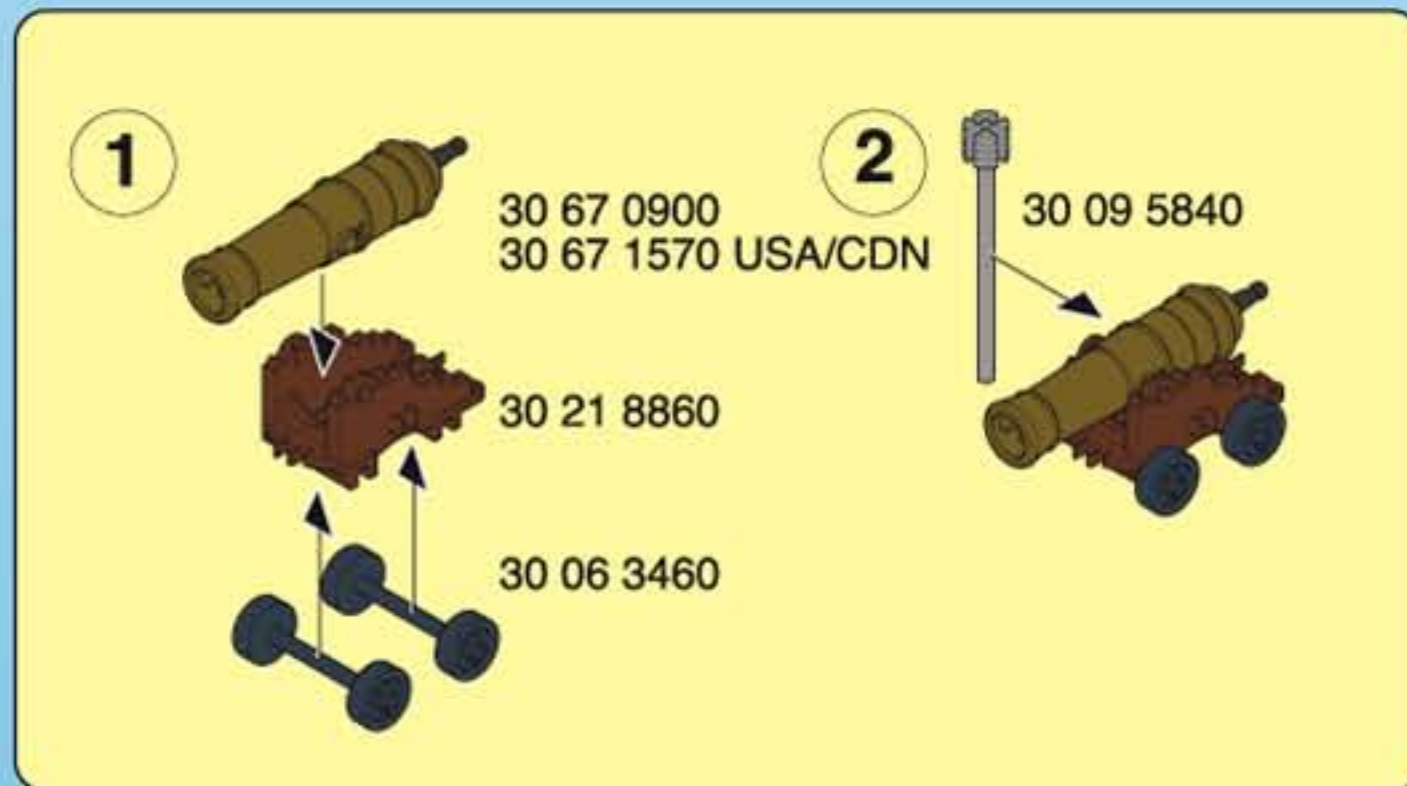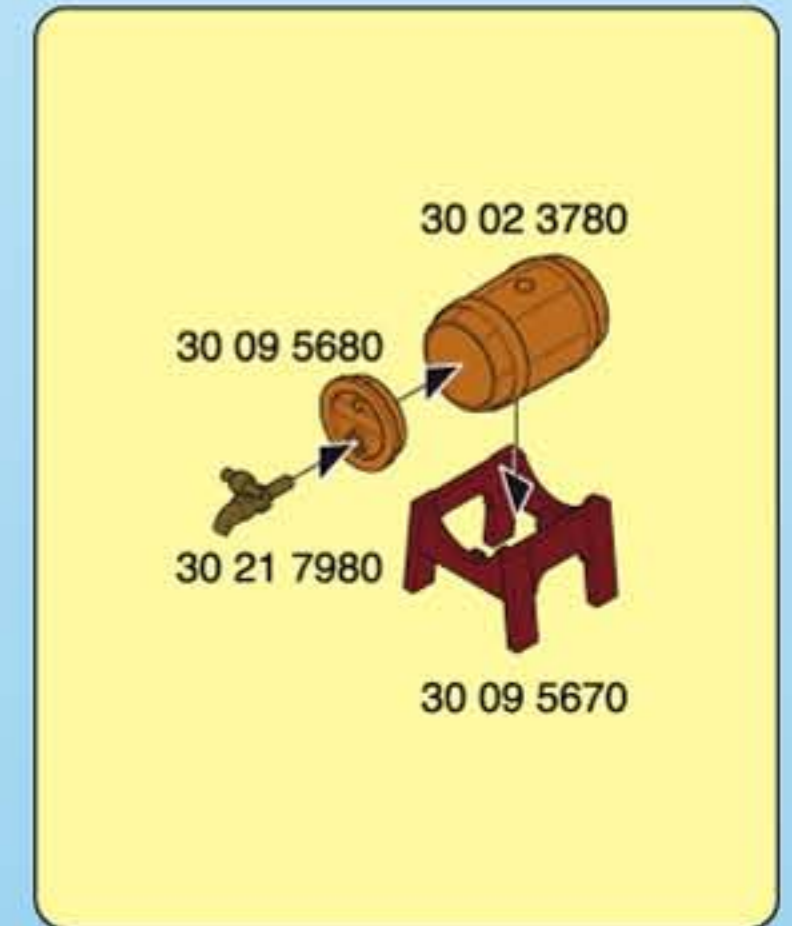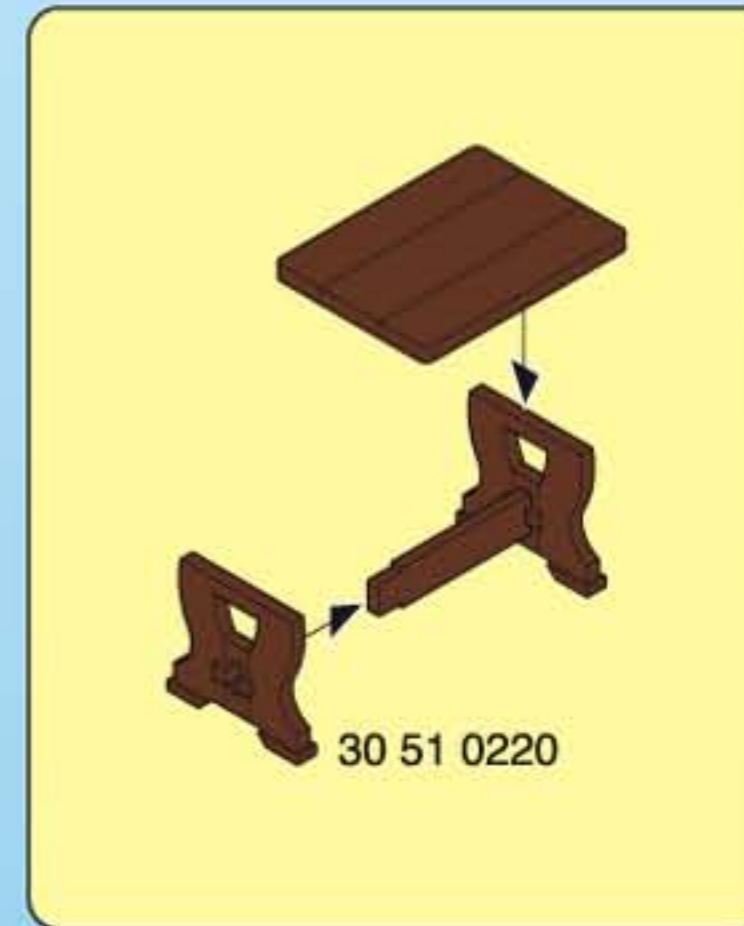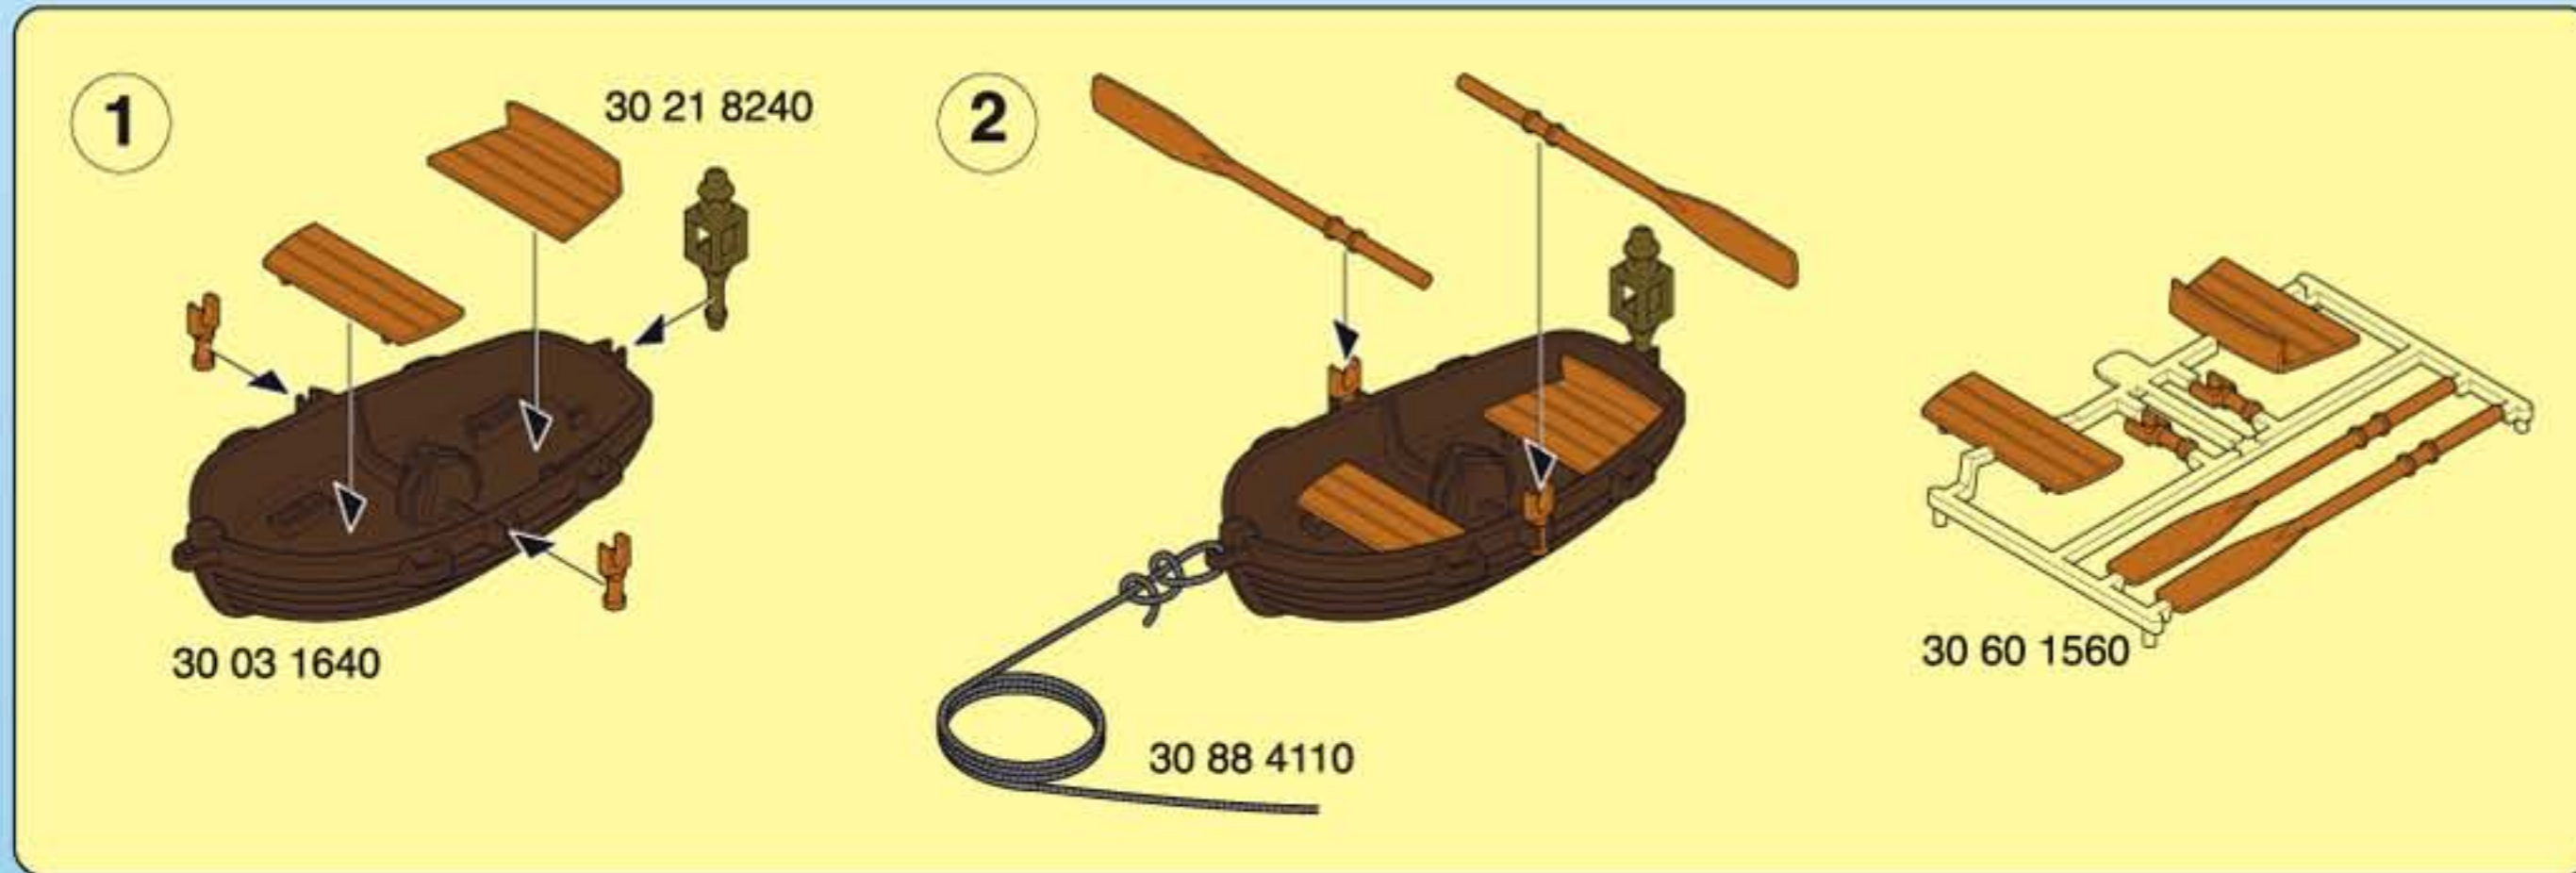

(D A CH) NUR PLAYMOBIL - KANONENKUGELN VERWENDEN - NICHT AUS UNMITTLBARER NÄHE AUF JEMANDEN ZIELEN !

(USA GB CDN) ONLY USE PLAYMOBIL CANNON BALLS ! NEVER AIM THEM AT ANOTHER PERSON.

(F CDN B) ATTENTION ! NE PAS UTILISER D'AUTRES PROJECTILES QUE LES BOULETS DE CANON PLAYMOBIL - NE PAS TIRER À BOUT PORTANT.

(E MEX) UTILIZAR SOLAMENTE PROYECTILES DEL CAÑON PLAYMOBIL. NO APUNTAR NUNCA A LAS PERSONAS.

(NL) ALLEEN DE PLAYMOBIL - KOGELS GEBRUIKEN. NOOIT OP IEMAND RICHTEN !

(I) USARE SOLO PROIETTILI DA CANNONE PLAYMOBIL. NON SPARARE NELLE DIRETTE VICINANZE DI PERSONE.

(P) UTILIZE SEMPRE BALAS DE CANHÃO PLAYMOBIL. NUNCA AS ATIRE CONTRA QUEM QUER QUE SEJA.

(DK) ANVEND KUN PLAYMOBIL KANONKUGLER. SIGT ALDRIG PÅ NOGEN I UMIDDELBAR NÆRHED.

(N) BRUK KUN PLAYMOBIL KANONKULER - IKKE BRUK ANDRE LIGNENDE GJENSTANDER OG SIKT IKKE PÅ NOEN I NÆRHETEN.

(S) ANVÄND ENDAST PLAYMOBILS KANONKULOR. SIKTA INIE PÅ NÅGON MÄNNISKA.

(FIN) KÄYTTÄ VAIN PLAYMOBIL TYKINLUOTEJA - ÄLÄ KOSKAAN AMMU IHMISIÄ KOHTI.

(GR) Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα βλήματα της PLAYMOBIL που περιέχονται στη συσκευασία. Μη σκοπεύετε τα μάτια ή το πρόσωπο.

(D A CH) ACHTUNG! NUR IN FLACHEM WASSER UNTER AUFSICHT VERWENDEN!

(USA GB CDN) WARNING! ONLY TO BE USED IN WATER IN WHICH THE CHILD IS WITHIN ITS DEPTH AND UNDER SUPERVISION.

(F CDN B) ATTENTION! À N'UTILISER QU'EN EAU OU L'ENFANT À PIED ET SOUS SURVEILLANCE!

(E MEX) ¡AVISO! SOLO PARA JUGAR EN AGUAS NO PROFUNDAS BAJO OBSERVACIÓN!

(NL) PAS OP! ALLEEN IN ONDIEP WATER EN ONDER TOEZICHT GEBRUIKEN!

(I) ATTENZIONE! DA USARE SOLO IN ACQUE POCO PROFONDE E SOTTO IL CONTROLLO DI UN ADULTO!

(P) AVISO! PARA BRINCAR EM ÁGUAS POUCO PROFUNDAS E SOB VIGILÂNCIA!

(DK) ADVARSEL! MÅ KUN BRUGES PÅ LAVT VAND OG UNDER TILSYN AF VOKSNE!

(N) ADVARSEL! BRUKES PÅ GRUNT VANN OG UNDER TILSYN AV VOKSNE!

(S) VARNING! FÅR ENDAST ANVÄNDAS PÅ GRUNT VATTEN UNDER UPSIKT AV VUXEN!

(FIN) HUOMI! KÄYTETTÄVÄ VAIN MATALASSA VEDESSÄ AIKUISEN VALVONNASSA!

(GR) ΠΡΟΣΟΧΗ! Να χρησιμοποιείται μόνο σε νερά όπου πατώνει το παιδί και κάτω από επίβλεψη.



30 83 0060



30 21 1100



30 21 5530



30 20 6100



30 02 6260



30 20 5080



30 09 6760



30 09 5720



30 67 0860



30 20 4790



30 20 9400



30 06 3500



30 03 0890



30 09 5440



30 09 5700



30 21 0940



30 67 0850



30 08 3430



30 65 0220



30 06 3690



30 21 0920



30 06 0710



30 09 5500



30 63 8780



30 21 9630




30 66 9430




30 61 0970




30 66 7400

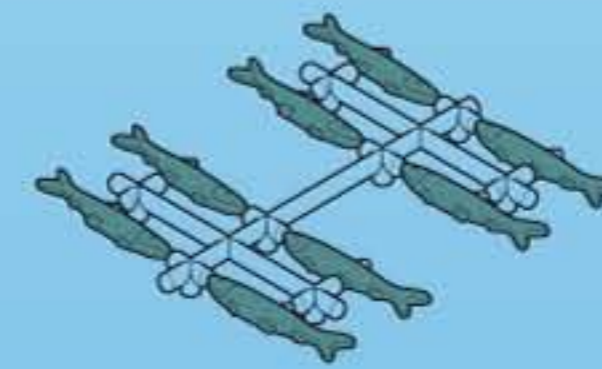


30 04 1270

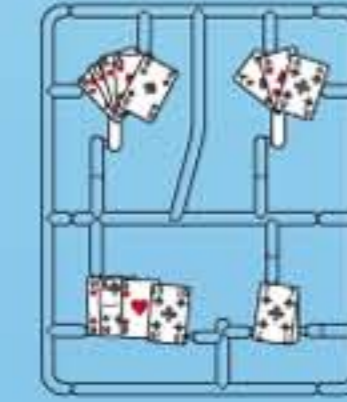


30 63 1590

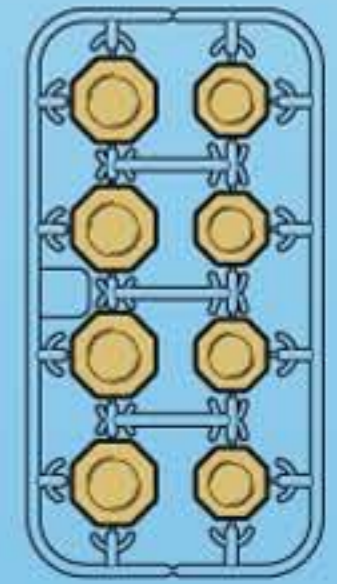


30 61 3260

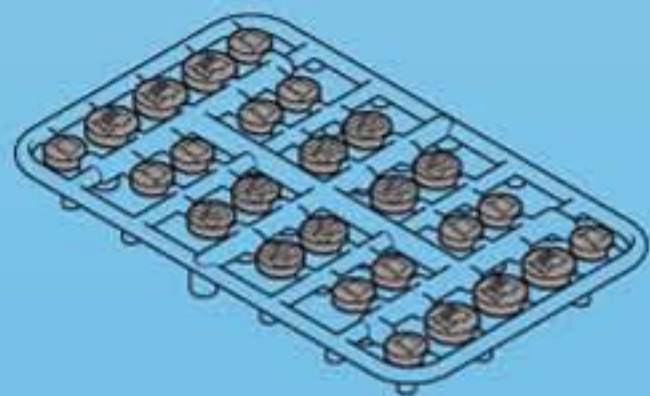


30 61 0300

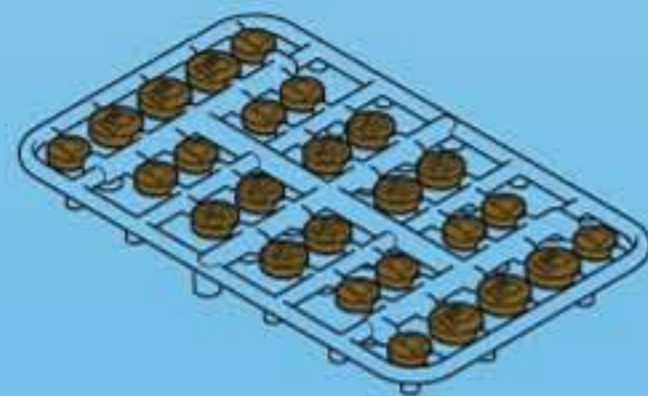

30 61 3730

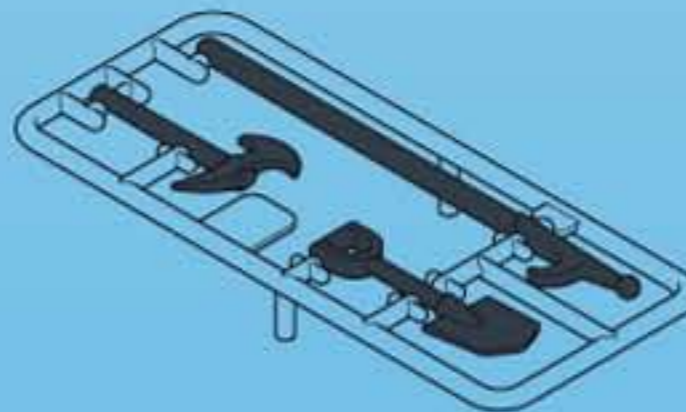

30 61 4450

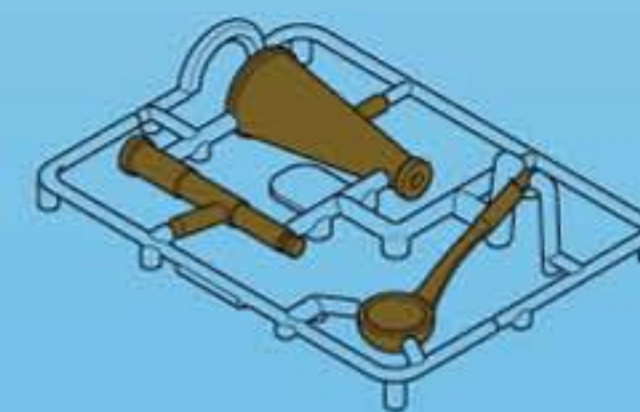

30 61 4270

Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten

Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues

L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πελατών είναι καταχωρημένη σε όλους τους καταλόγους Playmobil

pronounce: plāy-mō-bēil