

playmobil®
3860




WARNING:


CHOKING HAZARD
Contains a small ball and small parts.
Not for children under 3 years.

"Ne concerne que les USA"


Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren !
Important documents keep carefully !
Documents importants conservez avec soin !

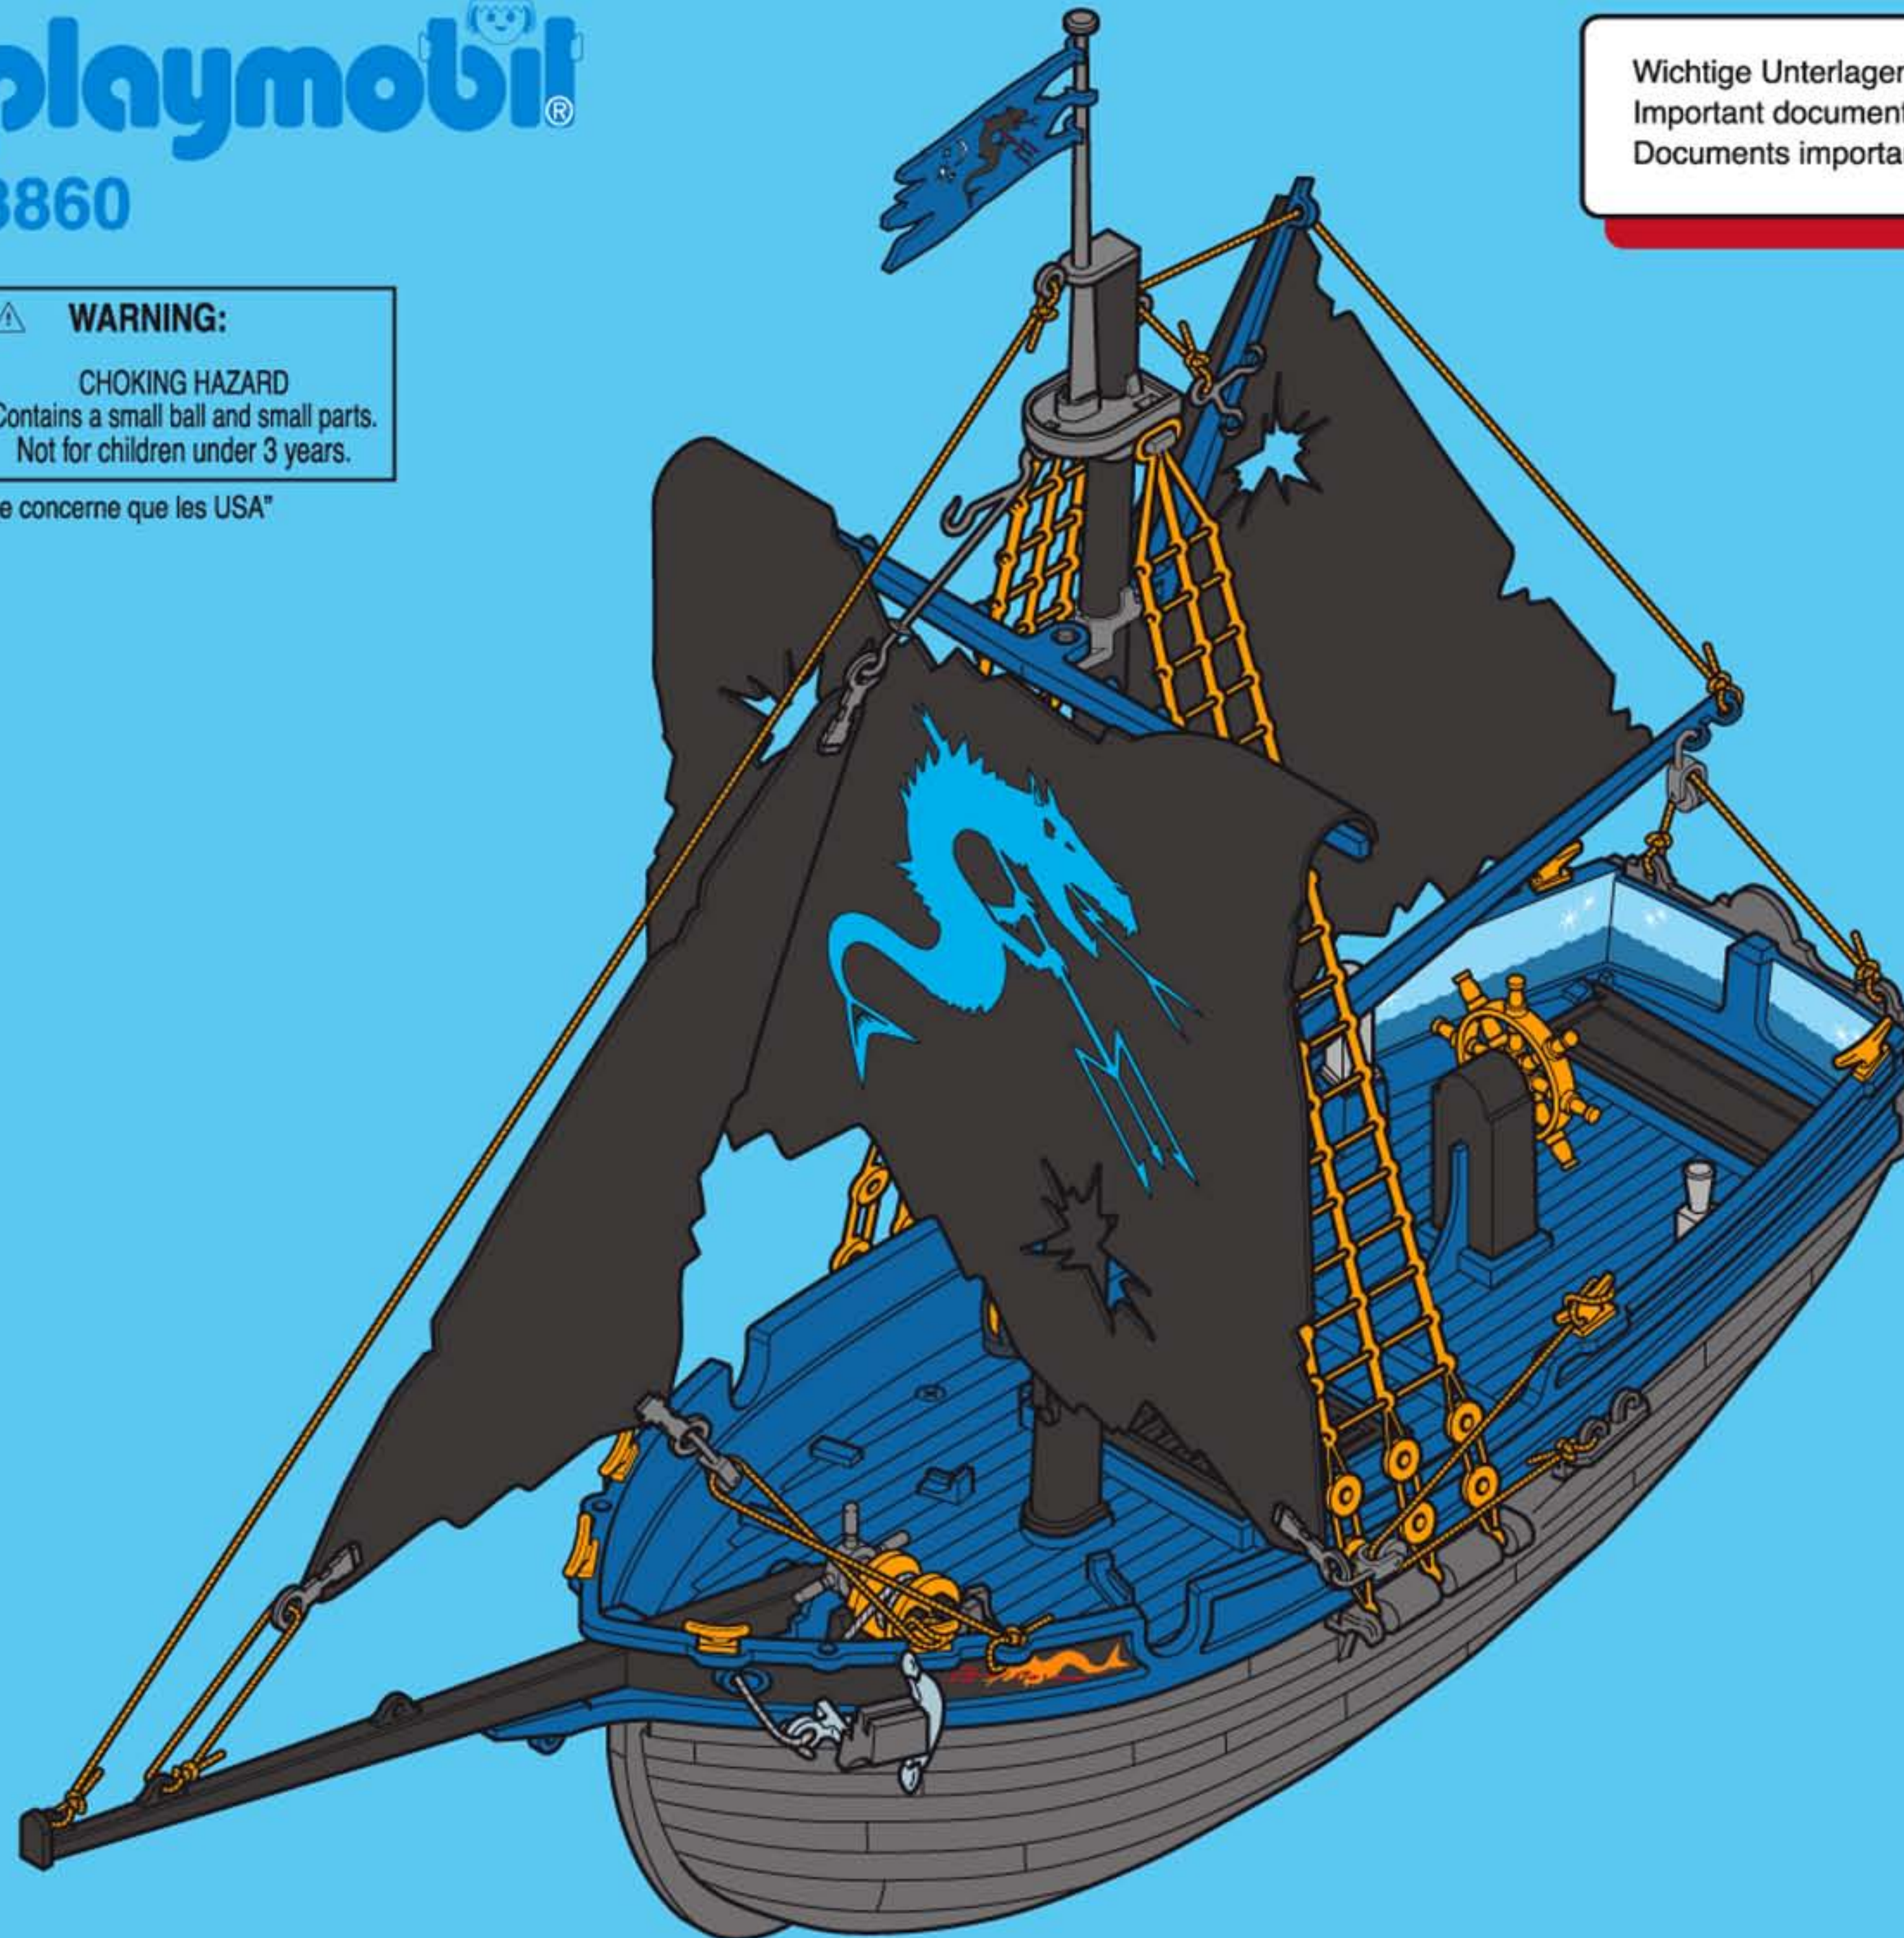



1

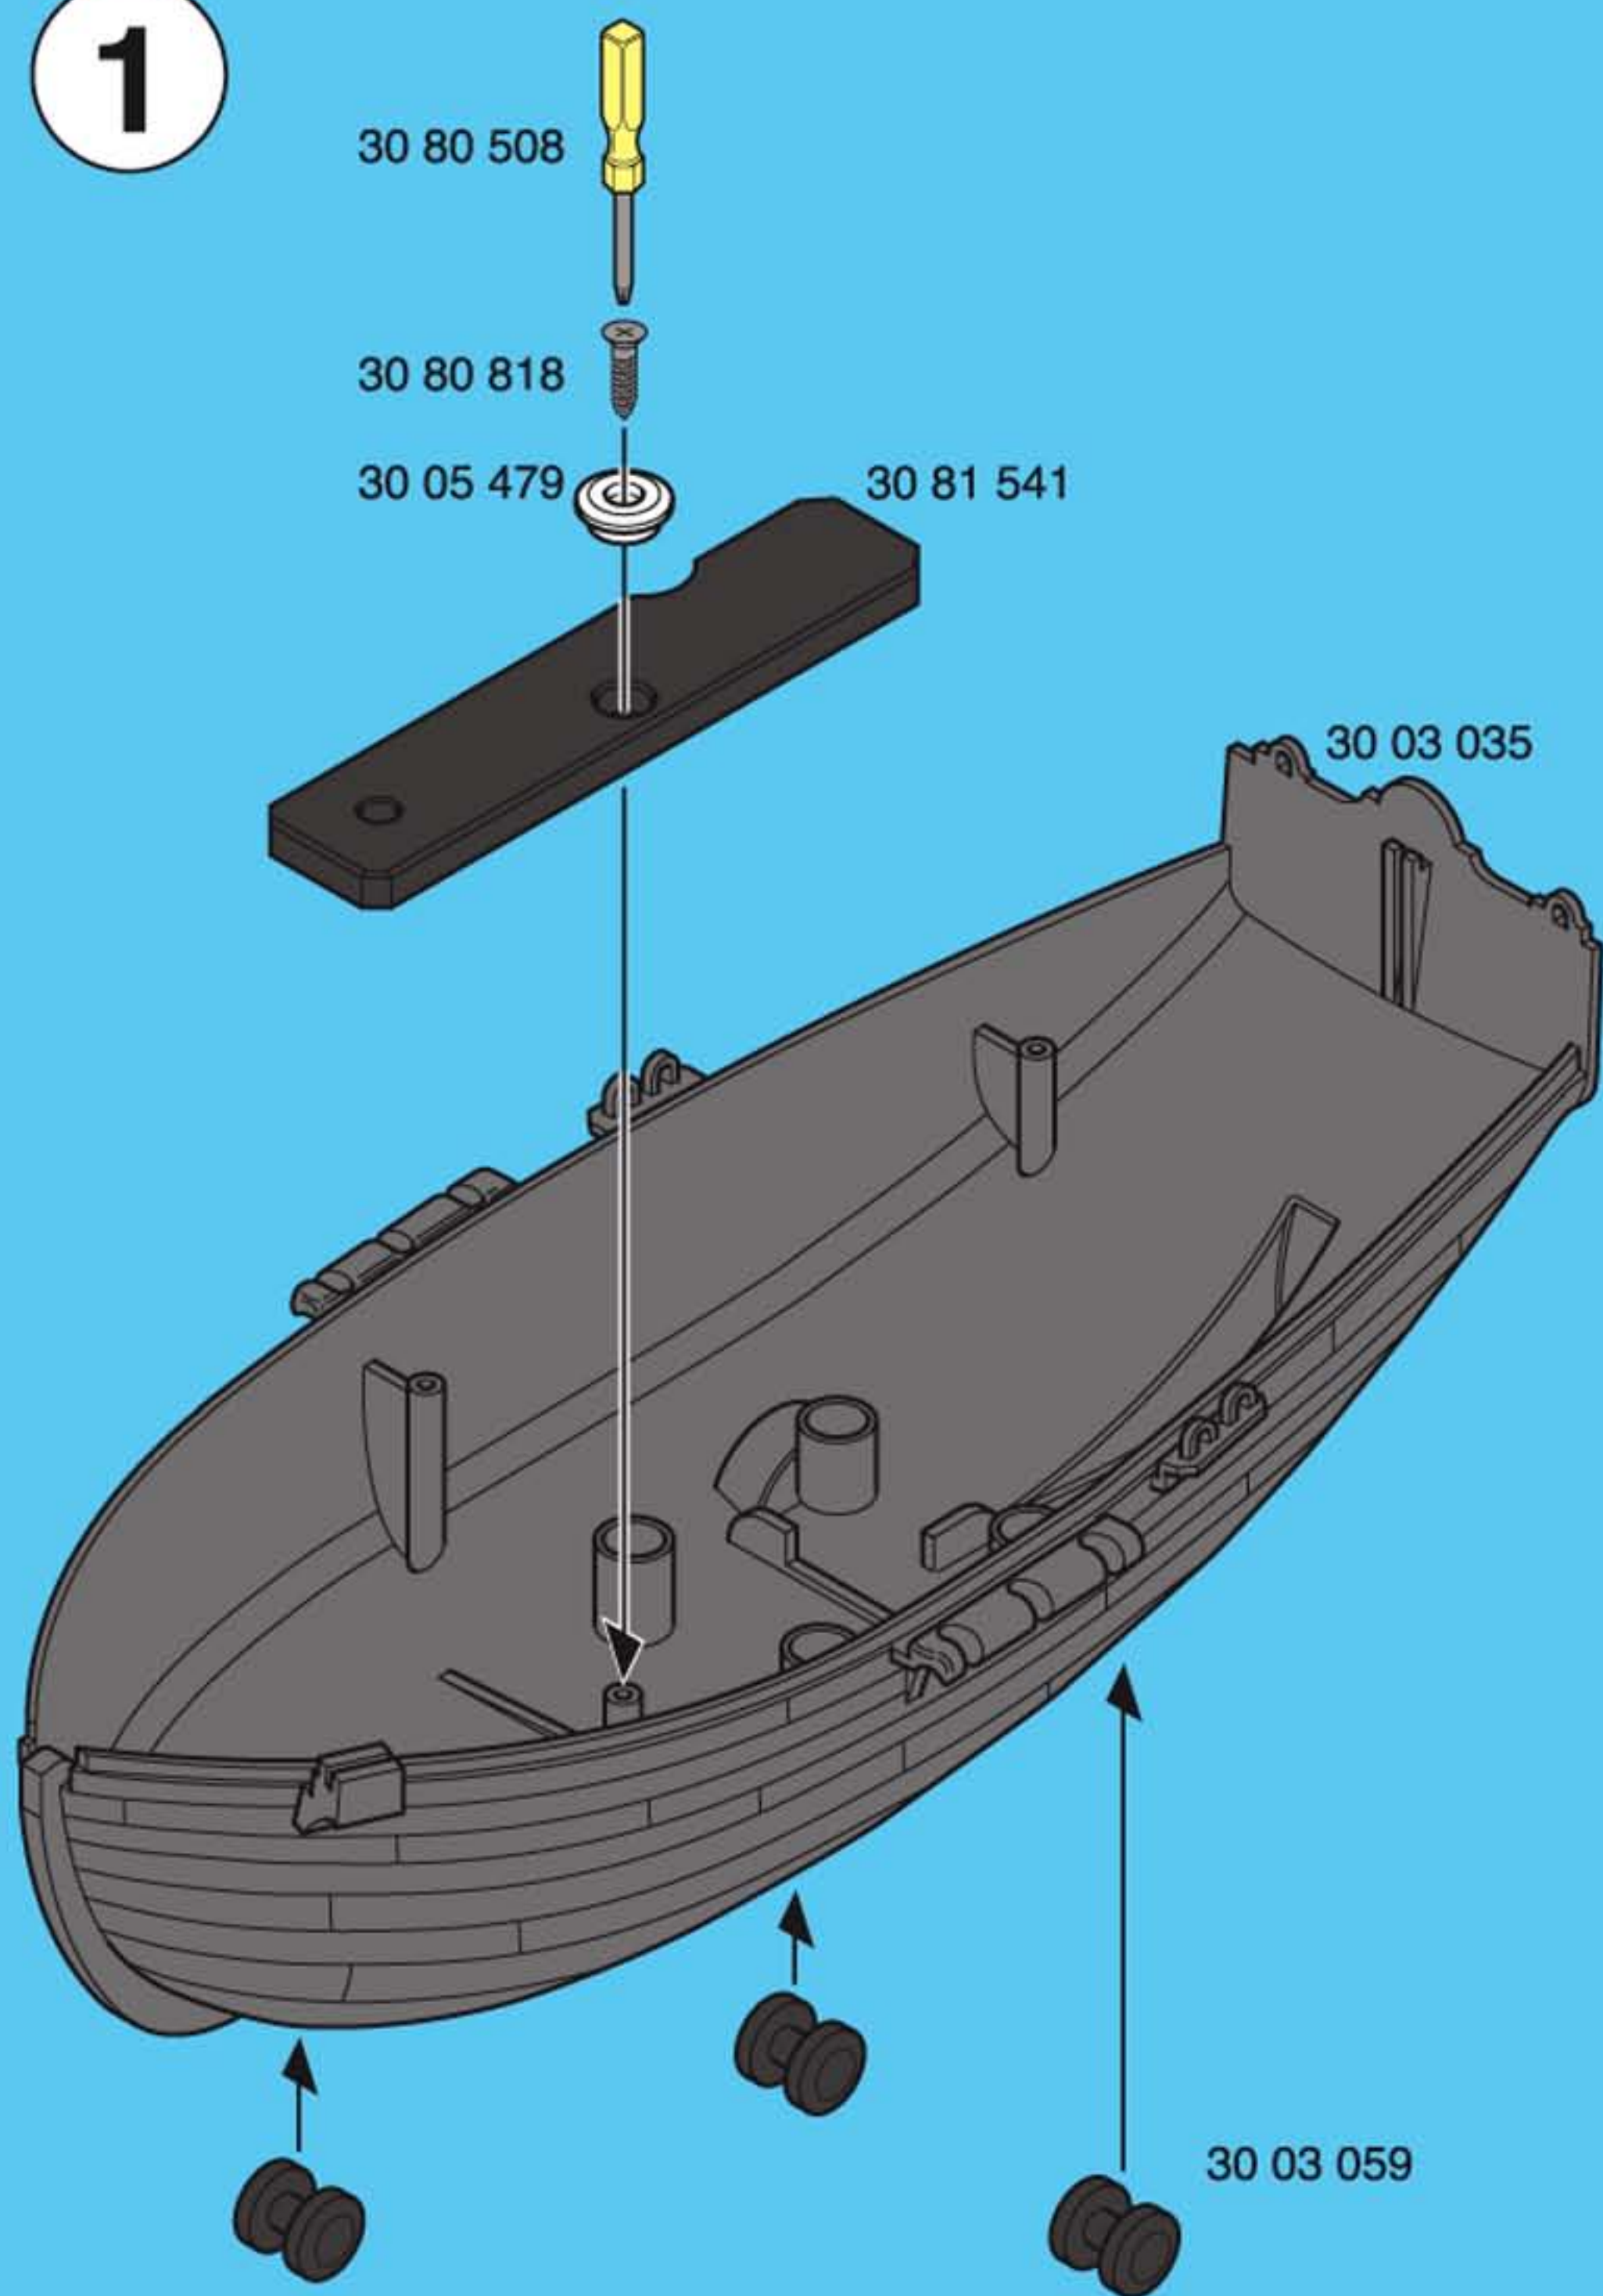




2

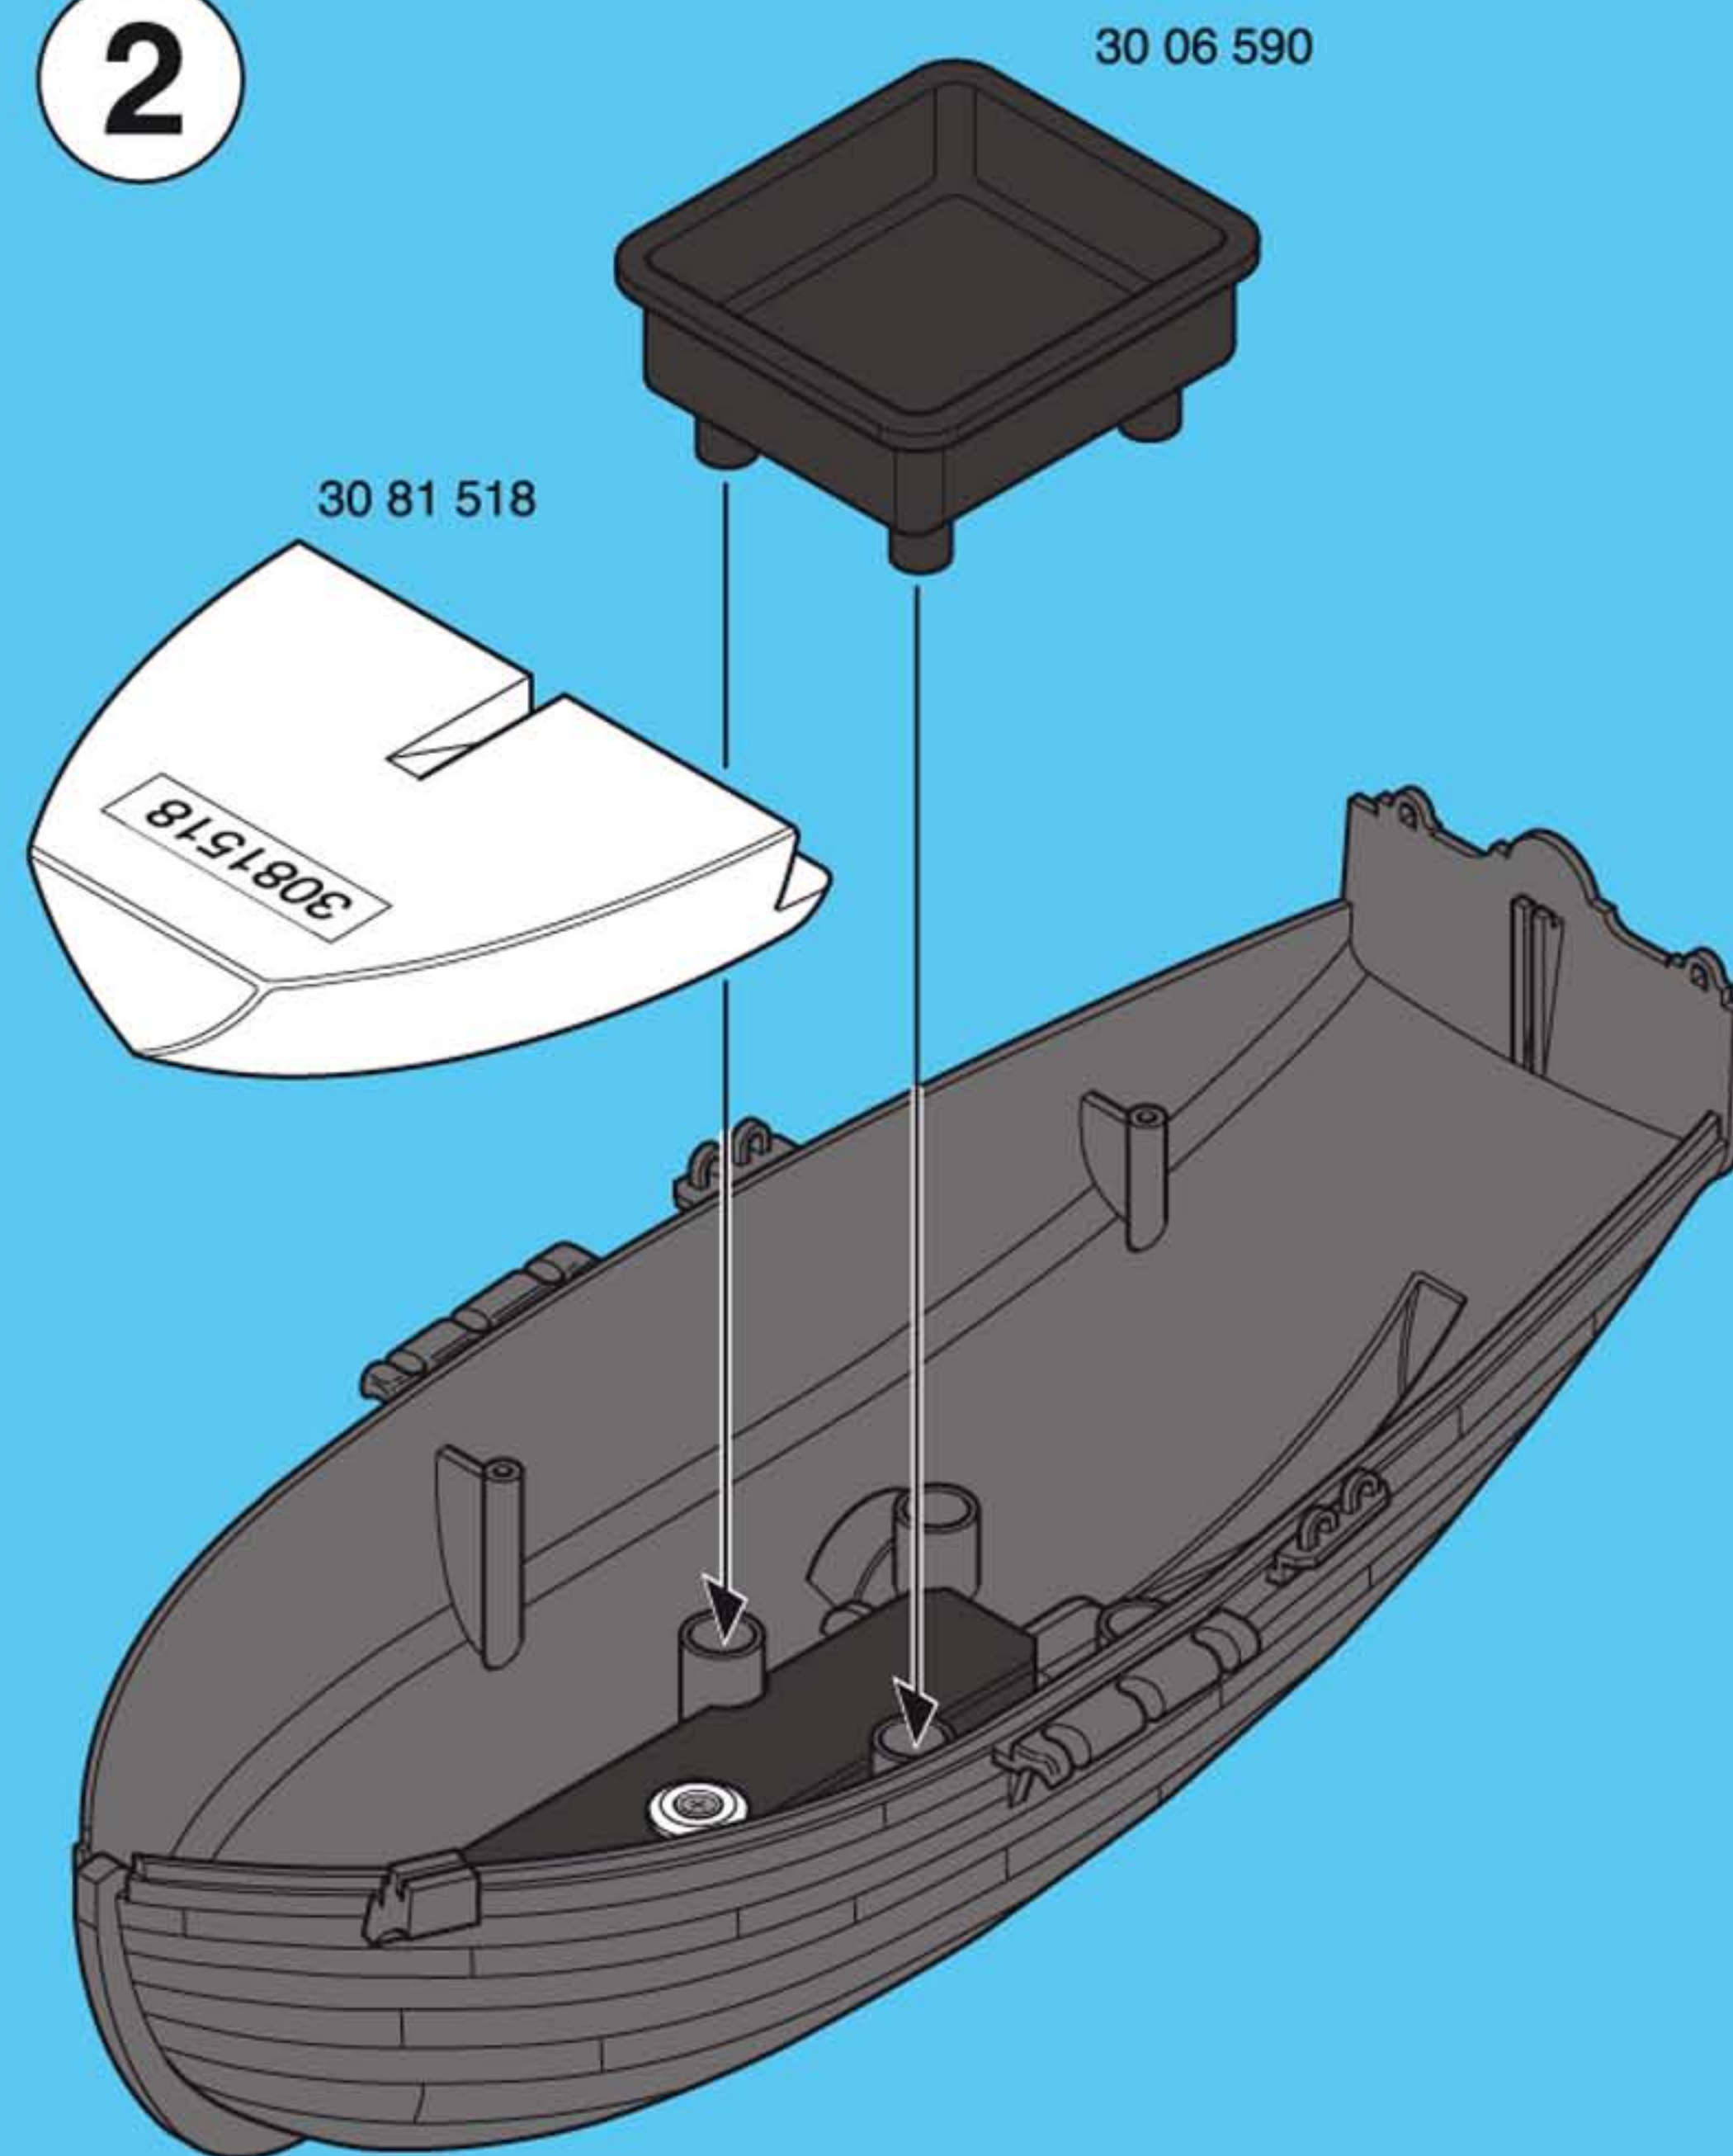



3

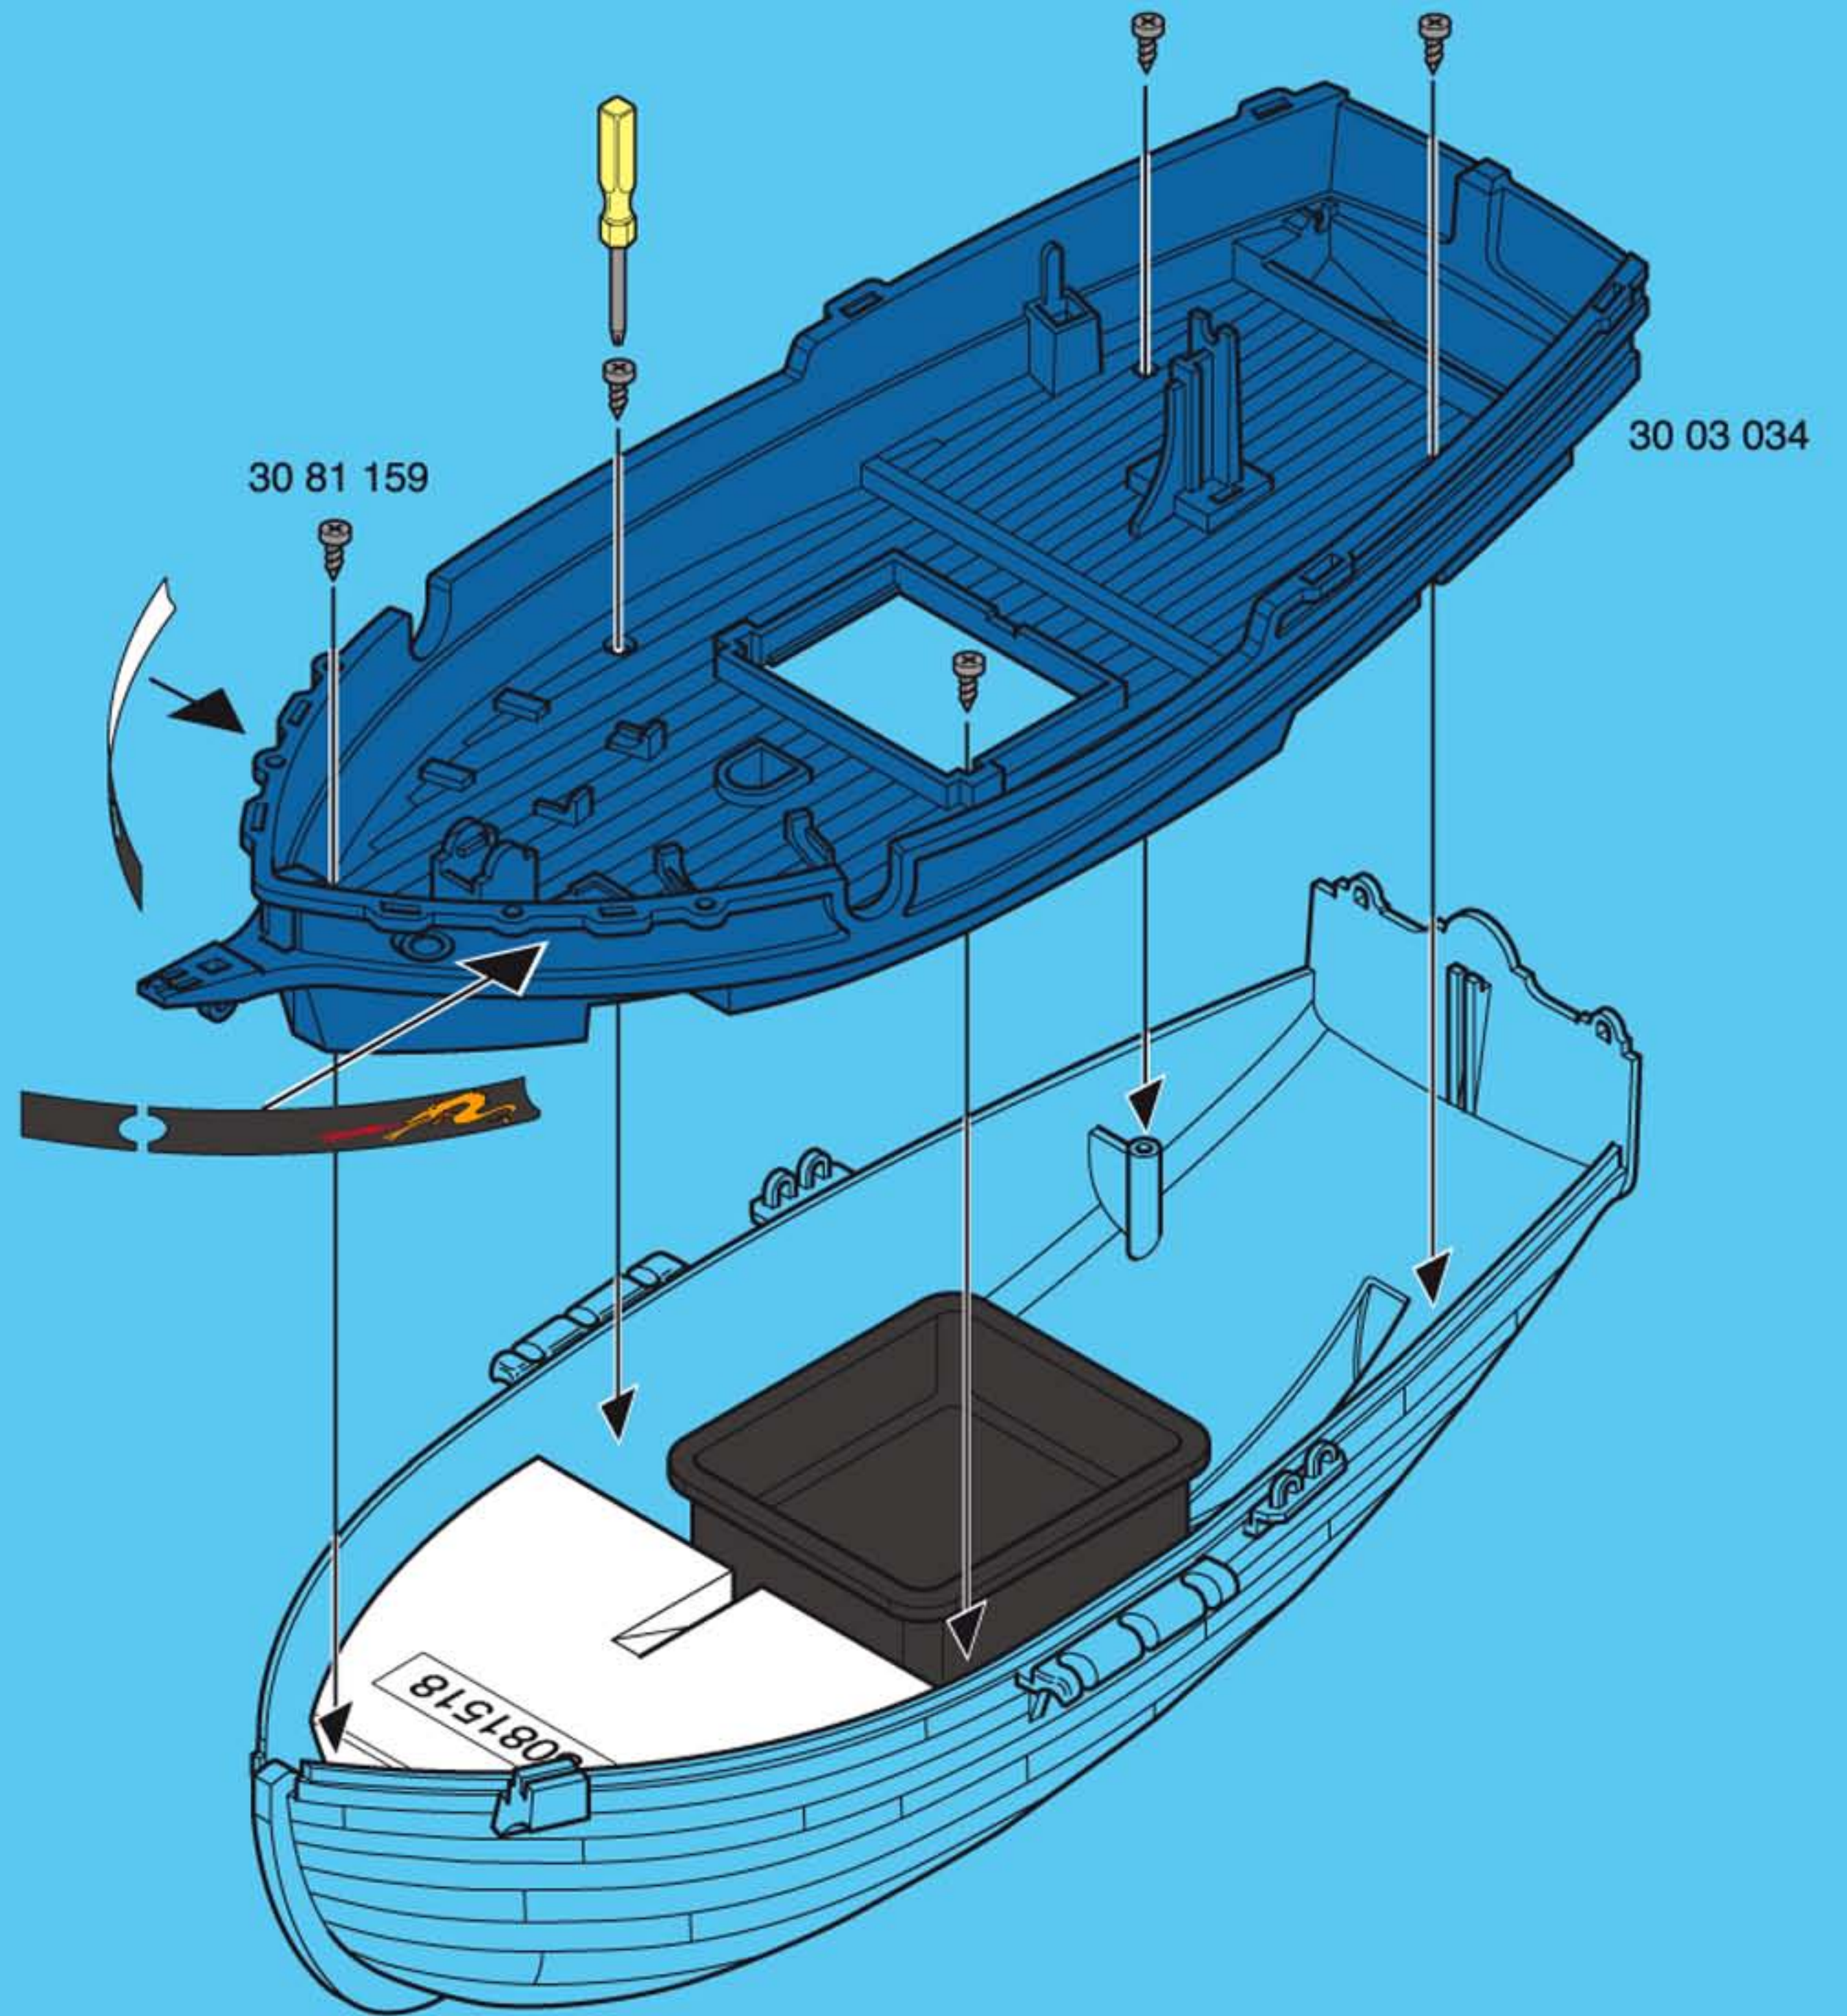
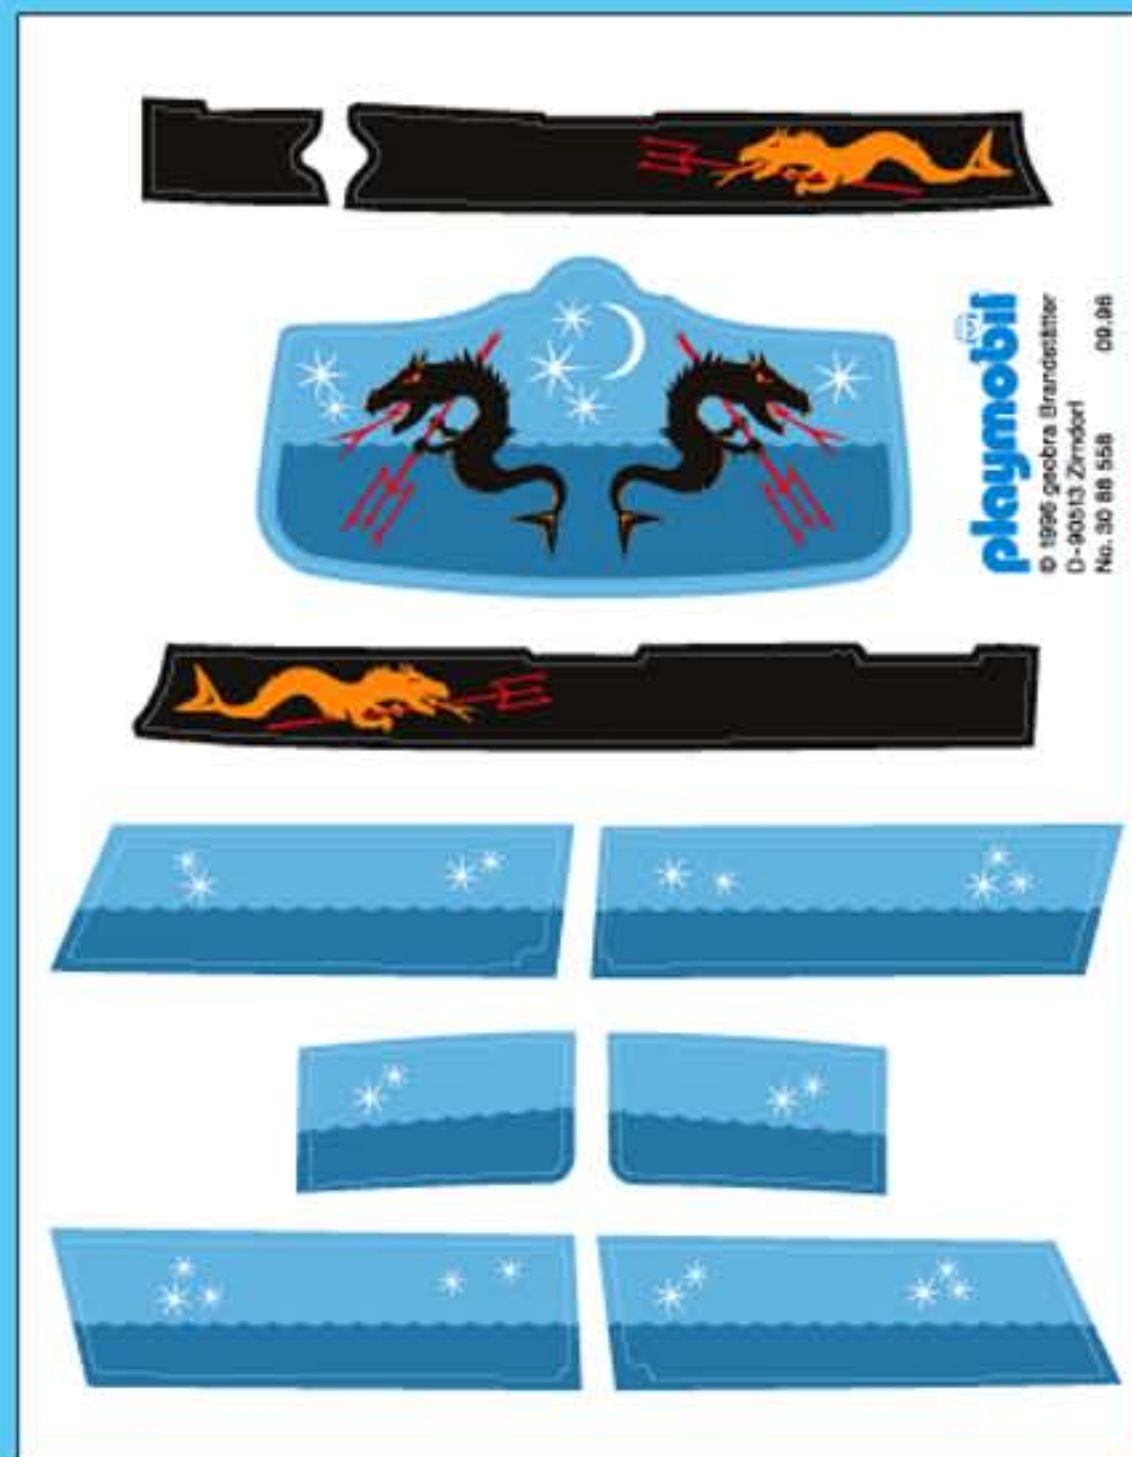


4

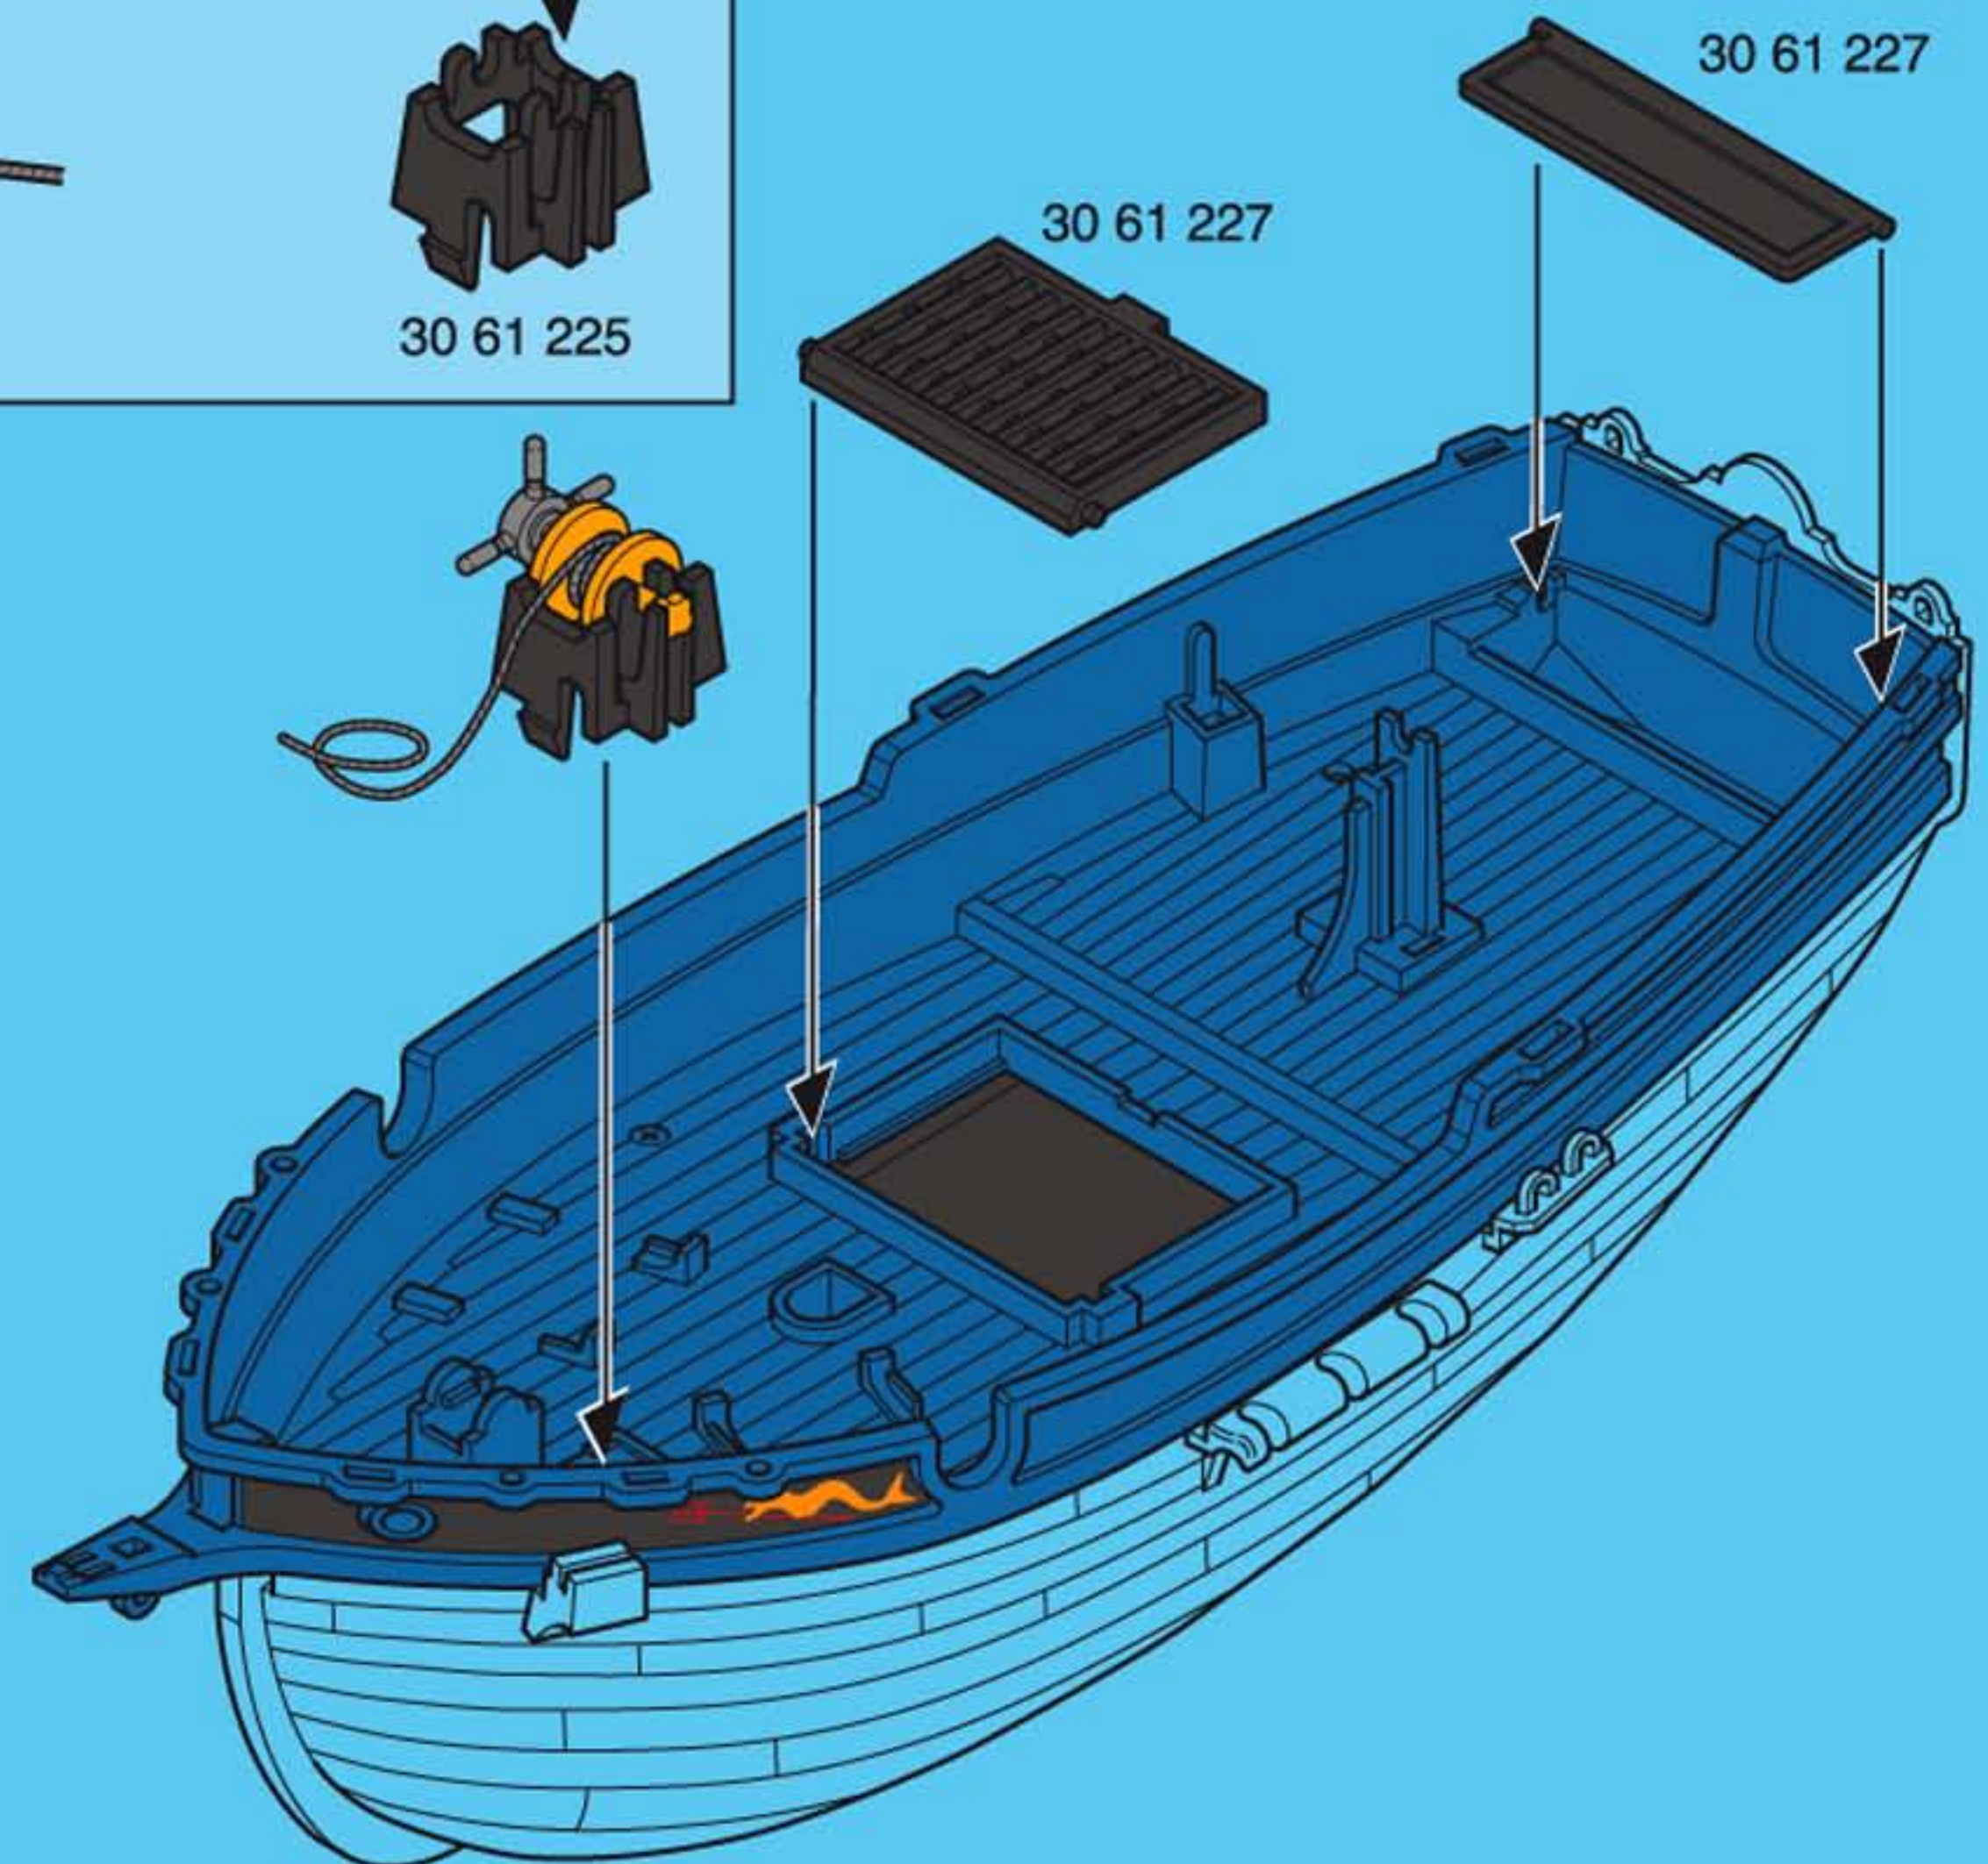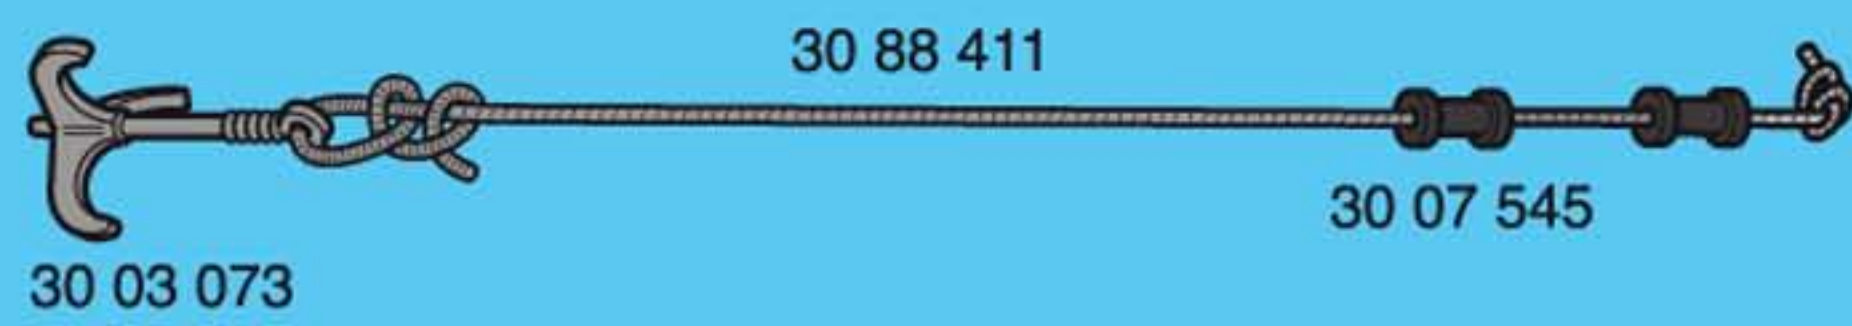
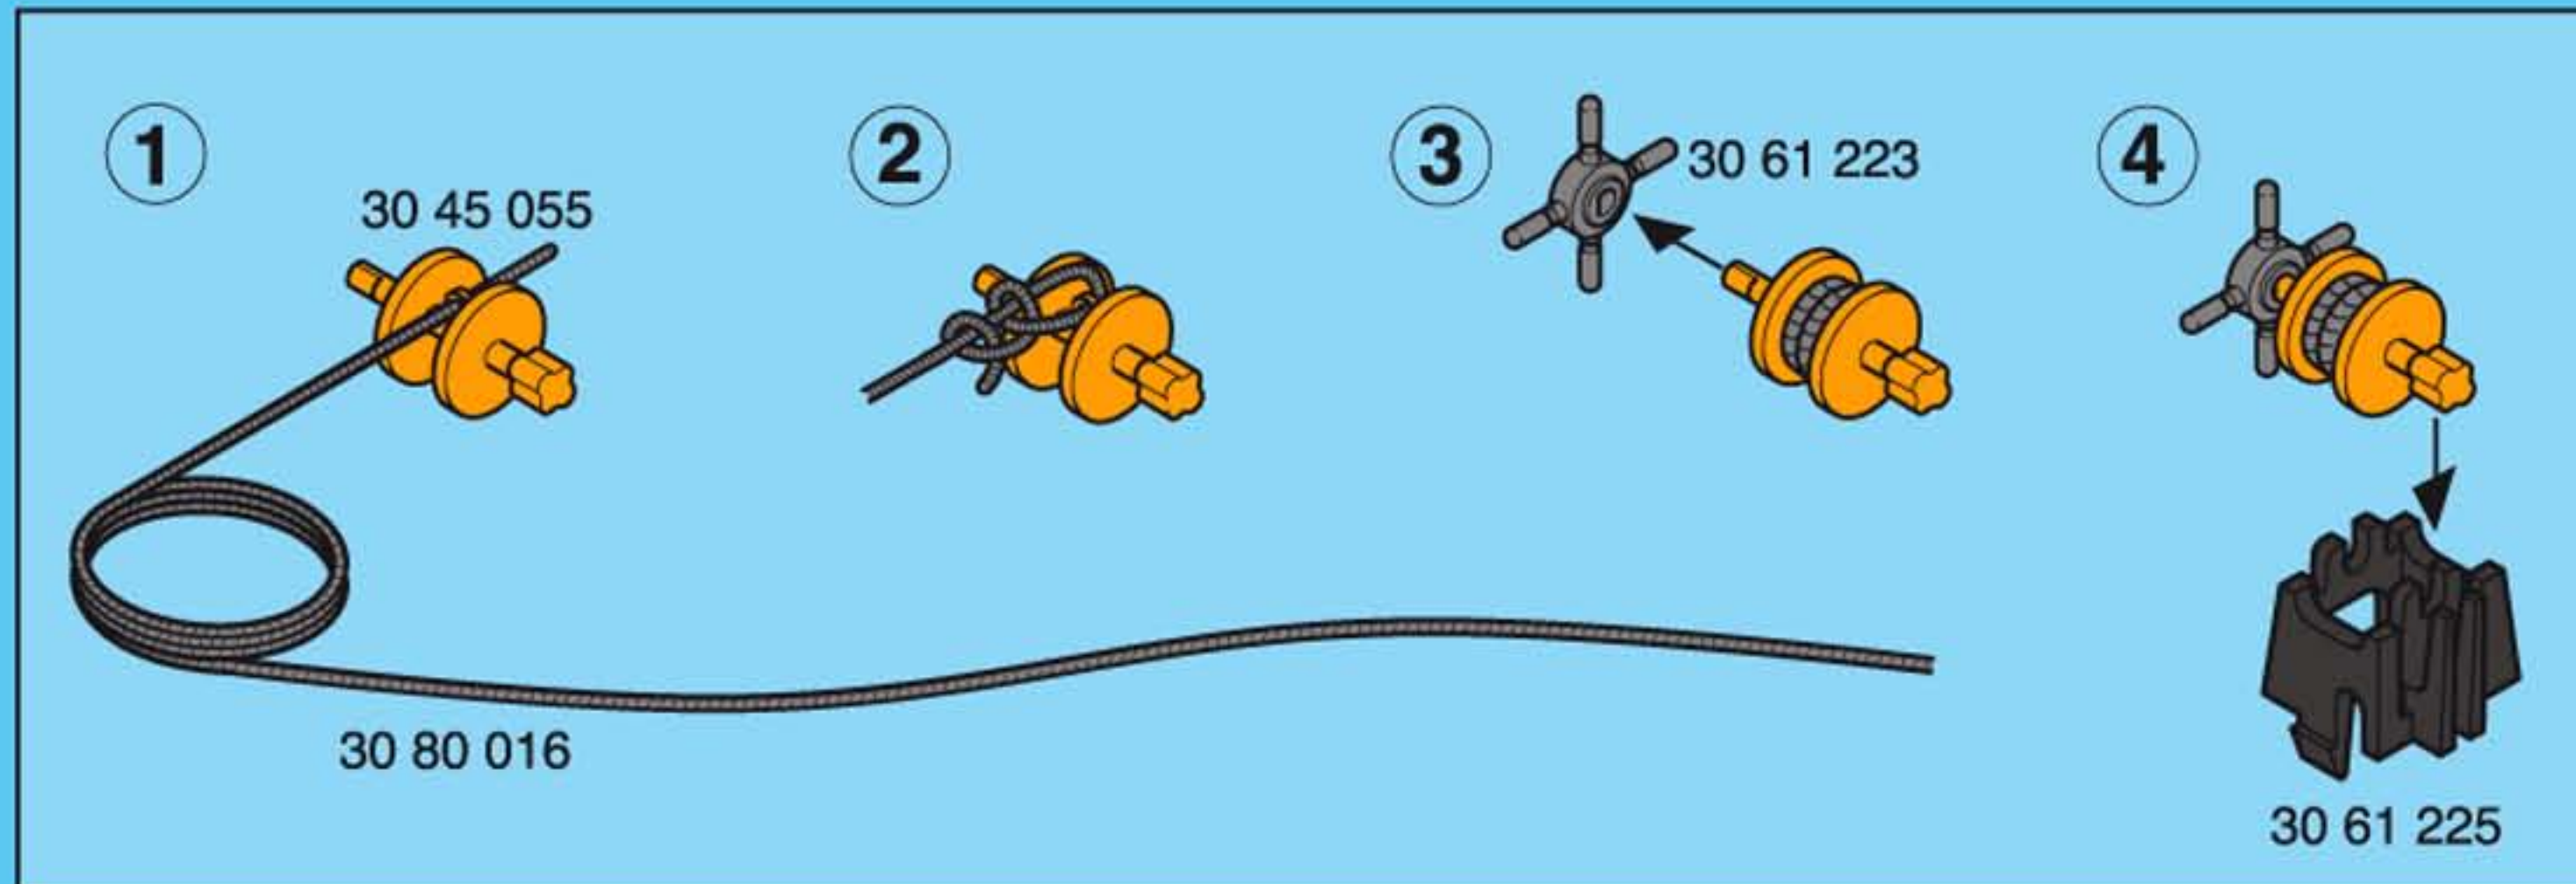


5

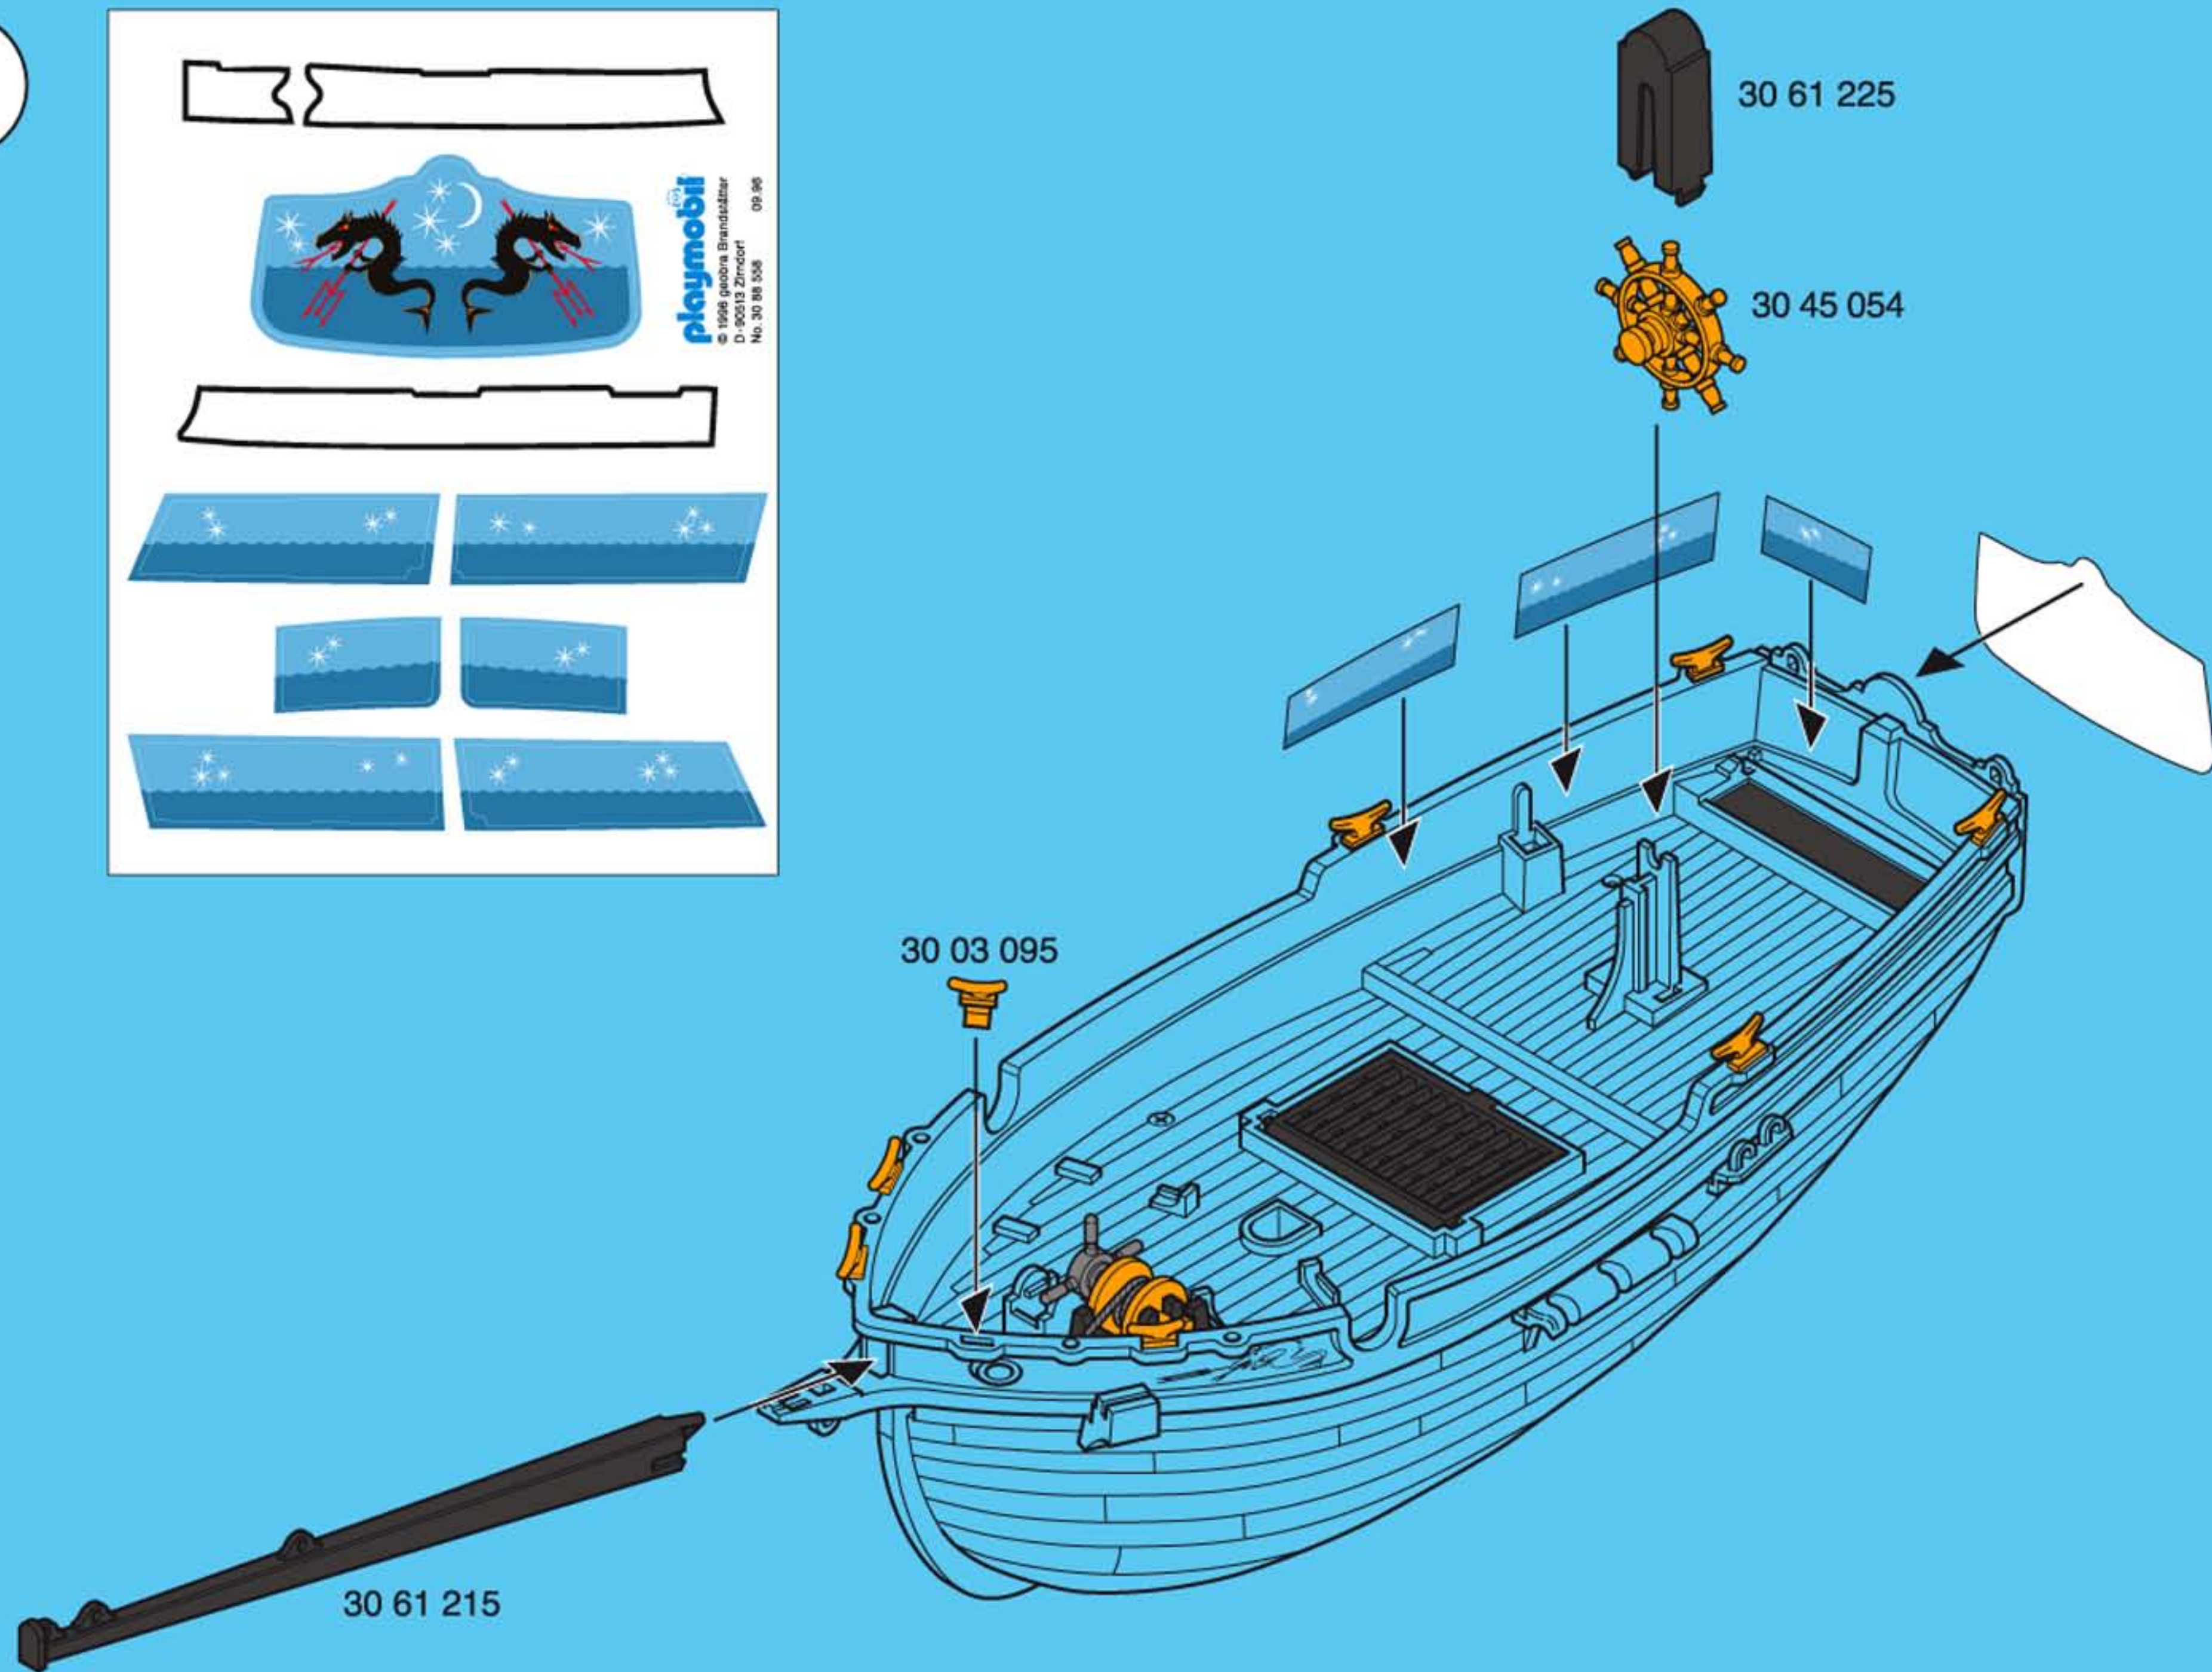
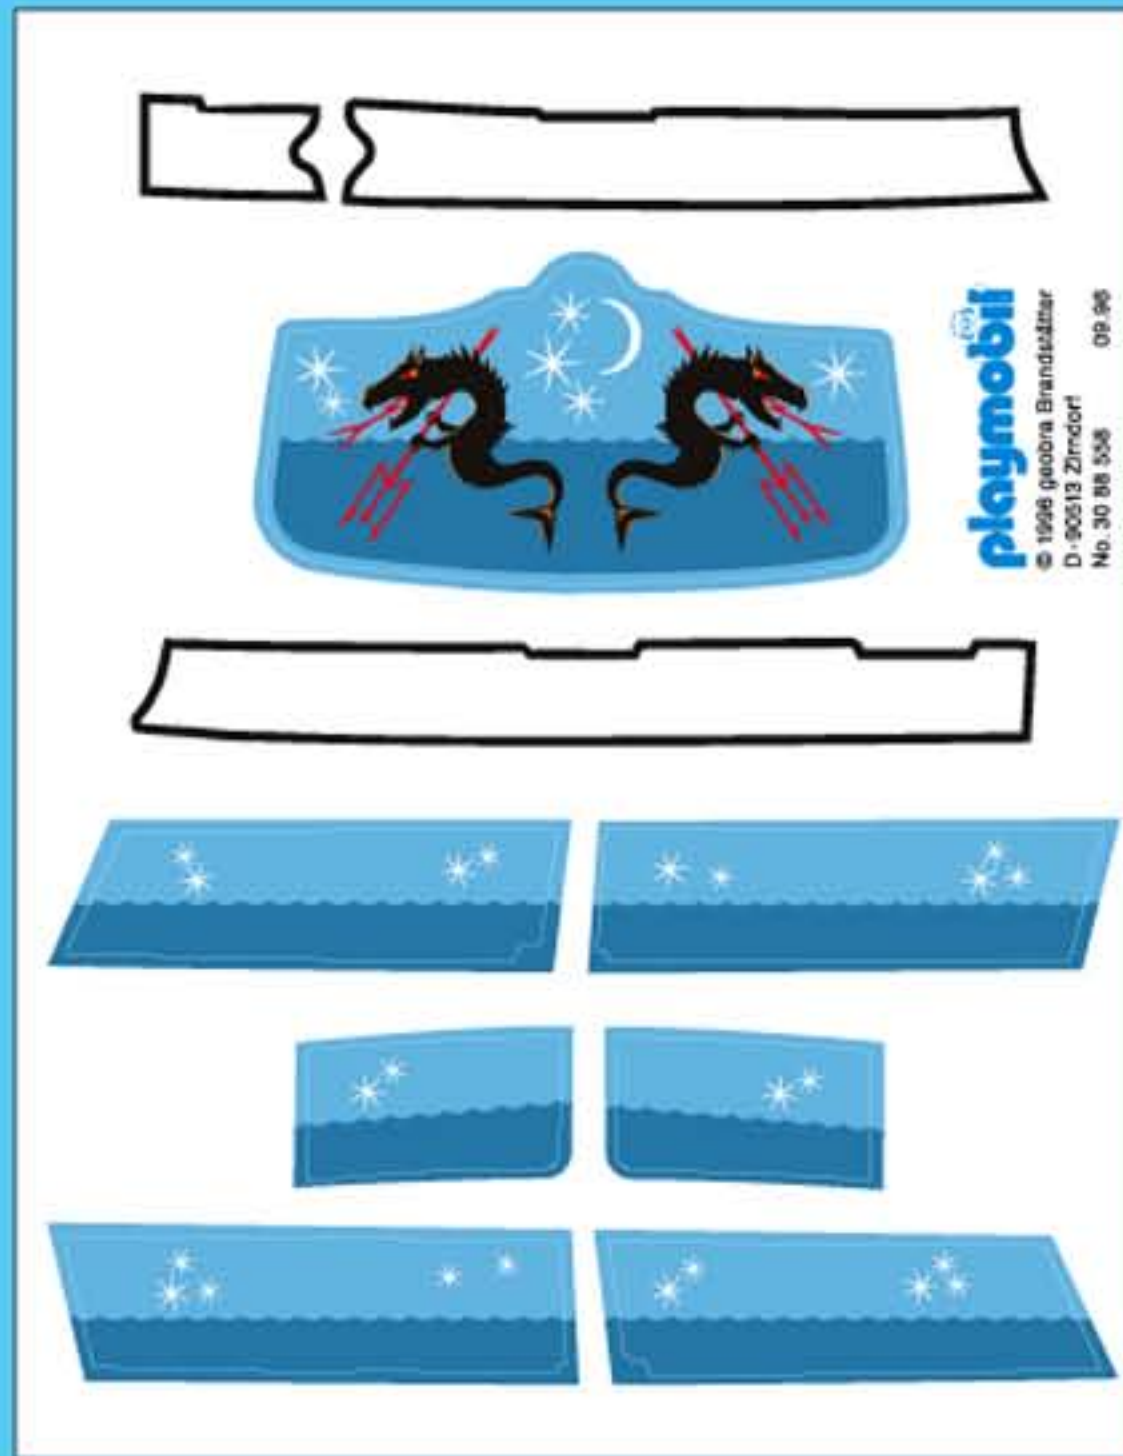


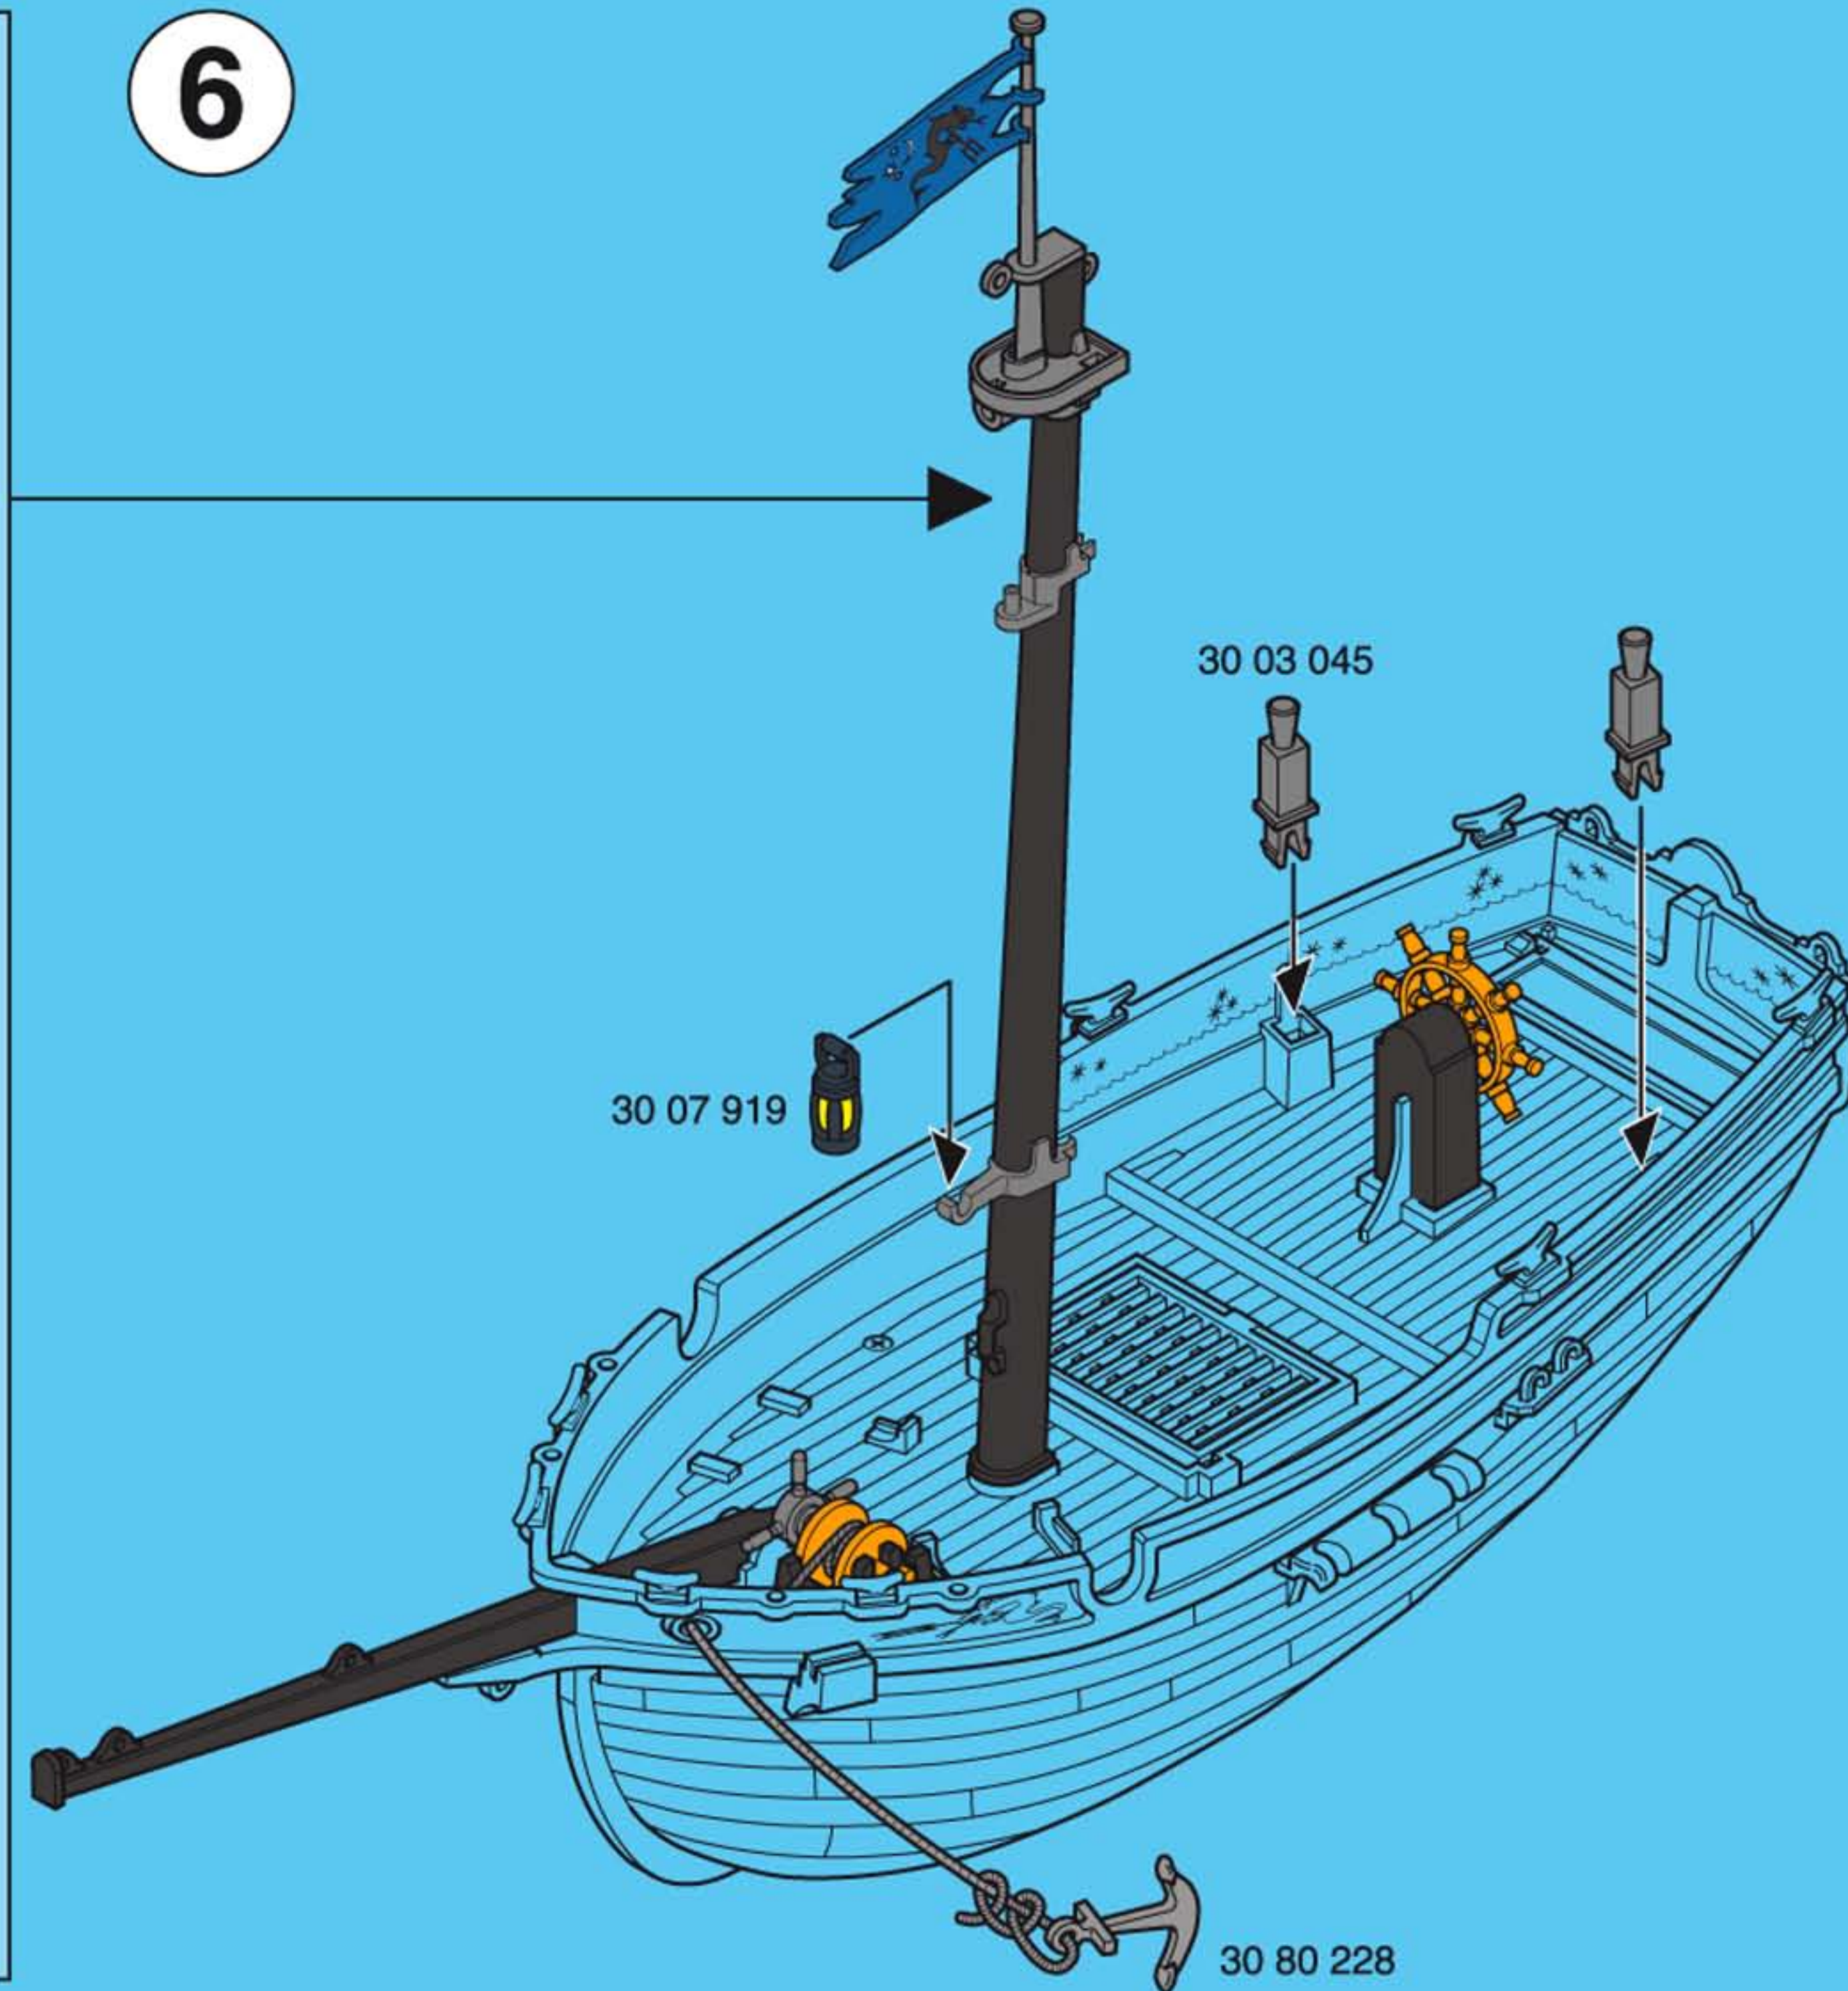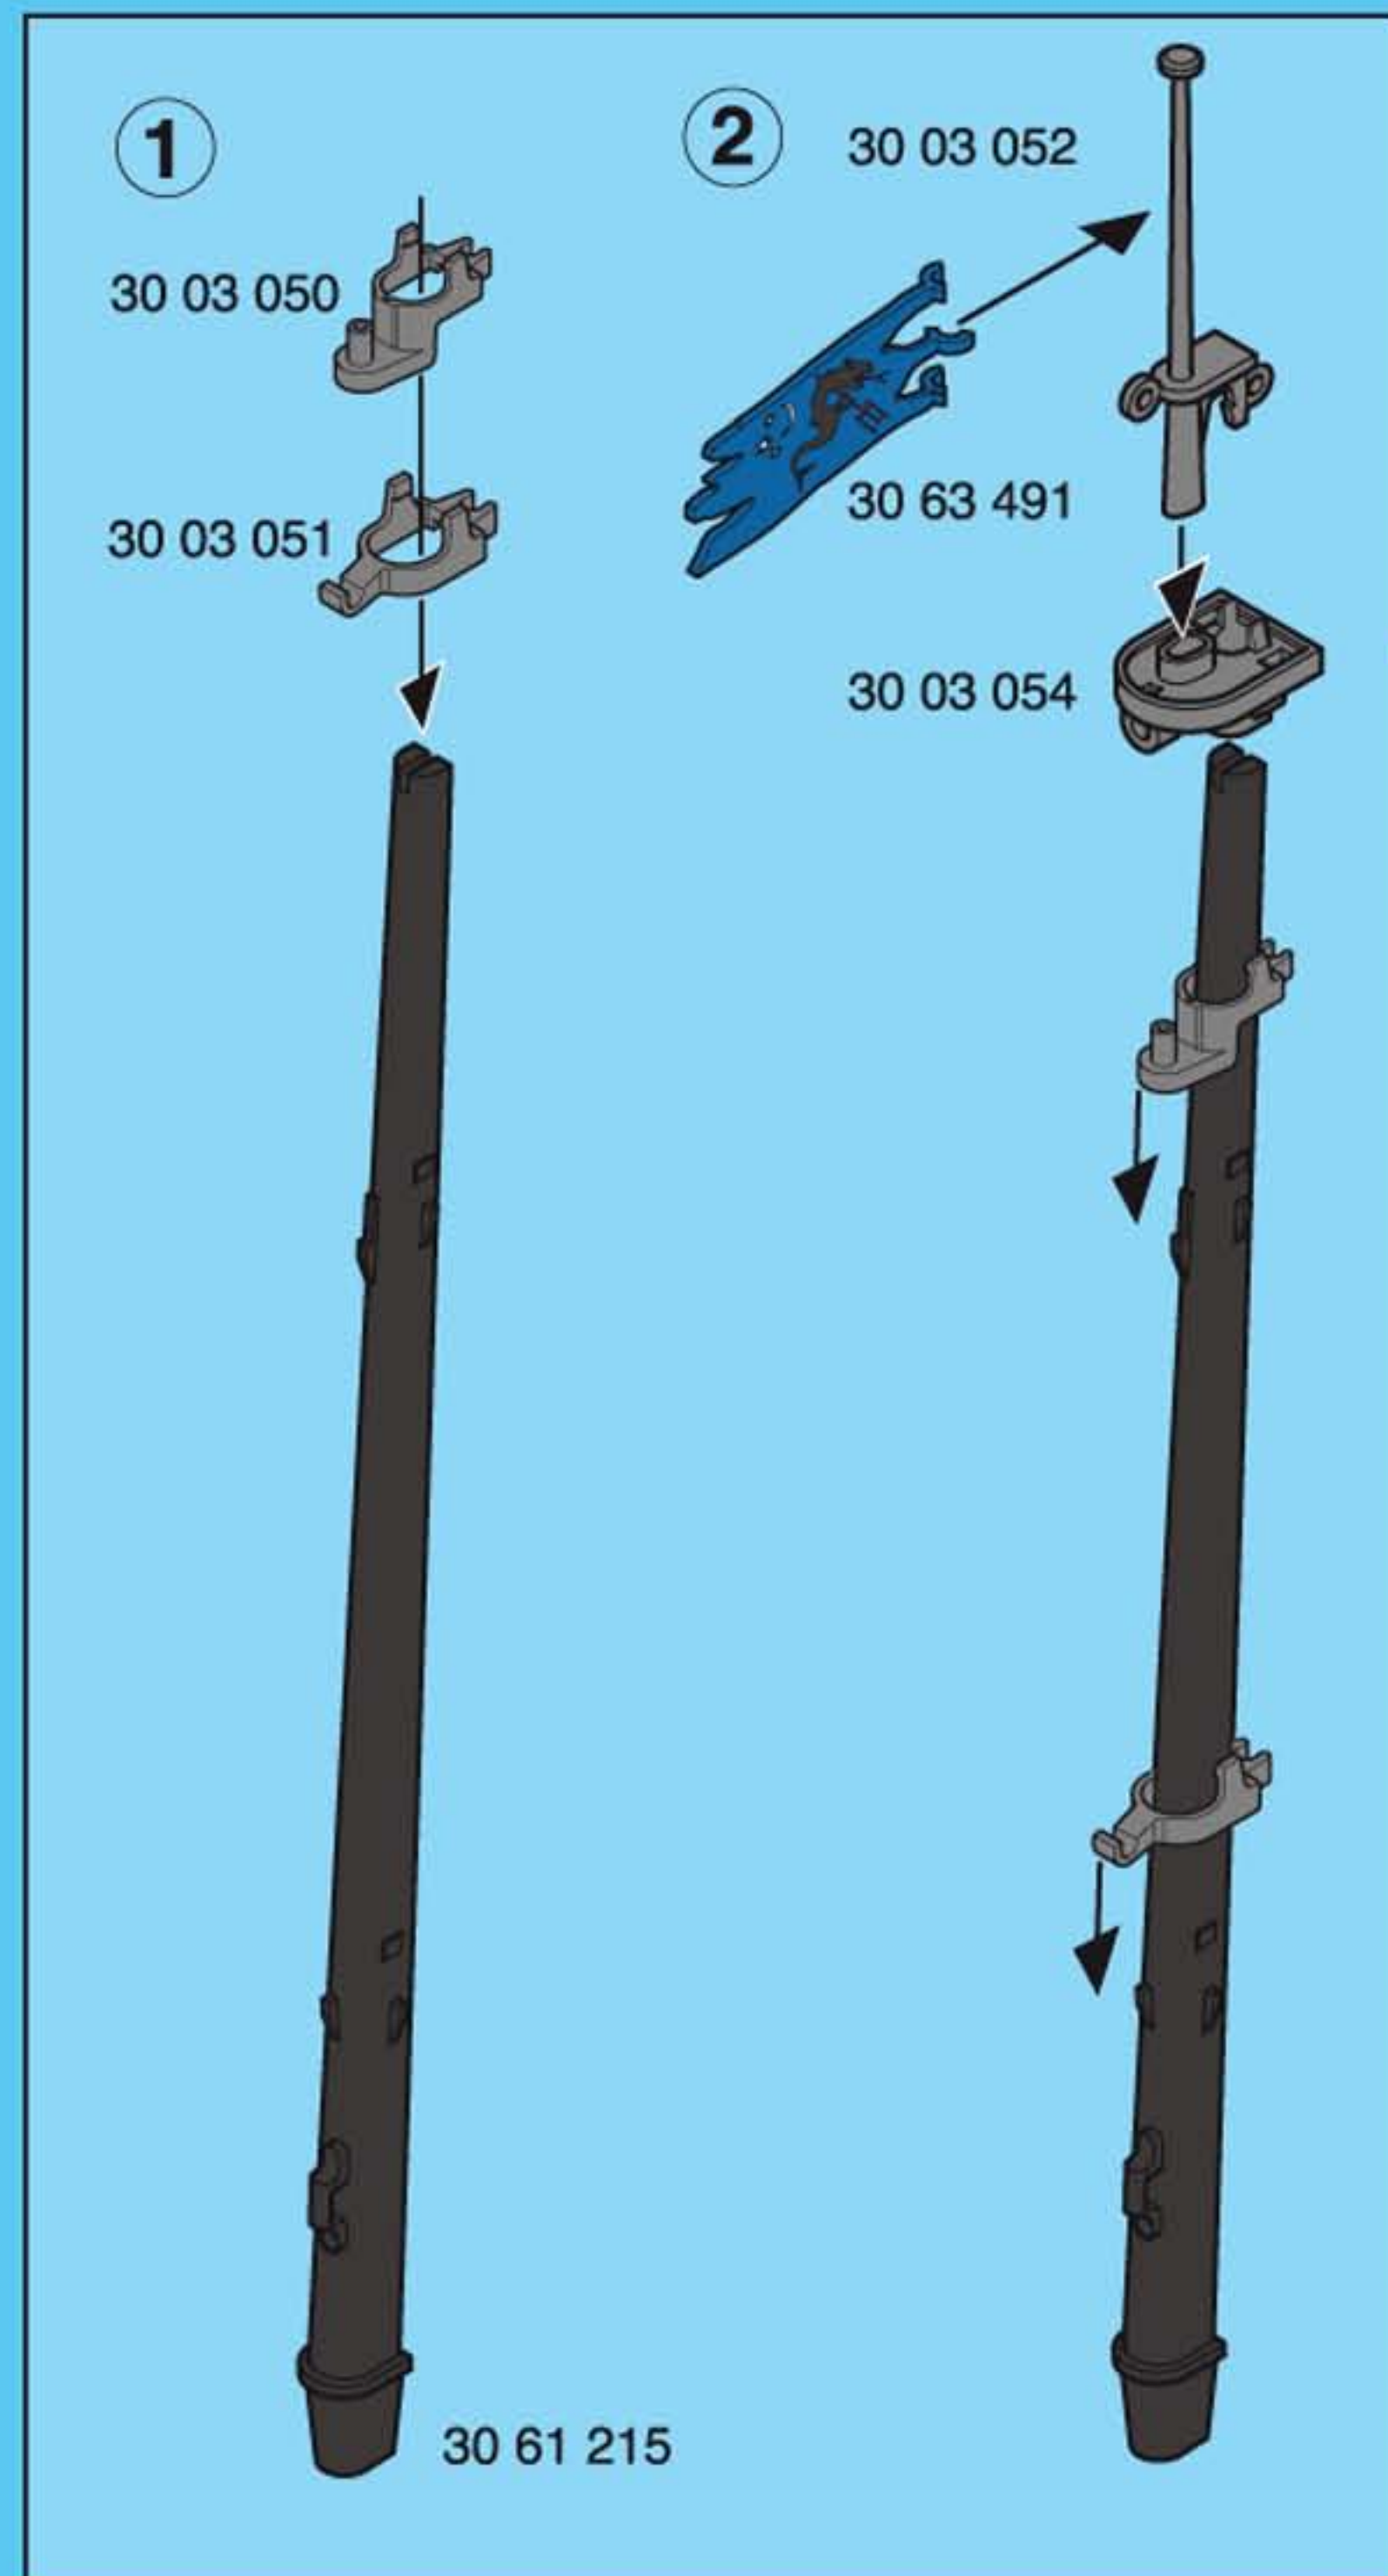


7

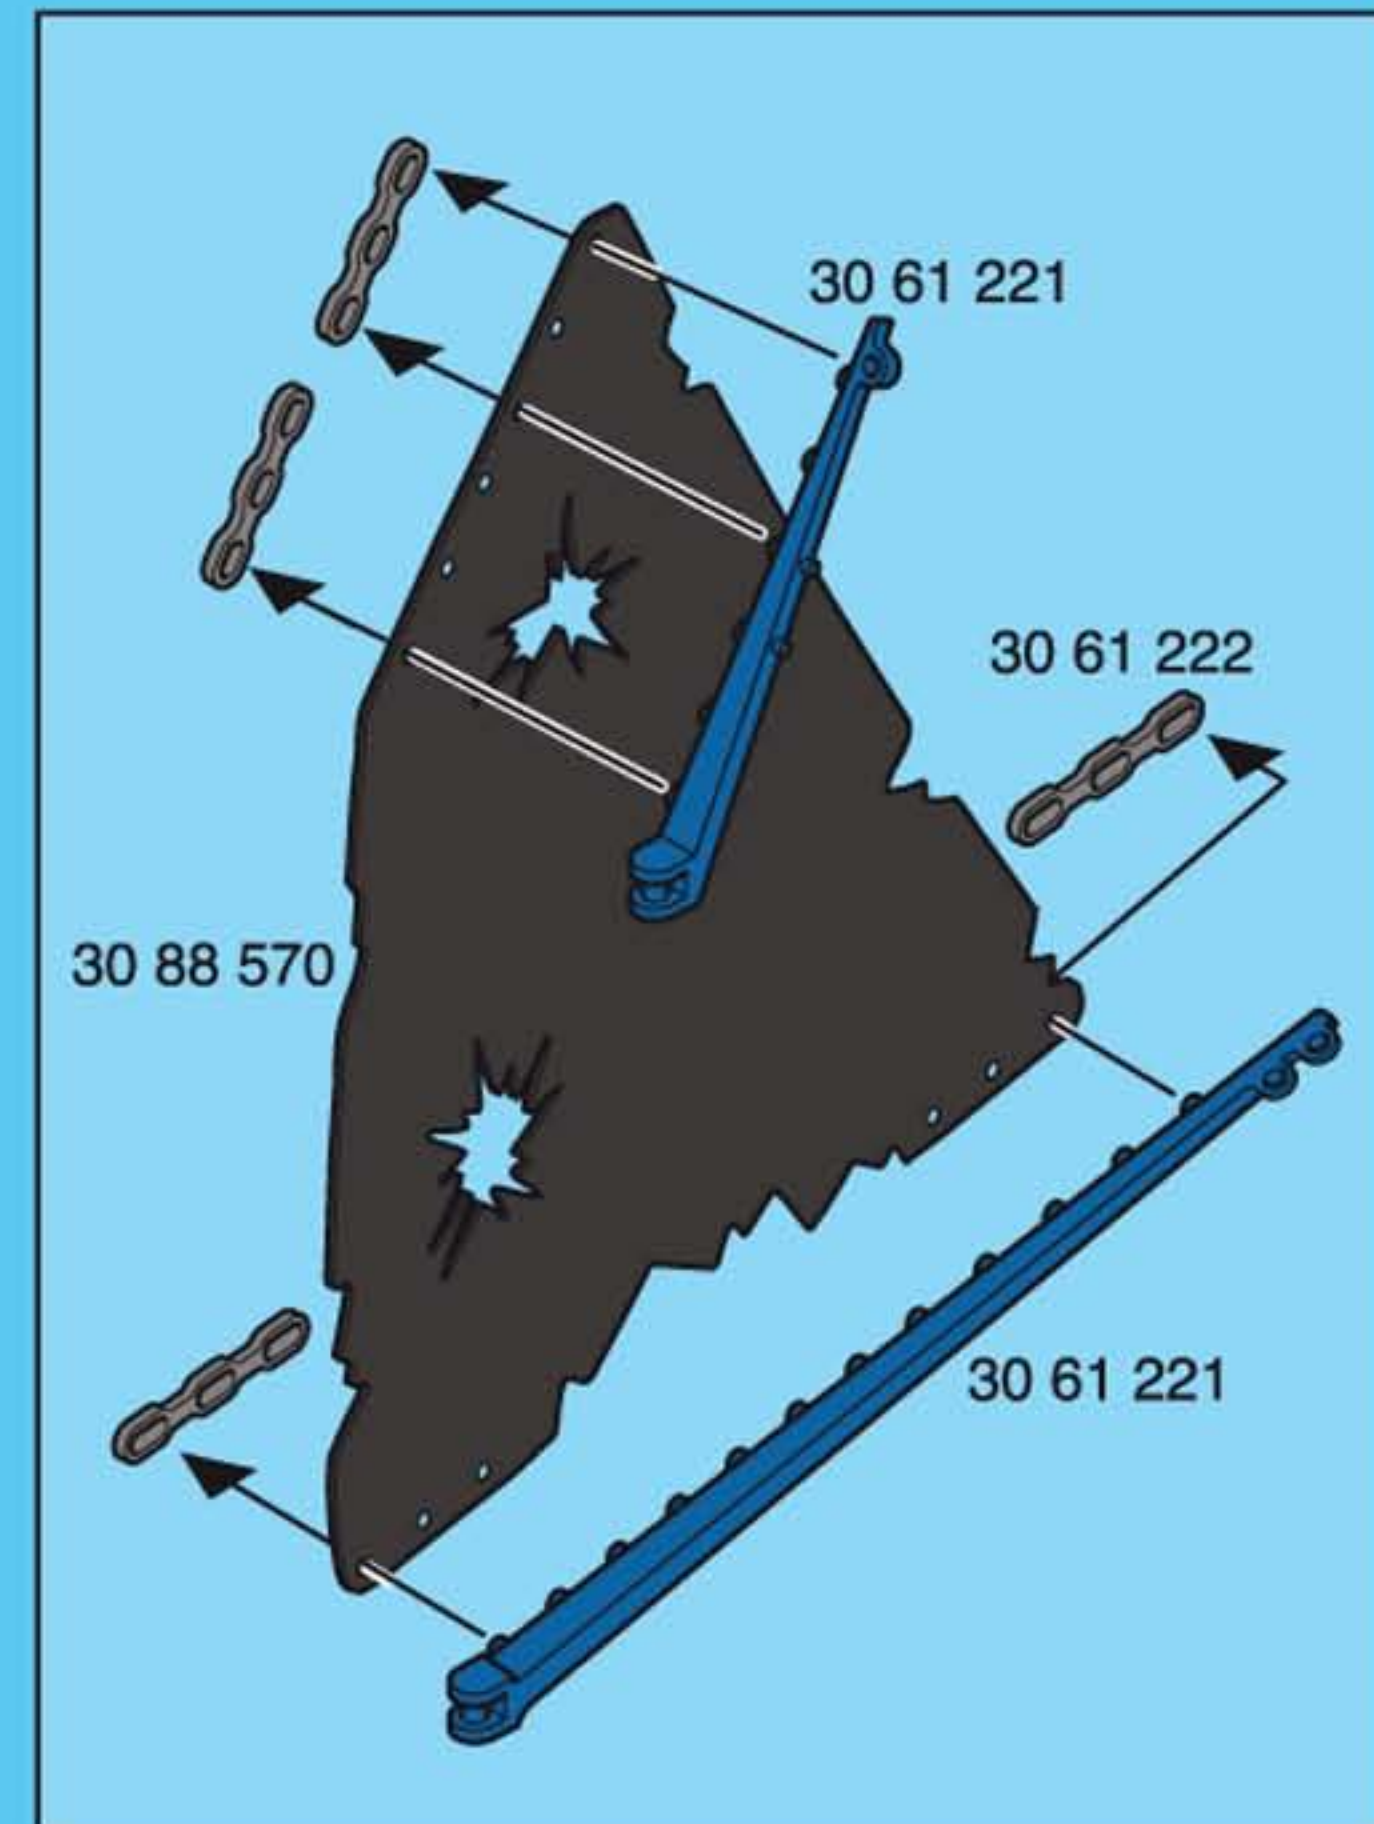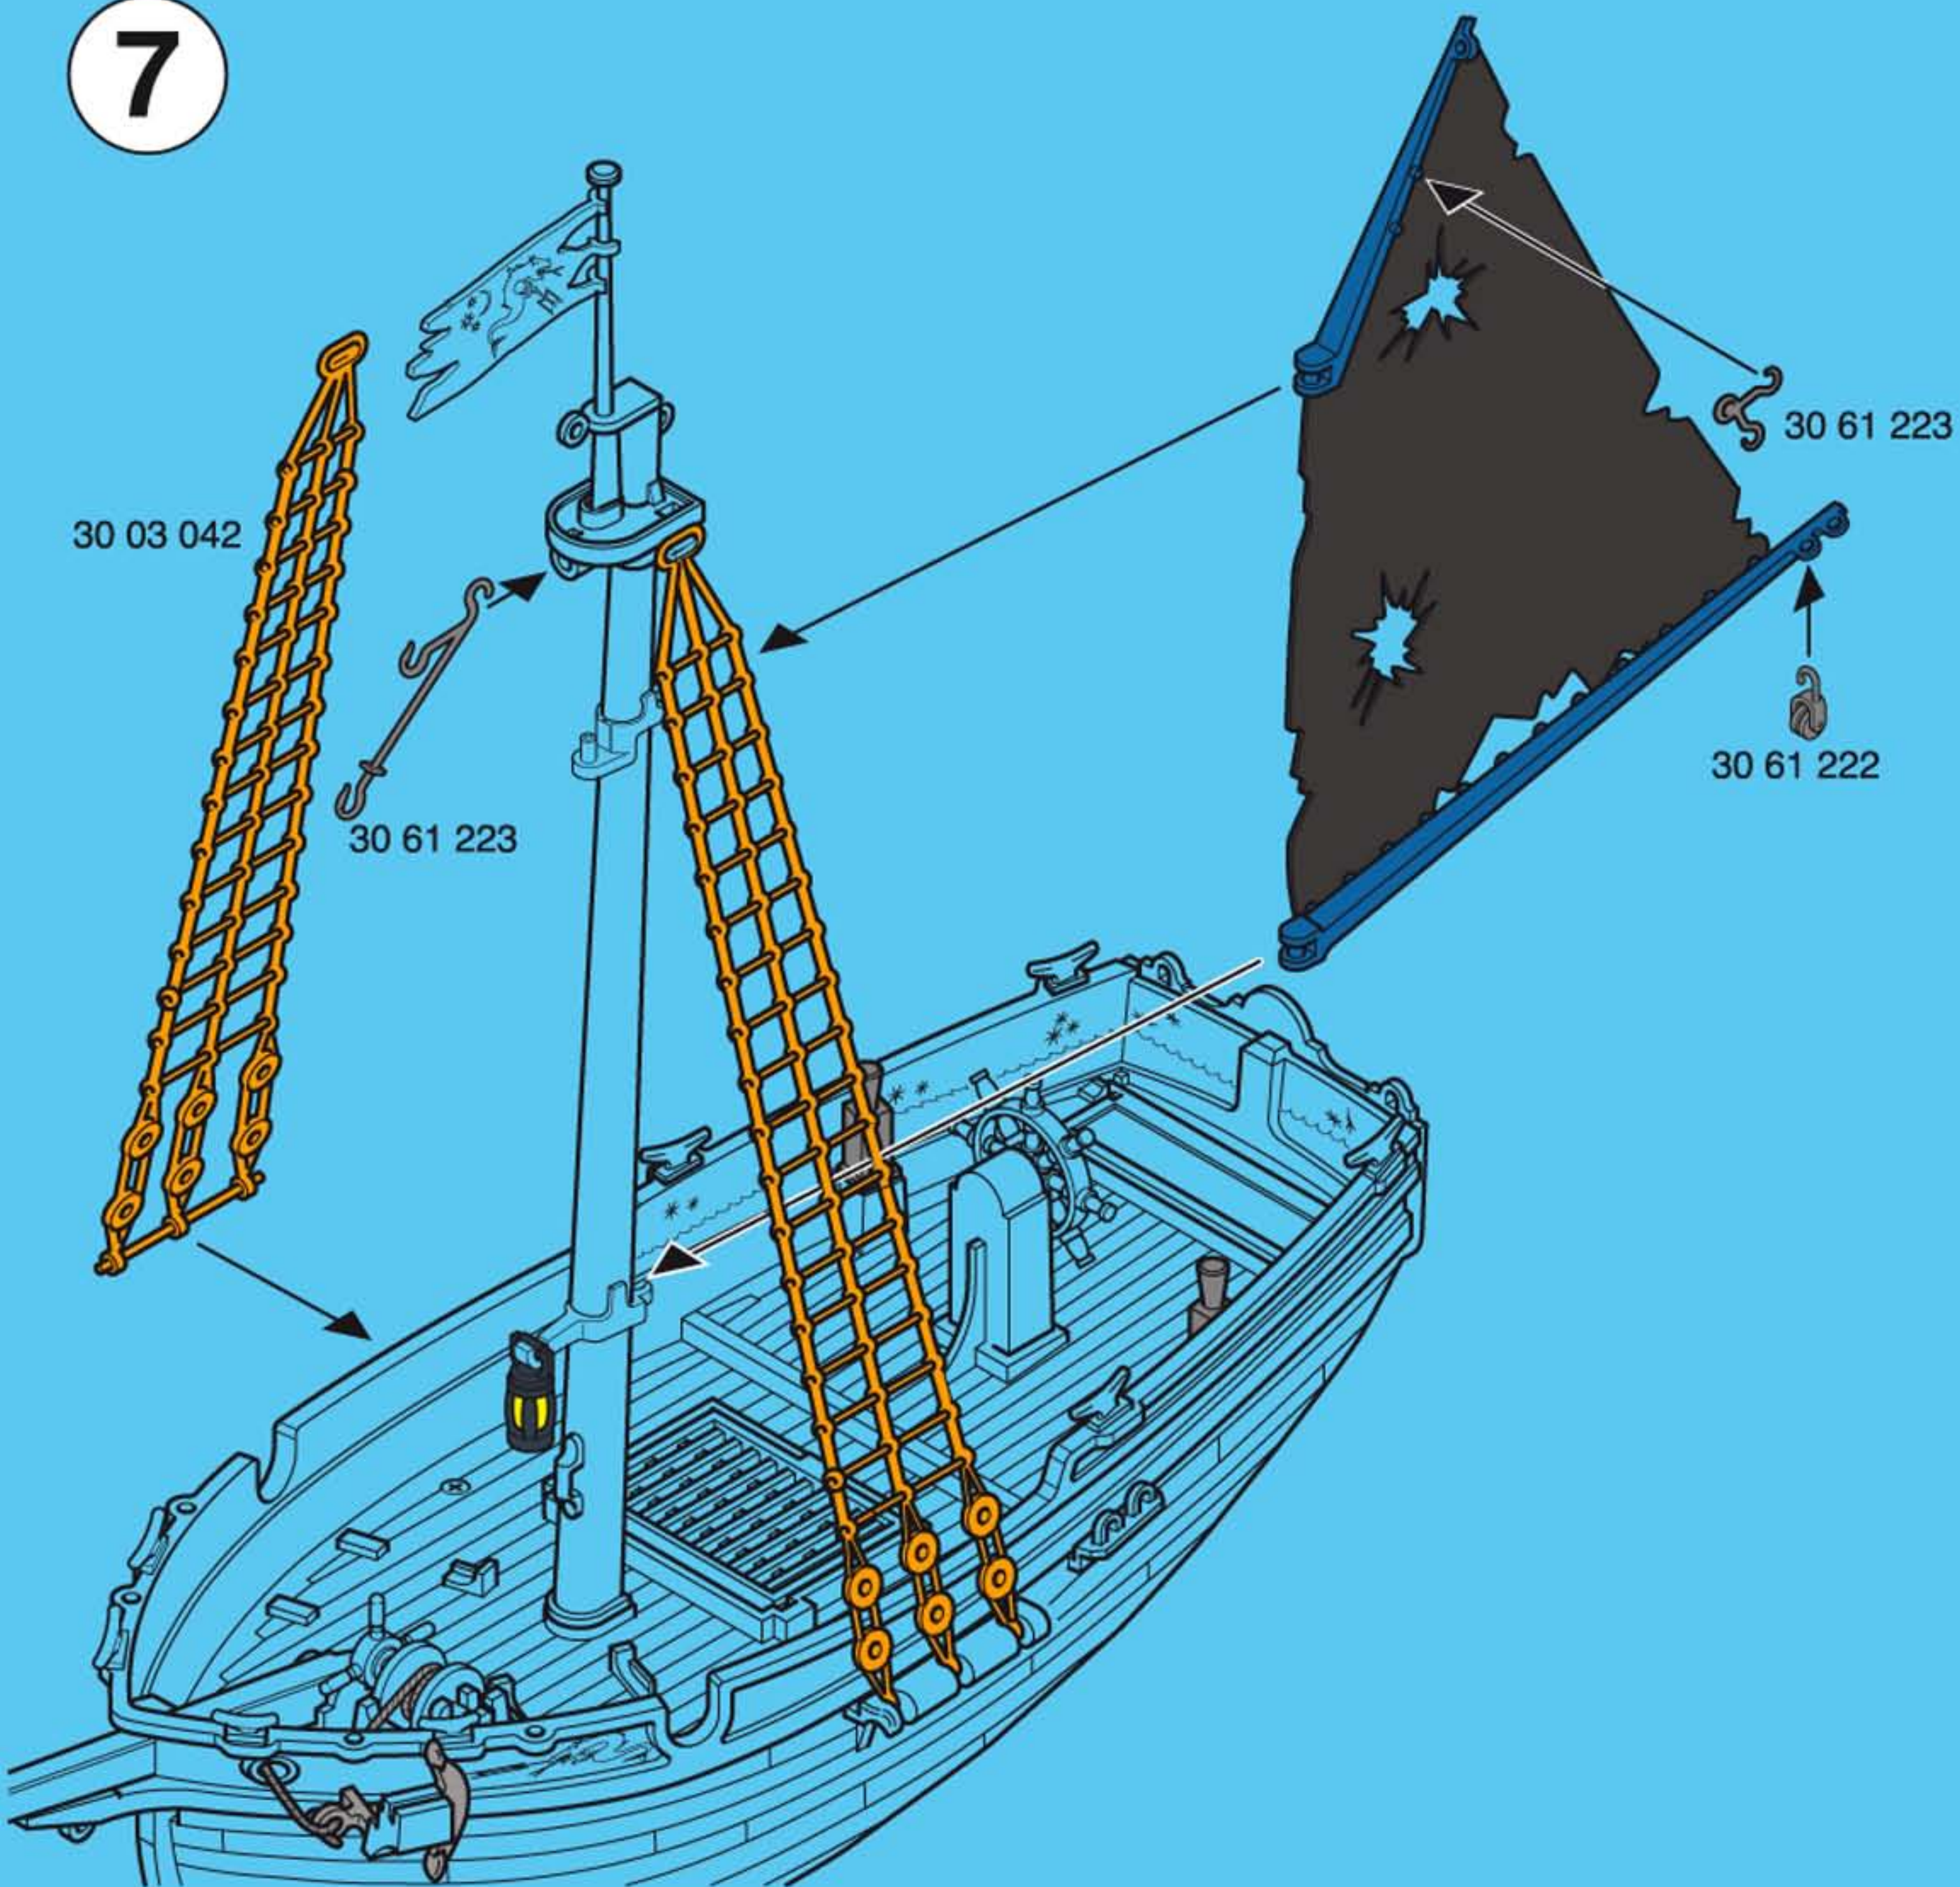

8

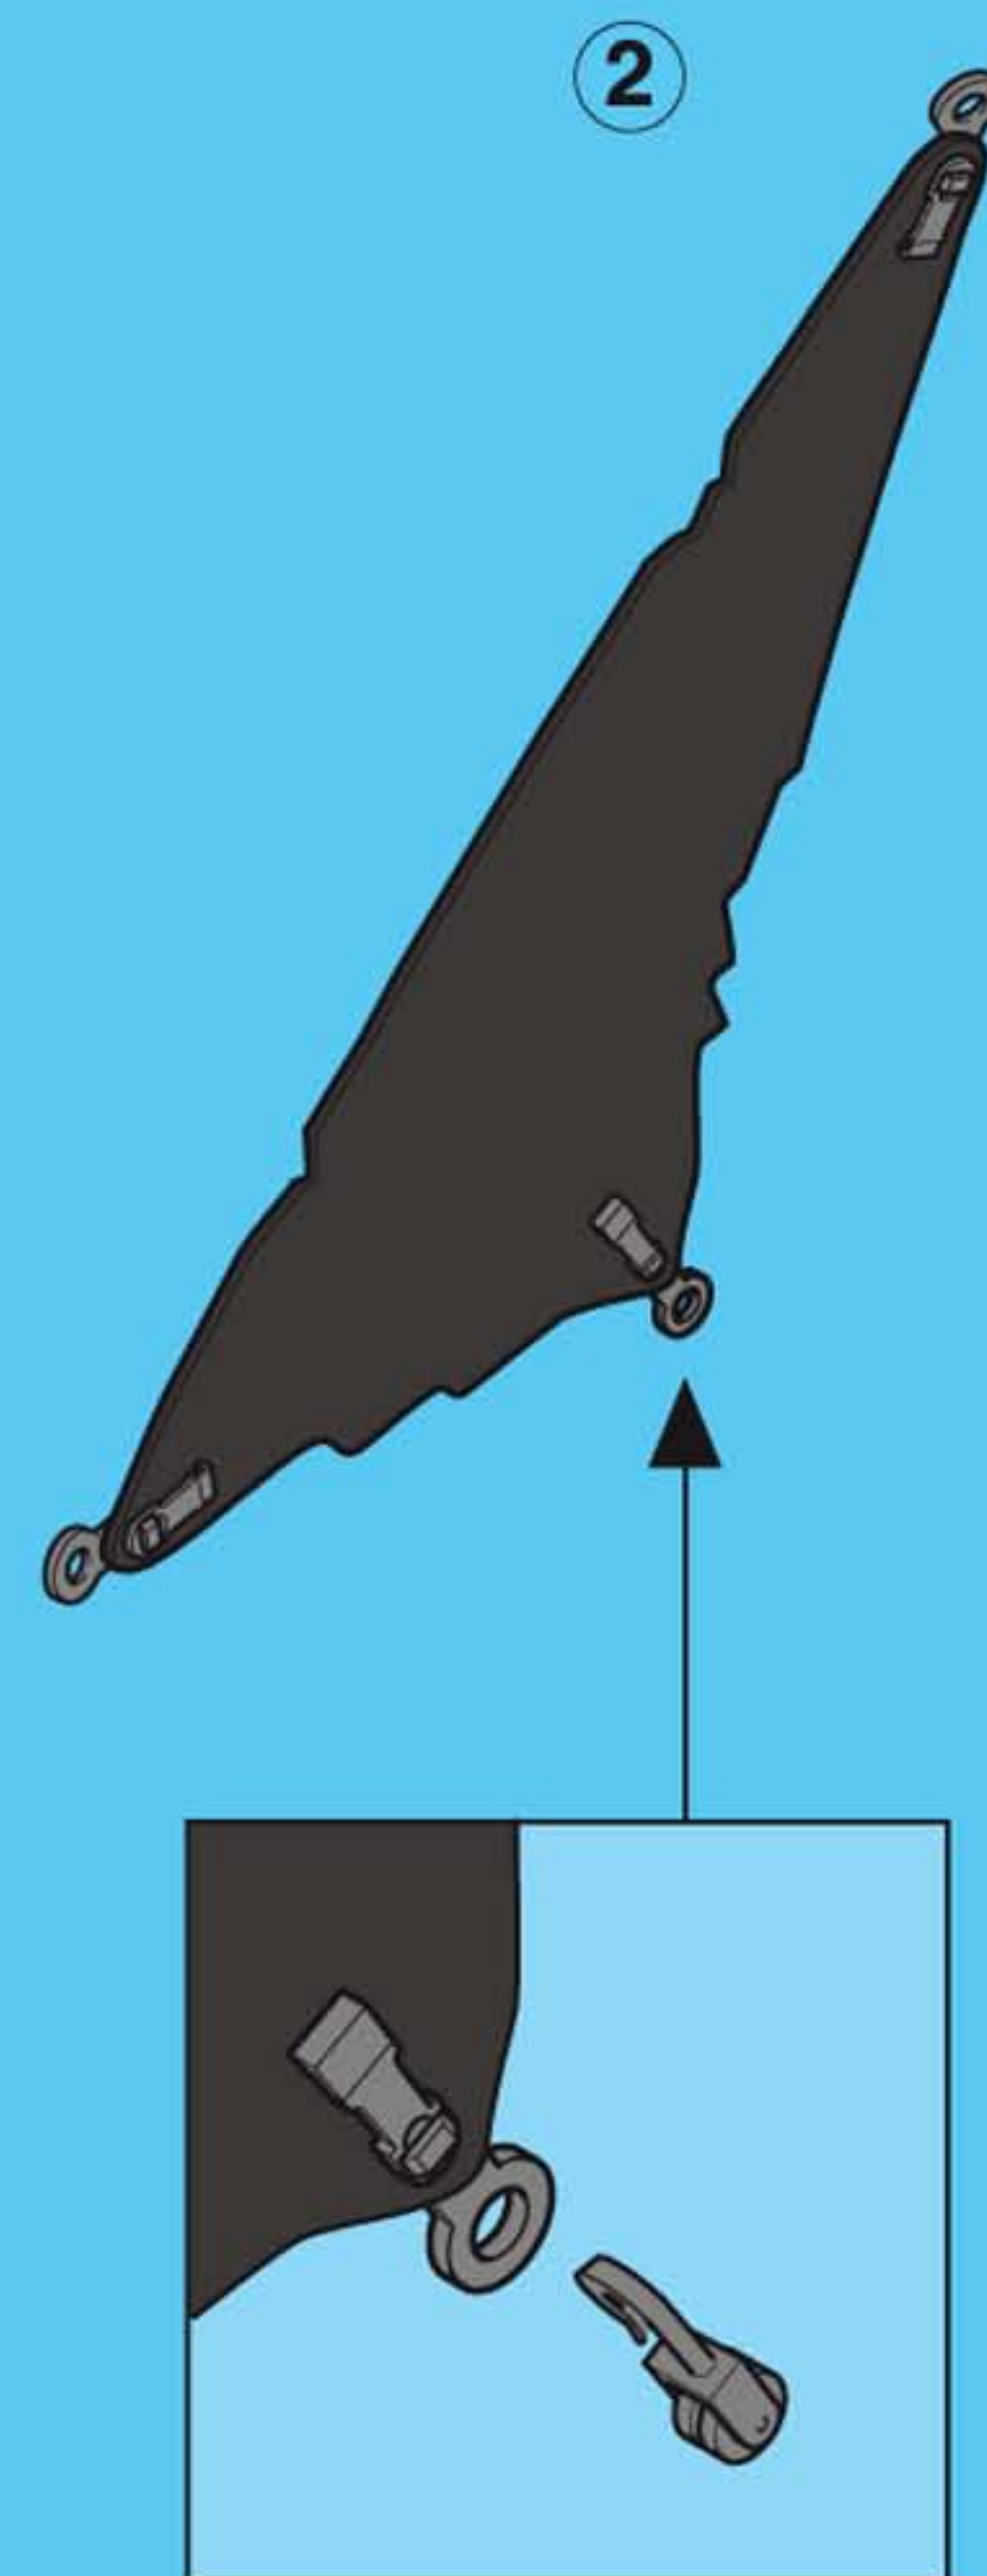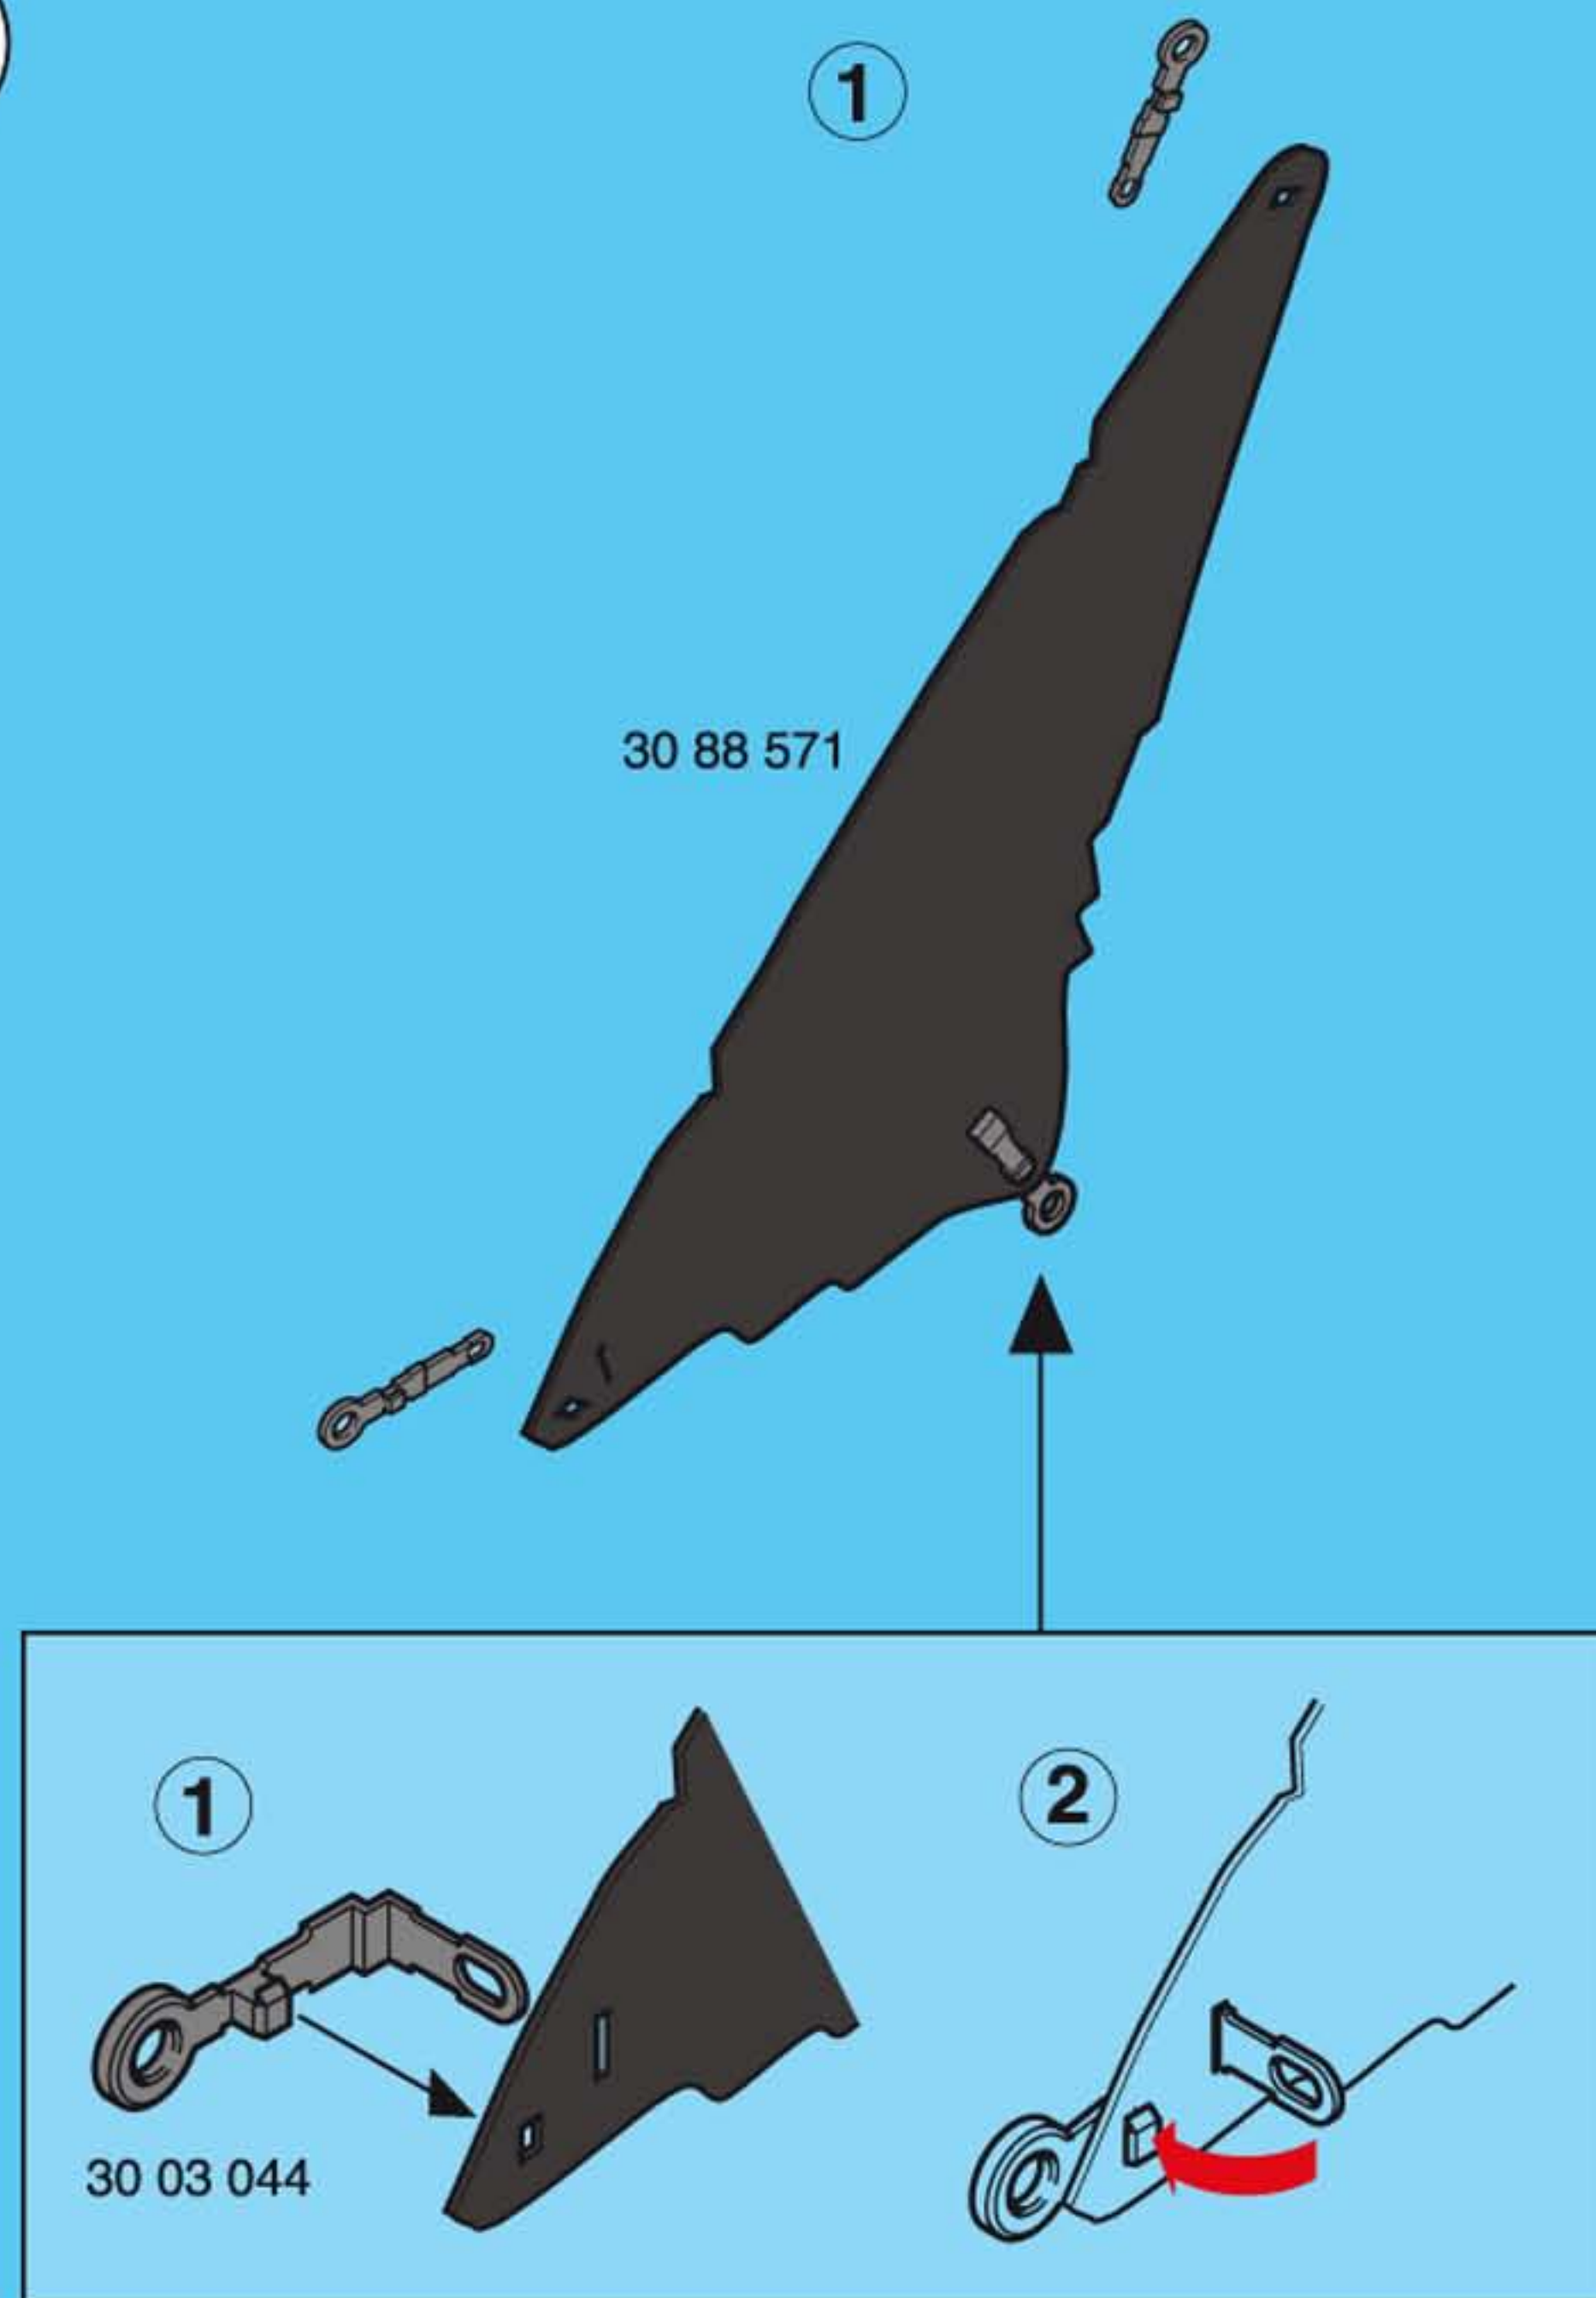


9

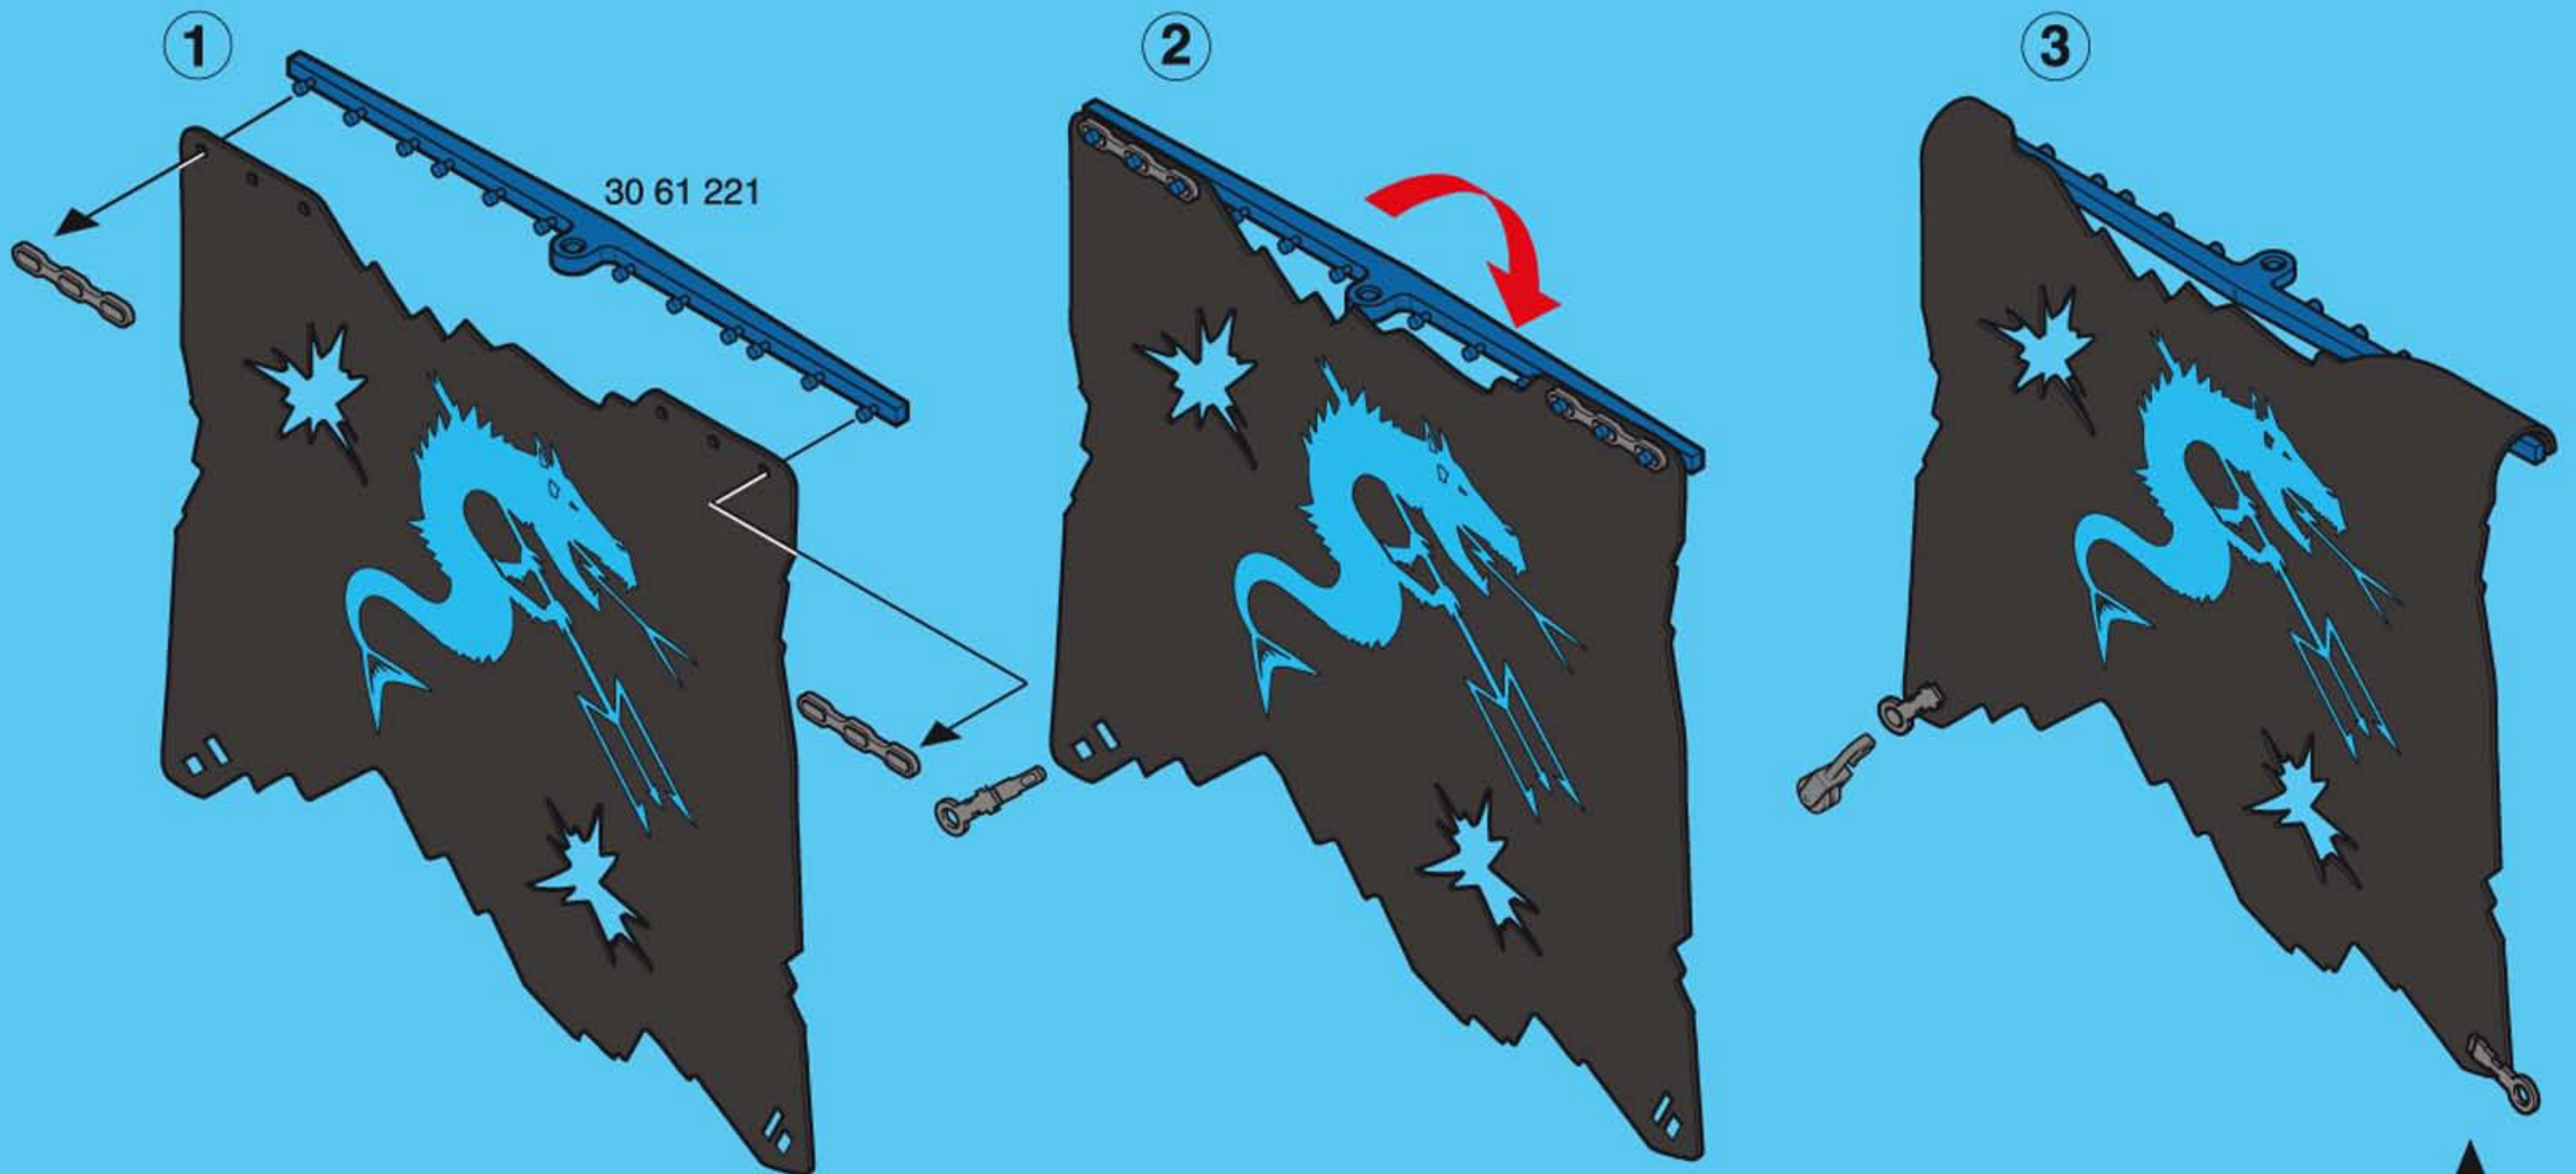

30 88 569

30 03 044

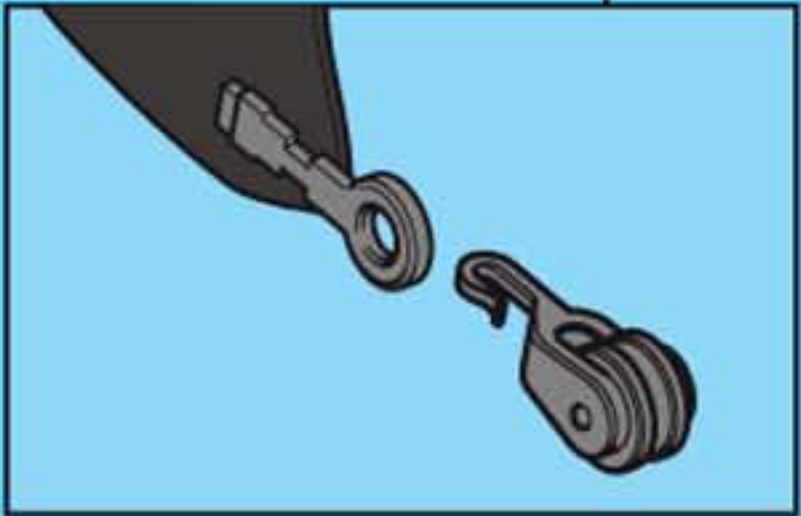

D ACHTUNG! NUR IN FLACHEM WASSER UNTER AUFSICHT VERWENDEN!
NUR PLAYMOBIL-KANONENKUGELN VERWENDEN - NICHT AUS UNMITTEL-
BARER NÄHE AUF JEMANDEN ZIELEN!

G WARNING! ONLY TO BE USED IN WATER IN WHICH THE CHILD IS WITHIN ITS
DEPTH AND UNDER SUPERVISION.
THE CANNONS SHOULD BE USED WITH THE CANNON BALLS SUPPLIED.
NEVER POINT A CANNON AT SOMEONE'S FACE.

F ATTENTION! À N'UTILISER QU'EN EAU OU L'ENFANT À PIED ET SOUS
SURVEILLANCE!
IL EST DANGEREUX D'UTILISER D'AUTRES PROJECTILES QUE CEUX FOURNIS
DANS CE COFFRET. IL EST RECOMMANDE DE NE JAMAIS TIRER A BOUT
PORTANT.


E ¡AVISO! SOLO PARA JUGAR EN AGUAS NO PROFUNDAS BAJO OBSERVACIÓN!
UTILICEN SOLO LOS PROYECTILES QUE INCLUIMOS EN EL JUGUETE NO
DISPAREN A LA CARA.

O PAS OP! ALLEEN IN ONDIEP WATER EN ONDER TOEZICHT GEBRUIKEN!
ALLEEN DE PLAYMOBIL-KANONKOGELS GEBRUIKEN. NOOIT OP IEMAND
RICHTEN!


I ATTENZIONE! DA USARE SOLO IN ACQUE POCO PROFONDE E SOTTO IL
CONTROLLO DI UN ADULTO!
ATTENZIONE! E' PERICOLOSO UTILIZZARE PROIETTILI DIVERSI DA QUELLI
FORNITI PER IL CANNONE. NON PUNTARE MAI IL CANNONE CONTRO UNA
PERSONA.

N VARNING! FÅR ENDAST ANVÄNDAS PÅ GRUNT VATTEN UNDER UPPSIKT AV
VUXEN!
TILL KANONEN SKALL ENDAST BRUKAS MEDSÄNDA KANONKULOR. SIKTA
ALDRIG MOT NÅGON ANNANS ANSIKTE.


J 水の浅い所でのみ、ご使用下さい。決して浮き輪の代わりには使用しないで下さい。
プレイモビルの大砲には付属の玉のみをご使用下さい。
大砲は決して顔などに向けて発射しないで下さい。

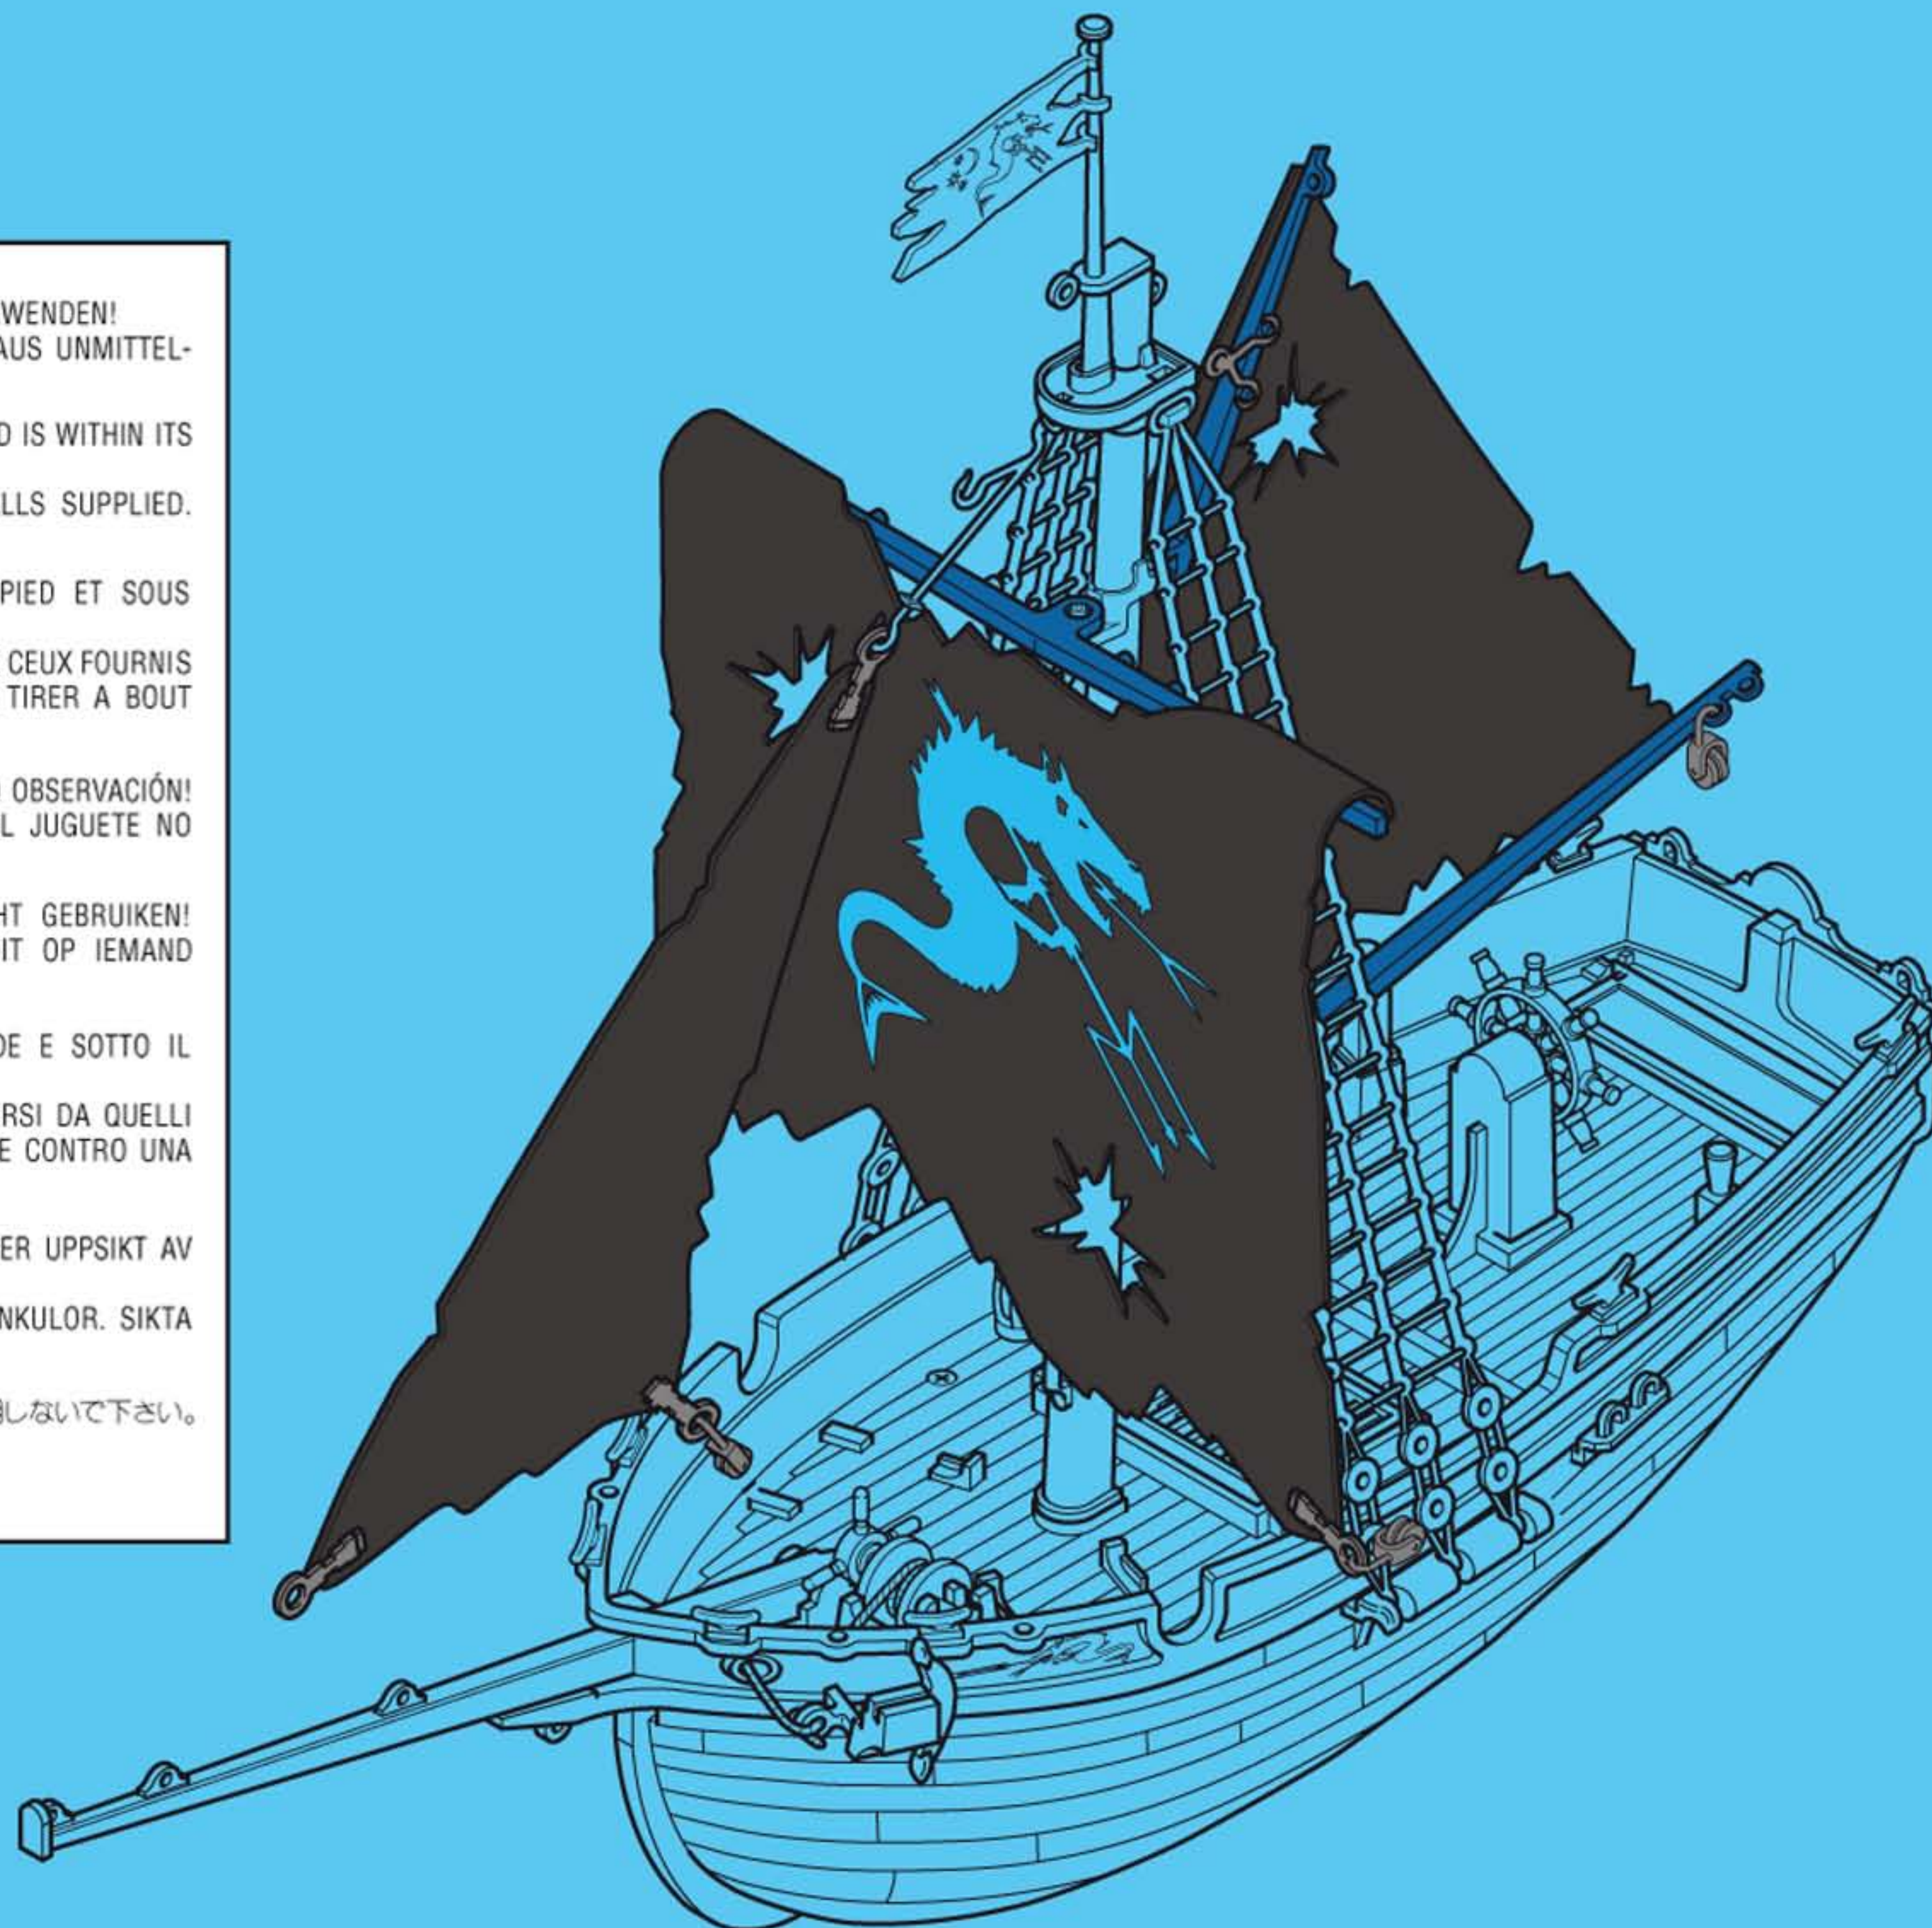


11

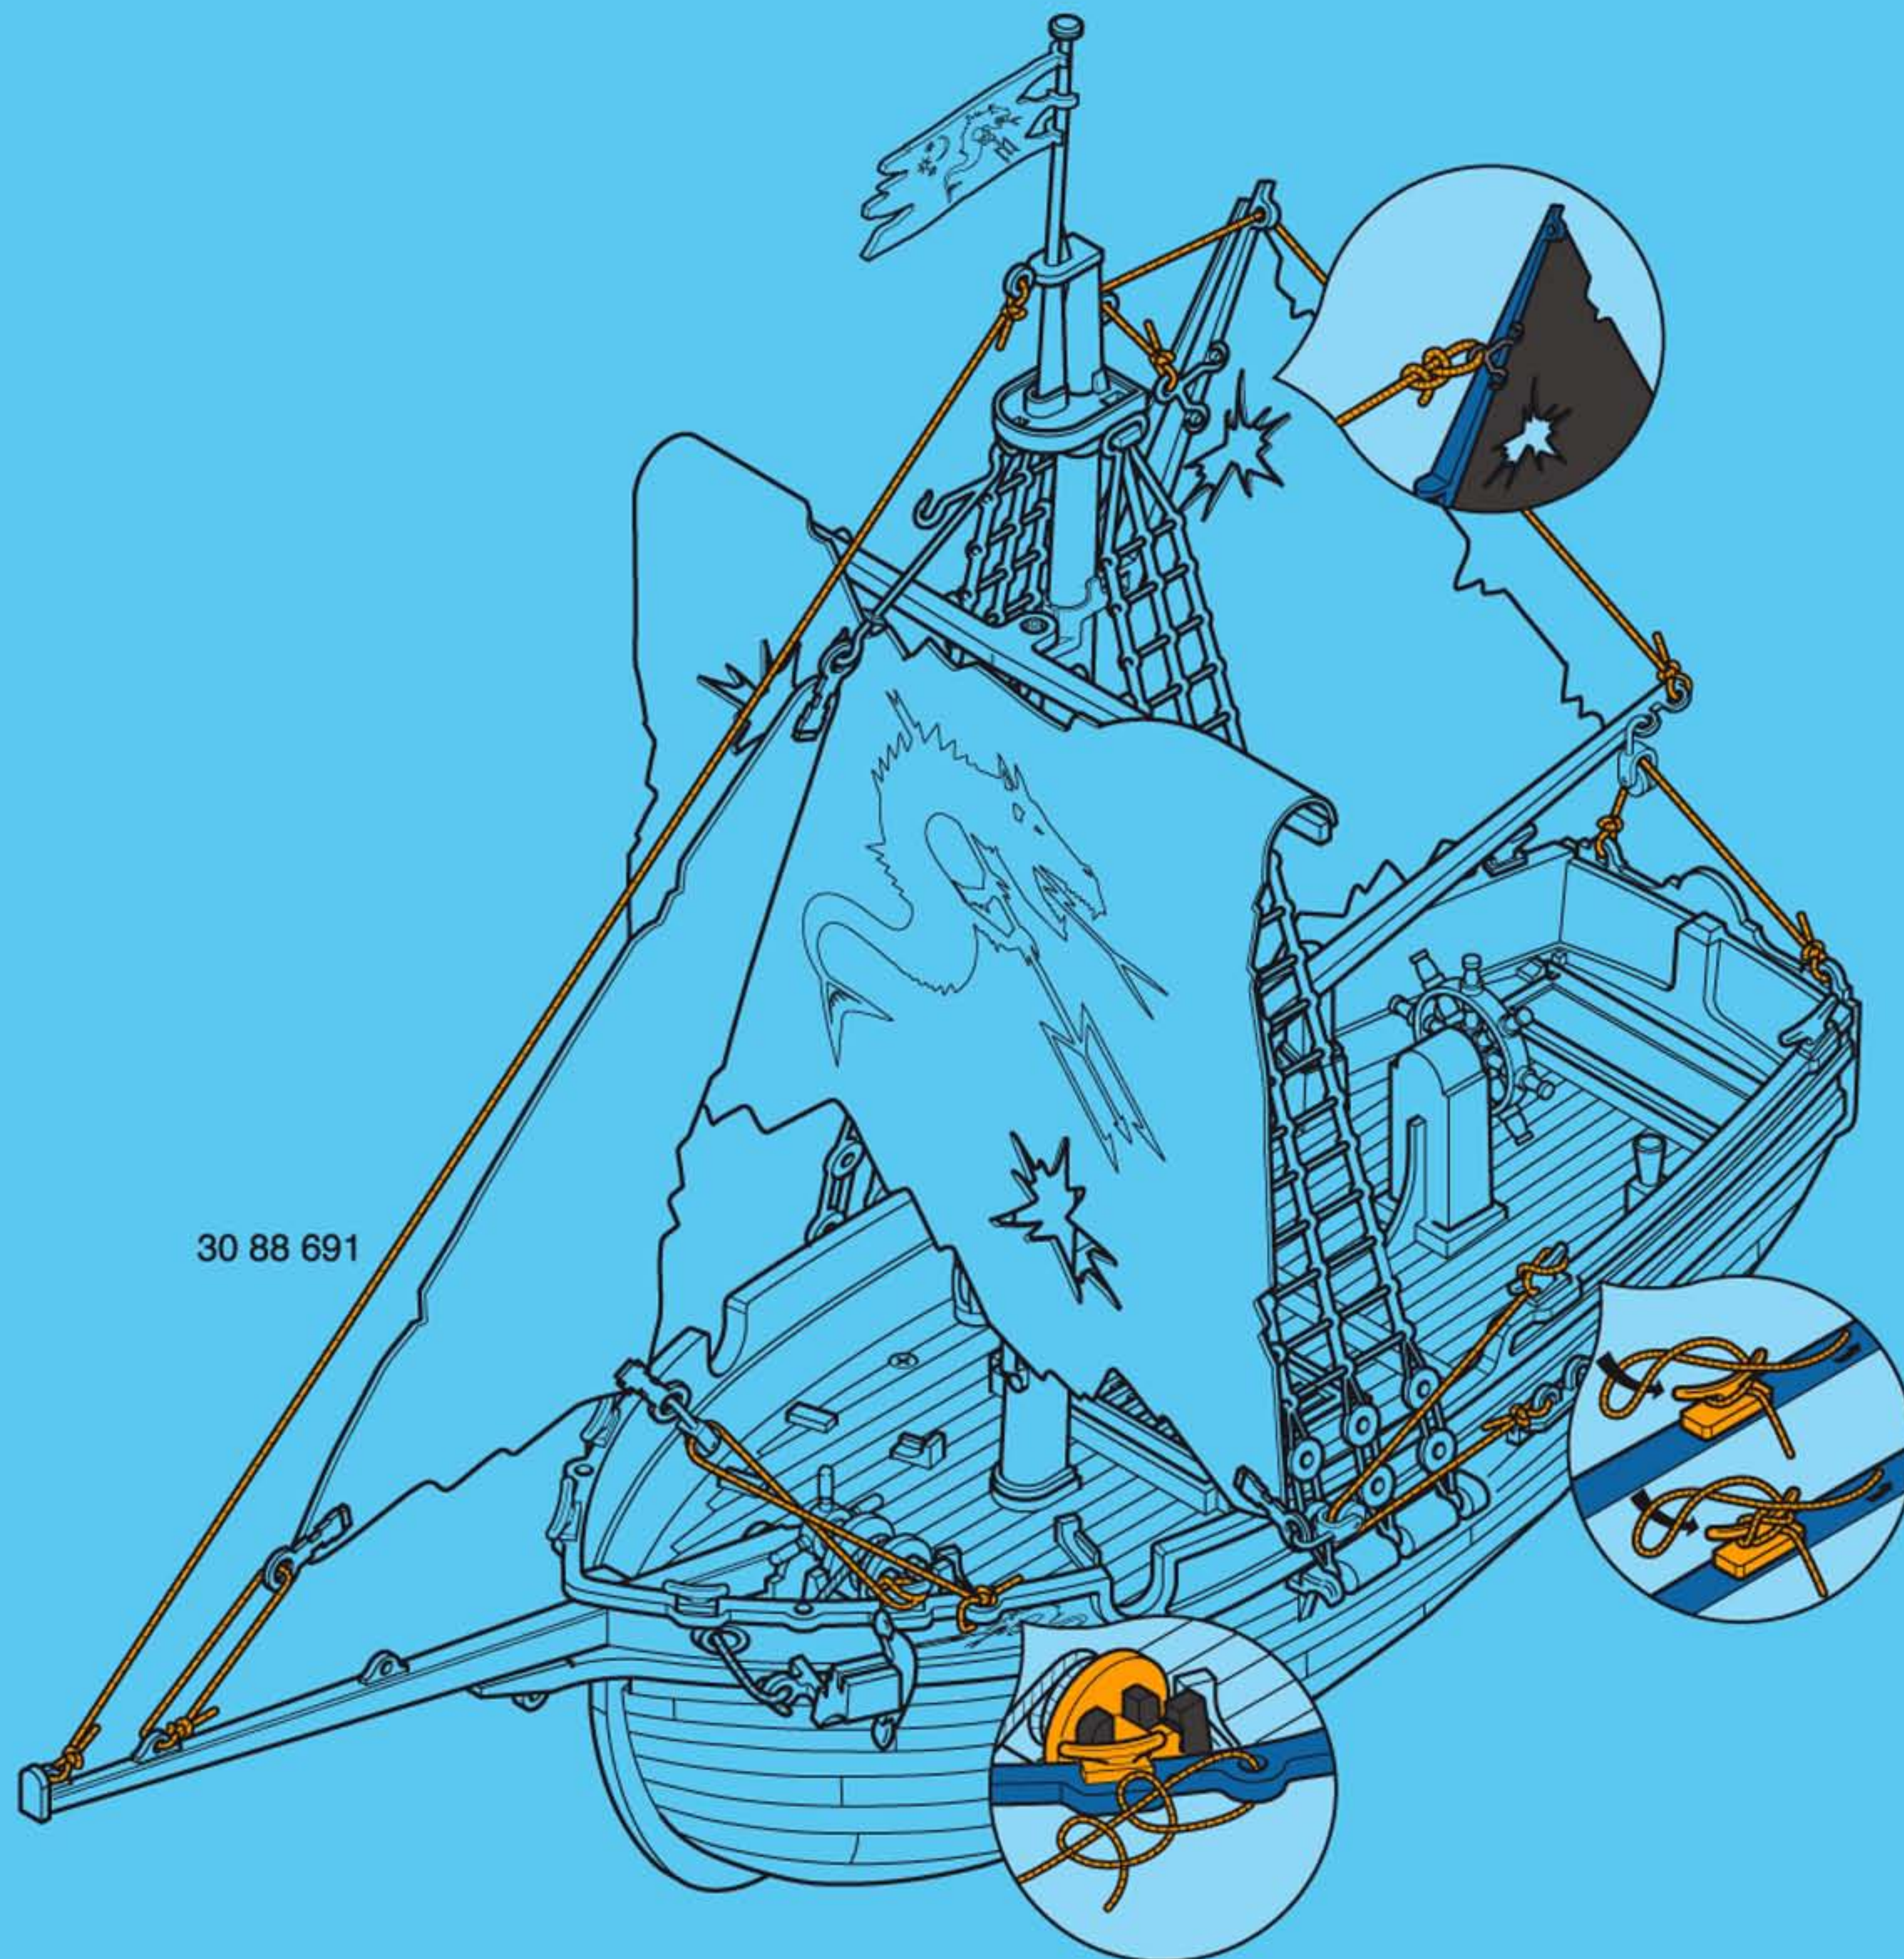

30 66 669 (USA/CDN)
30 66 574

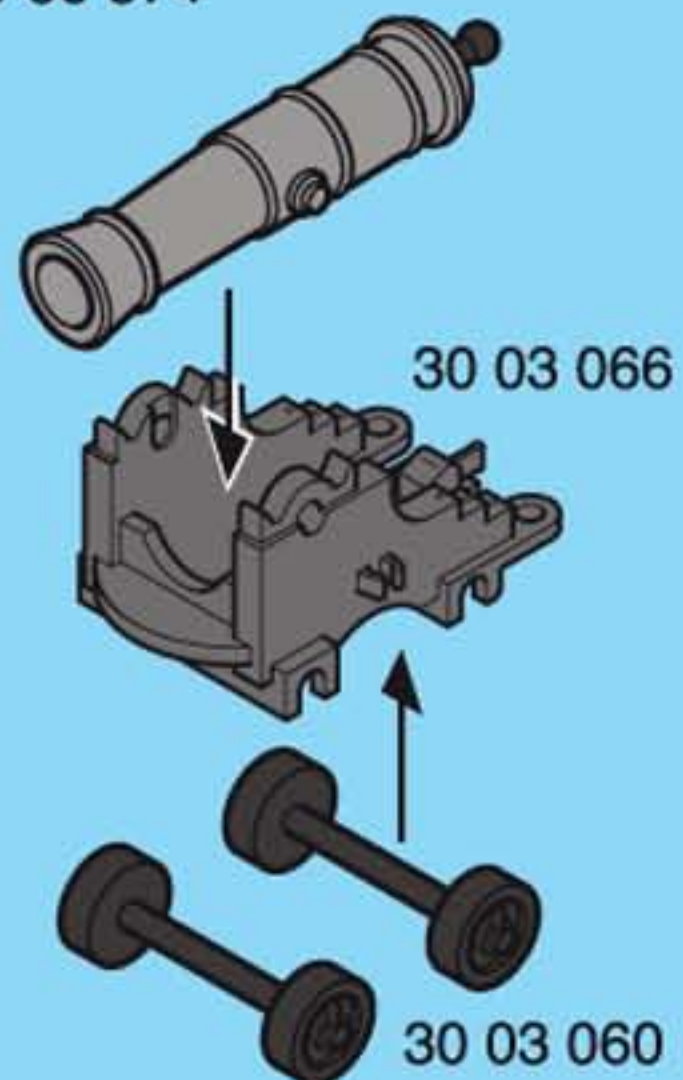

30 09 584

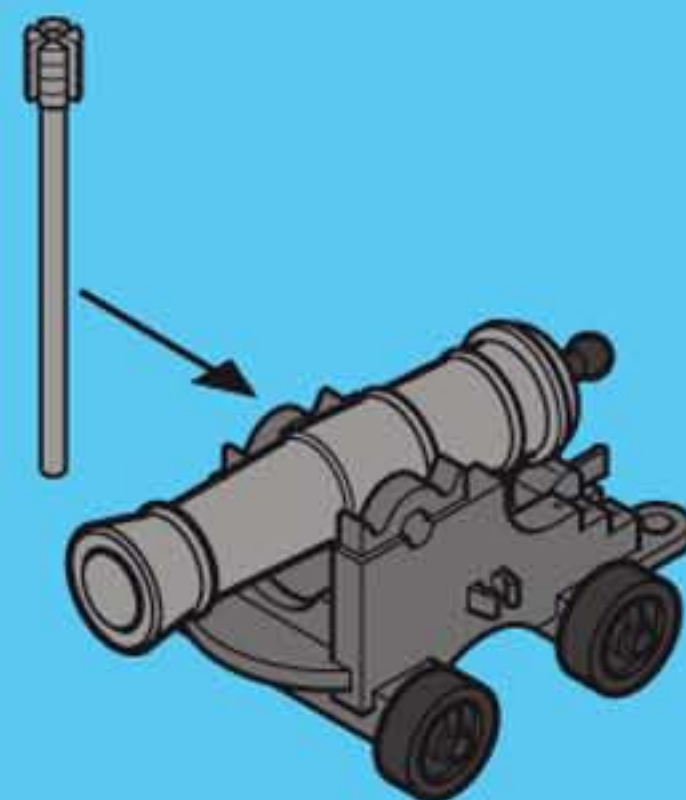

30 07 312



30 63 411



30 06 498



30 00 719

30 08 383



30 06 600



30 13 052

30 07 342



30 00 720



30 09 544



30 03 089



30 06 218



30 06 071



30 07 280



30 09 565



30 08 343

30 51 008



30 03 061



30 07 782

30 07 693

Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten

Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues

L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πελατών είναι καταχωρημένη σε όλους τους καταλόγους Playmobil

pronounce: play-mö-beel