


⚠
CHOKING HAZARD - SMALL PARTS
Not for children under 3 years.


"Ne concerne que les USA"

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren !
Important documents keep carefully !
Documents importants conservez avec soin !


1

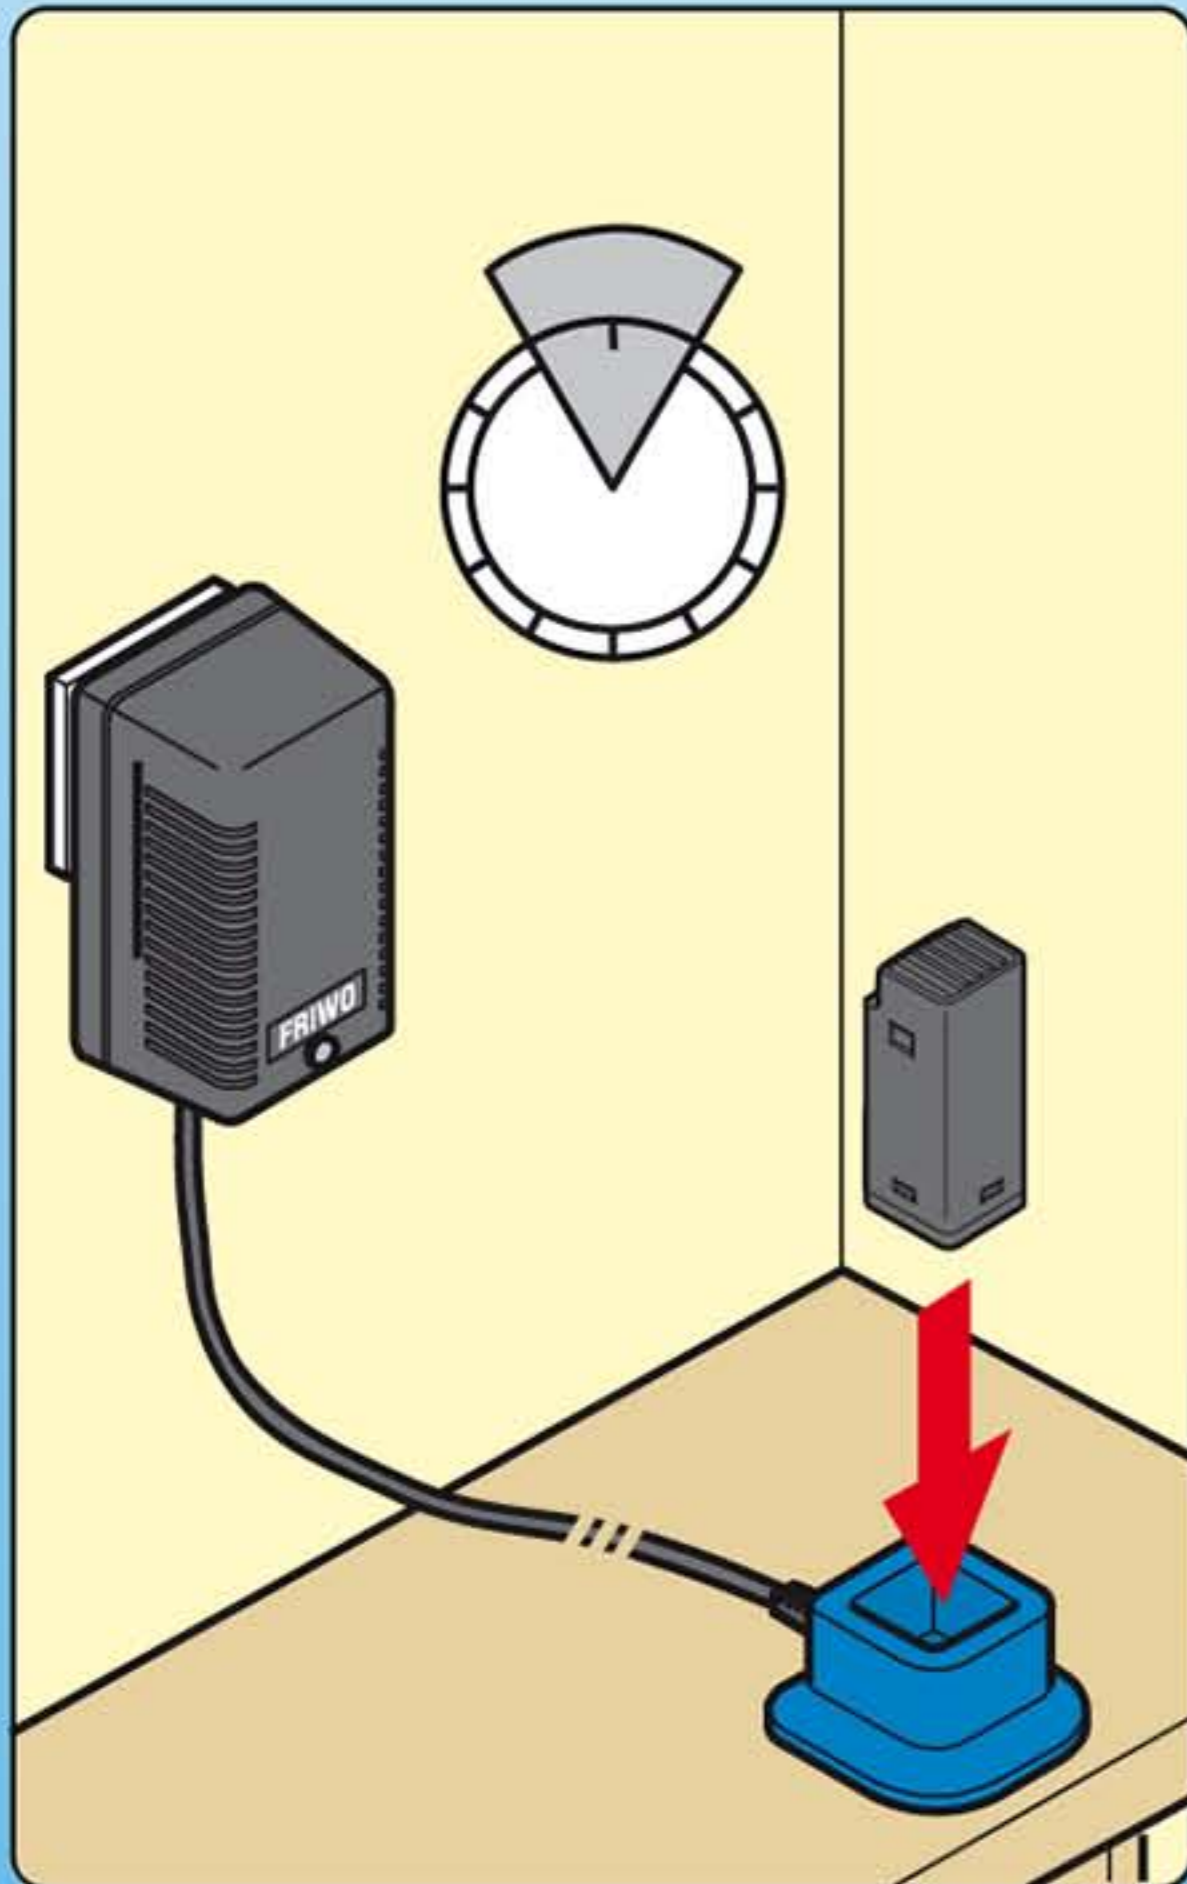

2

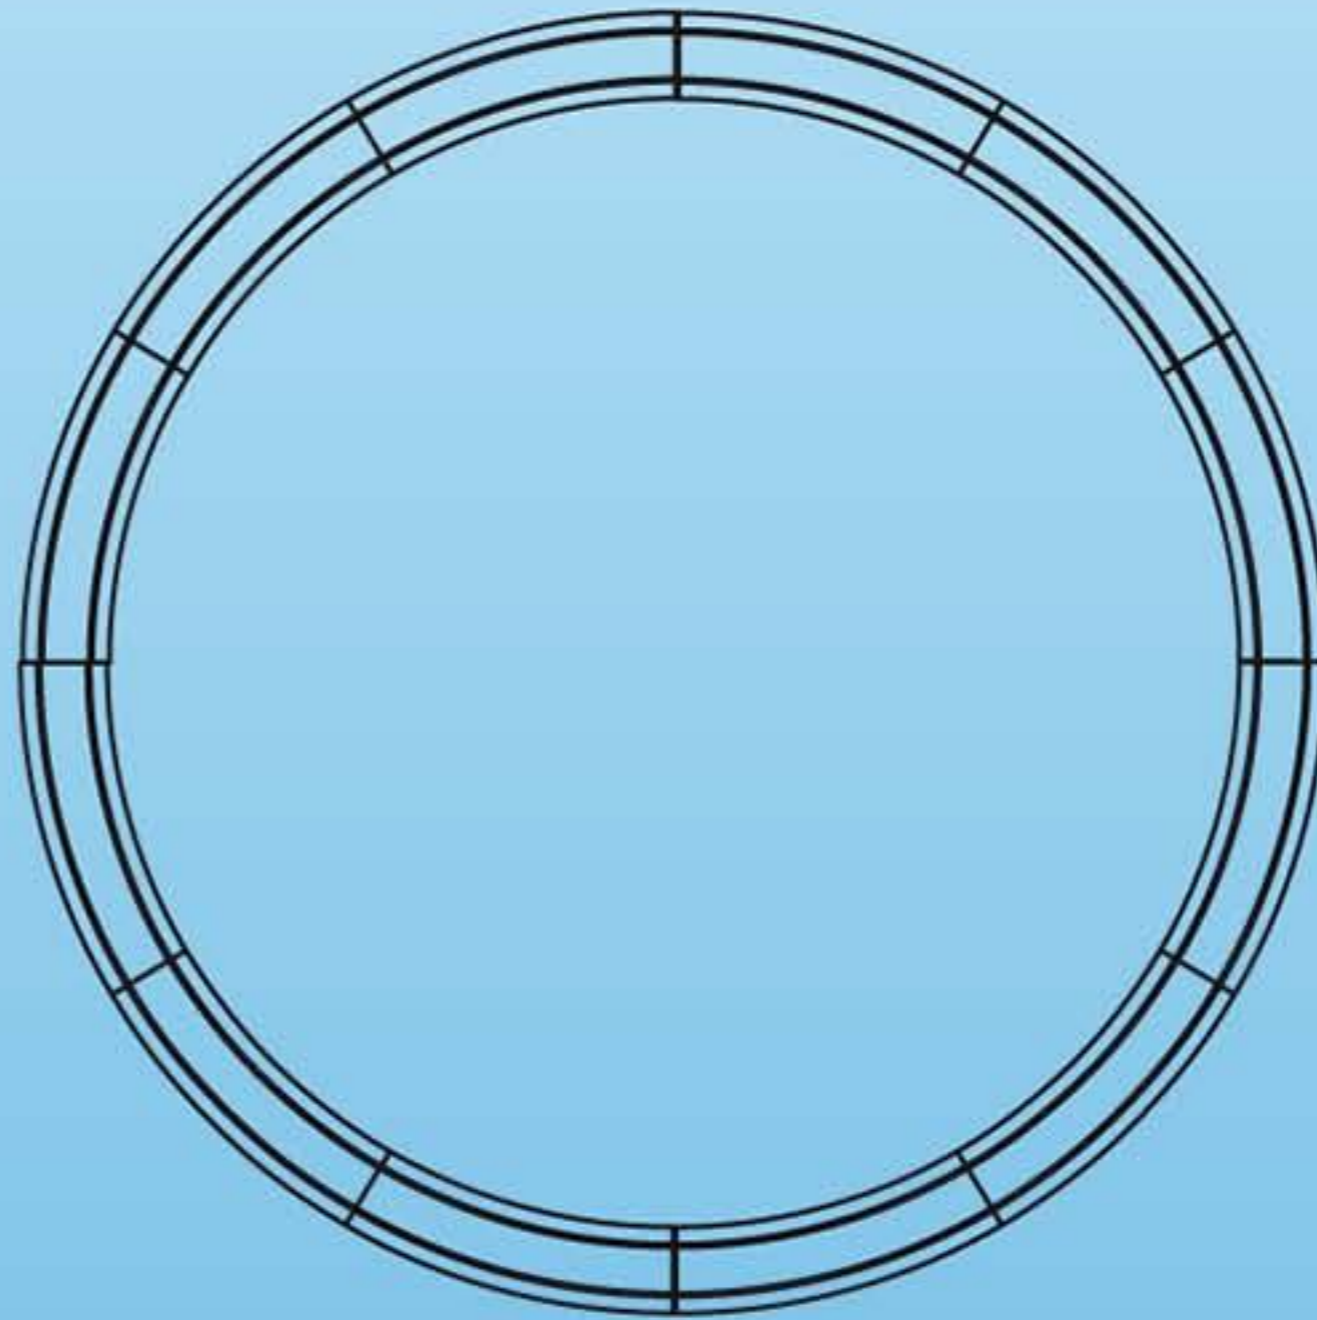

12 x 30 02 013

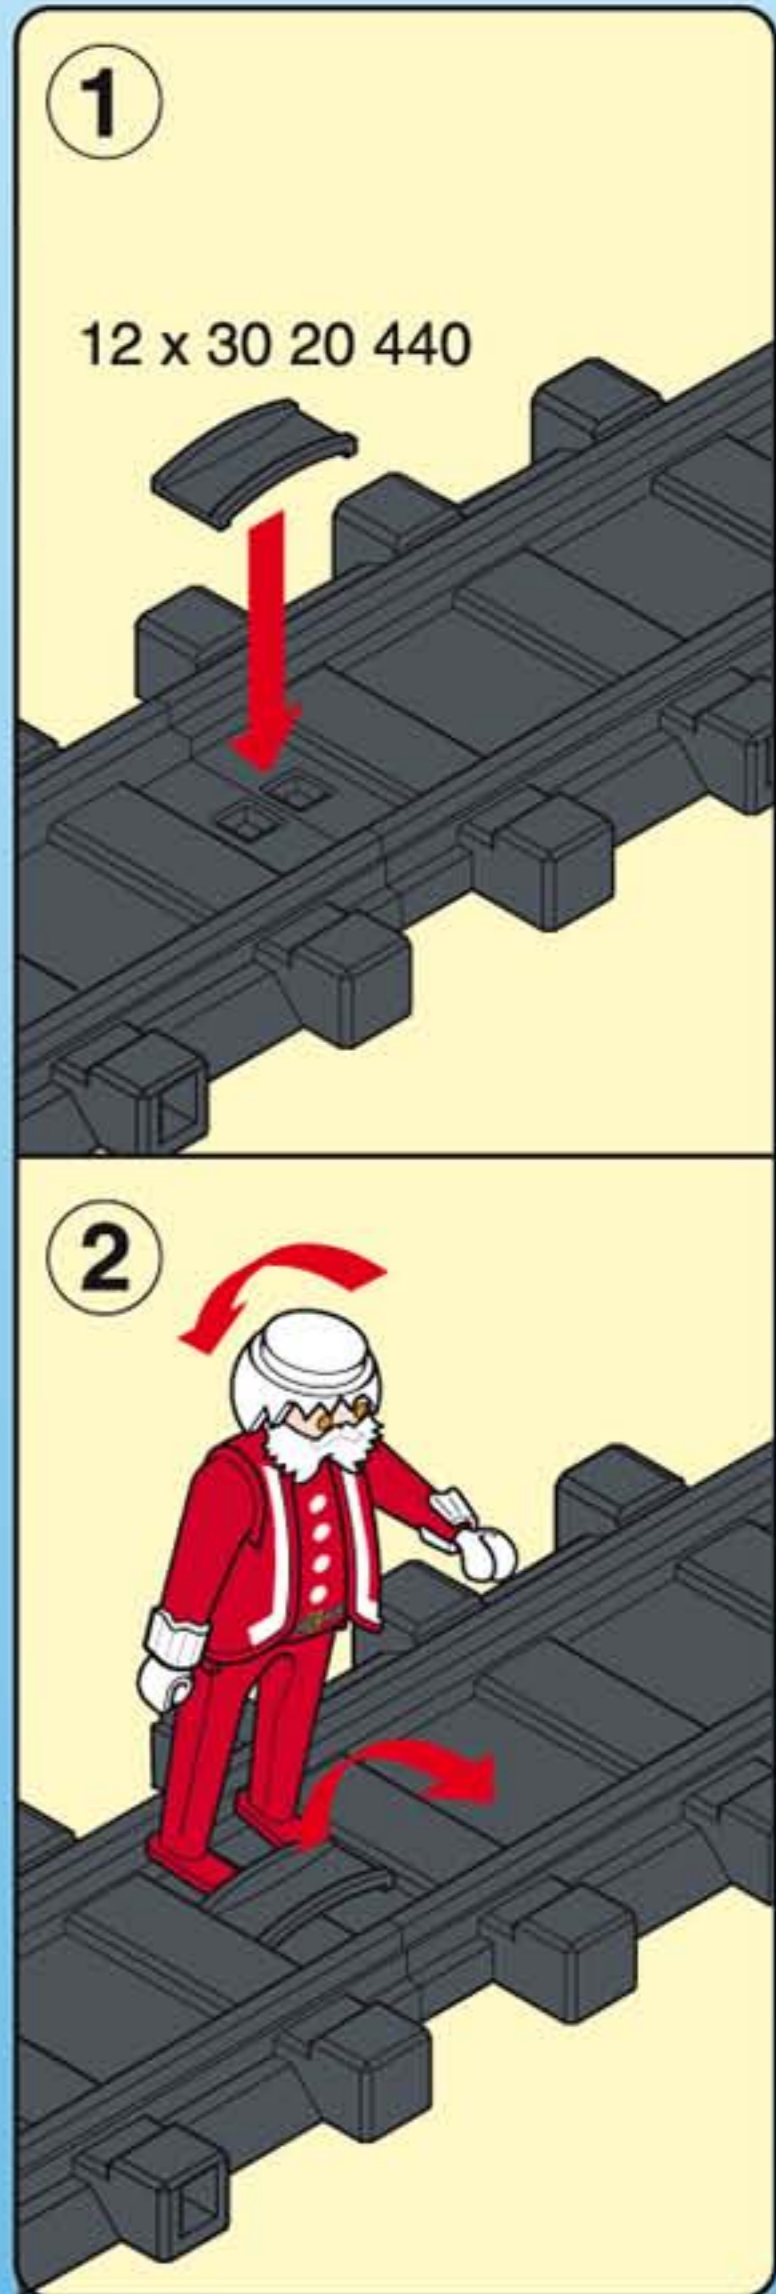

1

12 x 30 20 440

2

D Der Sender darf nur mit Batterietyp 6 F 22 oder 6 LR 61 betrieben werden! Batterie regelmäßig auf Auslaufen überprüfen! Erschöpfte Batterie aus dem Sender herausnehmen! Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden! Aufladbare Batterie vor dem Laden aus dem Sender entnehmen! Aufladbare Batterie nur unter Aufsicht Erwachsener laden! Batterien mit der richtigen Polarität einlegen! Verbrauchte Batterie nicht in den Hausmüll werfen, sondern nur bei den bestehenden Sammelstellen oder einem Sondermüllplatz abgeben.

USA This transmitter may only be operated with 6 F 22 or 6 LR 61 batterie! Batterie should be regularly checked for leakage! Remove exhausted batterie from the transmitter! Non-rechargeable batterie may not be recharged! Rechargeable batterie must be taken out of the transmitter before recharging! Rechargeable batterie should be recharged under adult supervision only! Batterie should be inserted with correct polarity! Used batterie should not be disposed of in household waste. Please dispose of them at a collection point or special waste site.

F L'émetteur ne doit être utilisé qu'avec des piles de type 6 F 22 ou 6 LR 61. Vérifier régulièrement que les piles ne coulent pas. Retirer les piles déchargées de l'émetteur. Ne pas recharger les piles non rechargeables. Avant de recharger les piles rechargeables, les retirer de l'émetteur. La recharge des piles ne doit se faire que sous la surveillance d'adultes. Mettre les piles en place en respectant la polarité indiquée. Ne pas jeter les piles usées avec les ordures ménagères mais les remettre à un centre de collecte ou à une décharge spéciale.

E ¡Esta emisora solamente debe ser utilizada con pilas del tipo 6 F 22 / 6 LR 61! ¡Comprobar periódicamente si las pilas se han derramado! ¡Extraer de la emisora las pilas gastadas! ¡Las pilas no recargables no deben ser recargadas de nuevo! ¡Las pilas recargables deben ser extraídas de la emisora antes de cargarlas! ¡Las pilas deben ser cargadas bajo la vigilancia de personas adultas! ¡Insertar las pilas con la polaridad correcta! No tirar las pilas a la basura, sino entregarlas exclusivamente en los puntos de recolección existentes o en un vertedero de residuos especiales.

NL De zender mag alleen worden gebruikt met batterijen van het type 6 F 22 / 6 LR 61! Batterijen regelmatig op lekkage controleren! Zwakke batterijen uit de zender verwijderen! Niet oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen! Oplaadbare batterijen voor het laden uit de zender nemen! Oplaadbare batterijen alleen onder toezicht van volwassenen laden! Batterijen met de juiste poolrichting inzetten! Lege batterijen niet bij de huisvuil doen, maar bij de bestaande verzamelplaatsen of een plaats voor speciaal afval afgeven.

I Il trasmettitore può essere azionato solo con pile del tipo 6 F 22 / 6 LR 61! Controllare regolarmente se esistono fuoriuscite di liquido dalle pile! Rimuovere dal trasmettitore le pile esaurite! Pile non ricaricabili non possono essere ricaricate! Prima di ricaricarle, togliere le pile ricaricabili dal trasmettitore! Ricaricare le pile ricaricabili solo sotto la sorveglianza di persone adulte! Inserire le pile con la corretta polarità! Non gettare le pile scariche nei rifiuti domestici, ma depositarle solamente nei luoghi di raccolta esistenti oppure in un posto per lo smaltimento differenziato.

P Este emissor pode-se usar somente empregando pilhas do tipo 6 F 22 / 6 LR 61. Controlar periodicamente as pilhas para detectar fugas. Retirar as pilhas gastadas do emissor. As pilhas não recarregáveis não devem ser carregadas. Retirar as pilhas recarregáveis do emissor antes de as carregar. Carregar as pilhas recarregáveis somente na presença de adultos. Colocar pilhas com polaridade correcta. Não deitar pilhas usadas no lixo doméstico, mas entregá-las somente nos lugares de depósito previstos para tal fim ou num depósito para lixo especial.

N Senderen skal kun brukes med batteritype 6 F 22 / 6 LR 61! Kontroller med jevne mellomrom at det ikke lekker batterisyre fra batteriene! Utbrukte batterier skal tas ut av senderen! Ikke oppladbare batterier skal ikke opplades! Oppladbare batterier skal tas ut av senderen før ladingen startes! Oppladbare batterier skal kun lades under voksnes oppsikt! Sett inn batterier med rett polaritet. Brukte batterier skal ikke kastes i husholdningsavfallet, men skal leveres inn til eksisterende spesielle deponier eller til en renholdsplass for spesialavfall.

DK Senderen må kun benyttes sammen med batterier af typen 6 F 22 / 6 LR 61! Kontrollér med jævne mellemrum, at batterierne ikke lækker! Svage batterier tages ud af senderen! Husk, at engangsbatterier ikke må oplades! Genopladelige batterier tages ud af senderen, inden de oplades! Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne personer! Sørg for, at batterierne lægges i med korrekt polaritet! Brugte batterier skal afleveres på de gængse opsamlingssteder eller på et særdepot for problemaffald. Må ikke kommes i almindelige affaldsposer!

S Sändaren får bara drivas med batterityp 6 F 22 / 6 LR 61! Var god och kontrollera regelbundet, om batterierna tappar vätska! Förbrukade batterier skall tas ut ur sändaren! Ej laddningsbara batterier får icke laddas! Laddningsbara batterier skall tas ut ur sändaren innan laddningen påbörjas! Laddningsbara batterier får bara laddas under uppsikt av vuxna! Batterierna skall läggas i med rätt polaritet! Förbrukade batterier får ej slängas i hushållssoporna, utan skall lämnas endast på befintliga uppsamlingsplatser eller på plats för särsopor.

FIN Lähetintä saa käyttää vain paristotyyppin 6 F 22 / 6 LR 61 kanssa! Tarkista säännöllisesti että paristot eivät vuoda! Ota tyhjentyneet paristot ulos lähettimestä! Älä lataa kertakäyttöparistoja! Ota uudelleenladattavat paristot ennen latausta ulos lähettimestä! Ladattavat paristot saa ladata uudelleen vain aikuisen valvonnassa! Aseta paristot laitteeseen navat oikeassa suunnassa! Älä heitä tyhjiä paristoja talousjätteisiin, vaan vie ne aina keräyspisteisiin tai erikoisjätteiden kaatopaikalle.

GR Αυτό το παιχνίδι λειτουργεί με μπαταρίες R6/LR6/AA! Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες για τυχόν διαρροή! Απομακρύνετε τις μπαταρίες από το παιχνίδι! Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν επαναφορτίζονται! Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να απομακρυνθούν από το παιχνίδι, για να επαναφορτιστούν! Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να επαναφορτίζονται μόνο με την επίβλεψη ενήλικα! Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα! Μη χρησιμοποιείτε ταυτοχρόνως μεταχειρισμένες και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικών τύπων! Μην πετάτε τις μεταχειρισμένες μπαταρίες στα σκουπίδια. Παρακαλούμε πετάξτε τις στα ειδικά σημεία περισυλλογής.


4



30 20 843




30 04 779

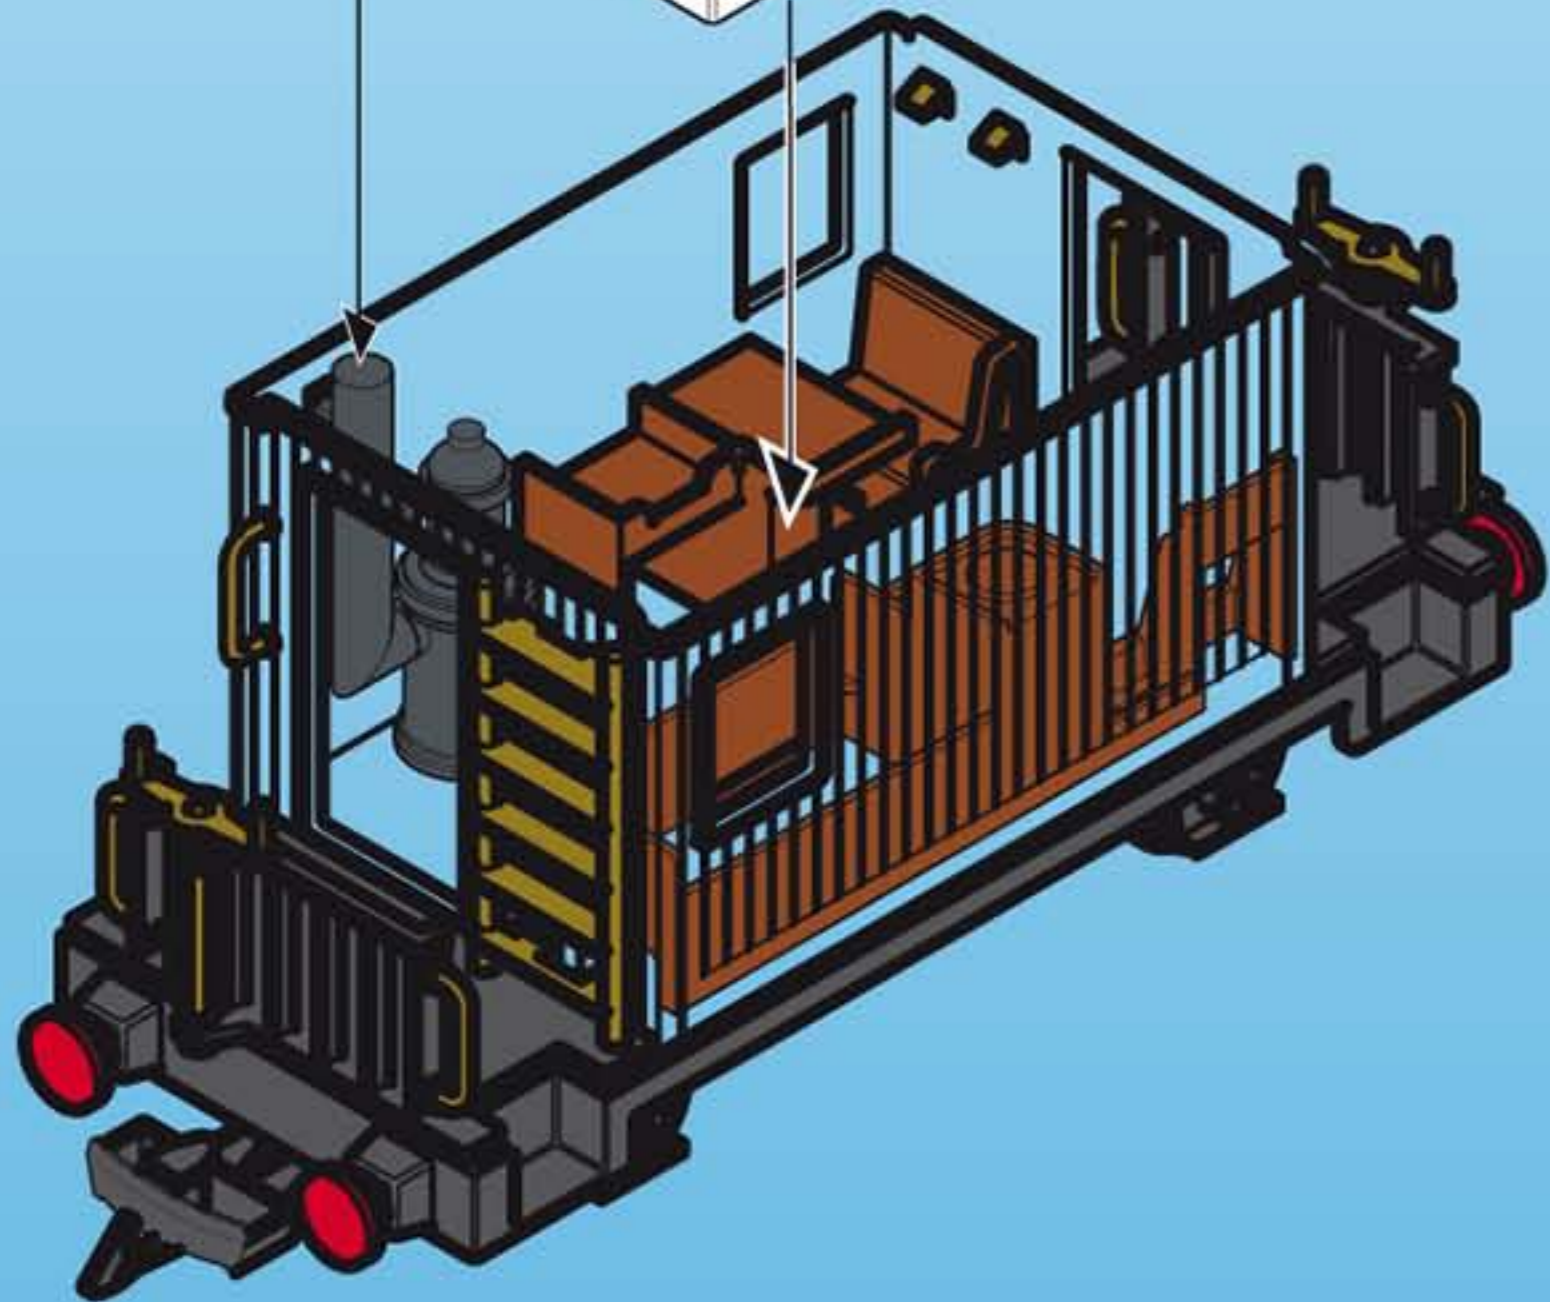

5

30 60 663

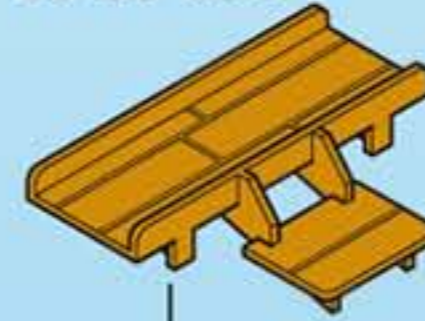

30 05 360




30 60 663




30 60 696




30 20 423

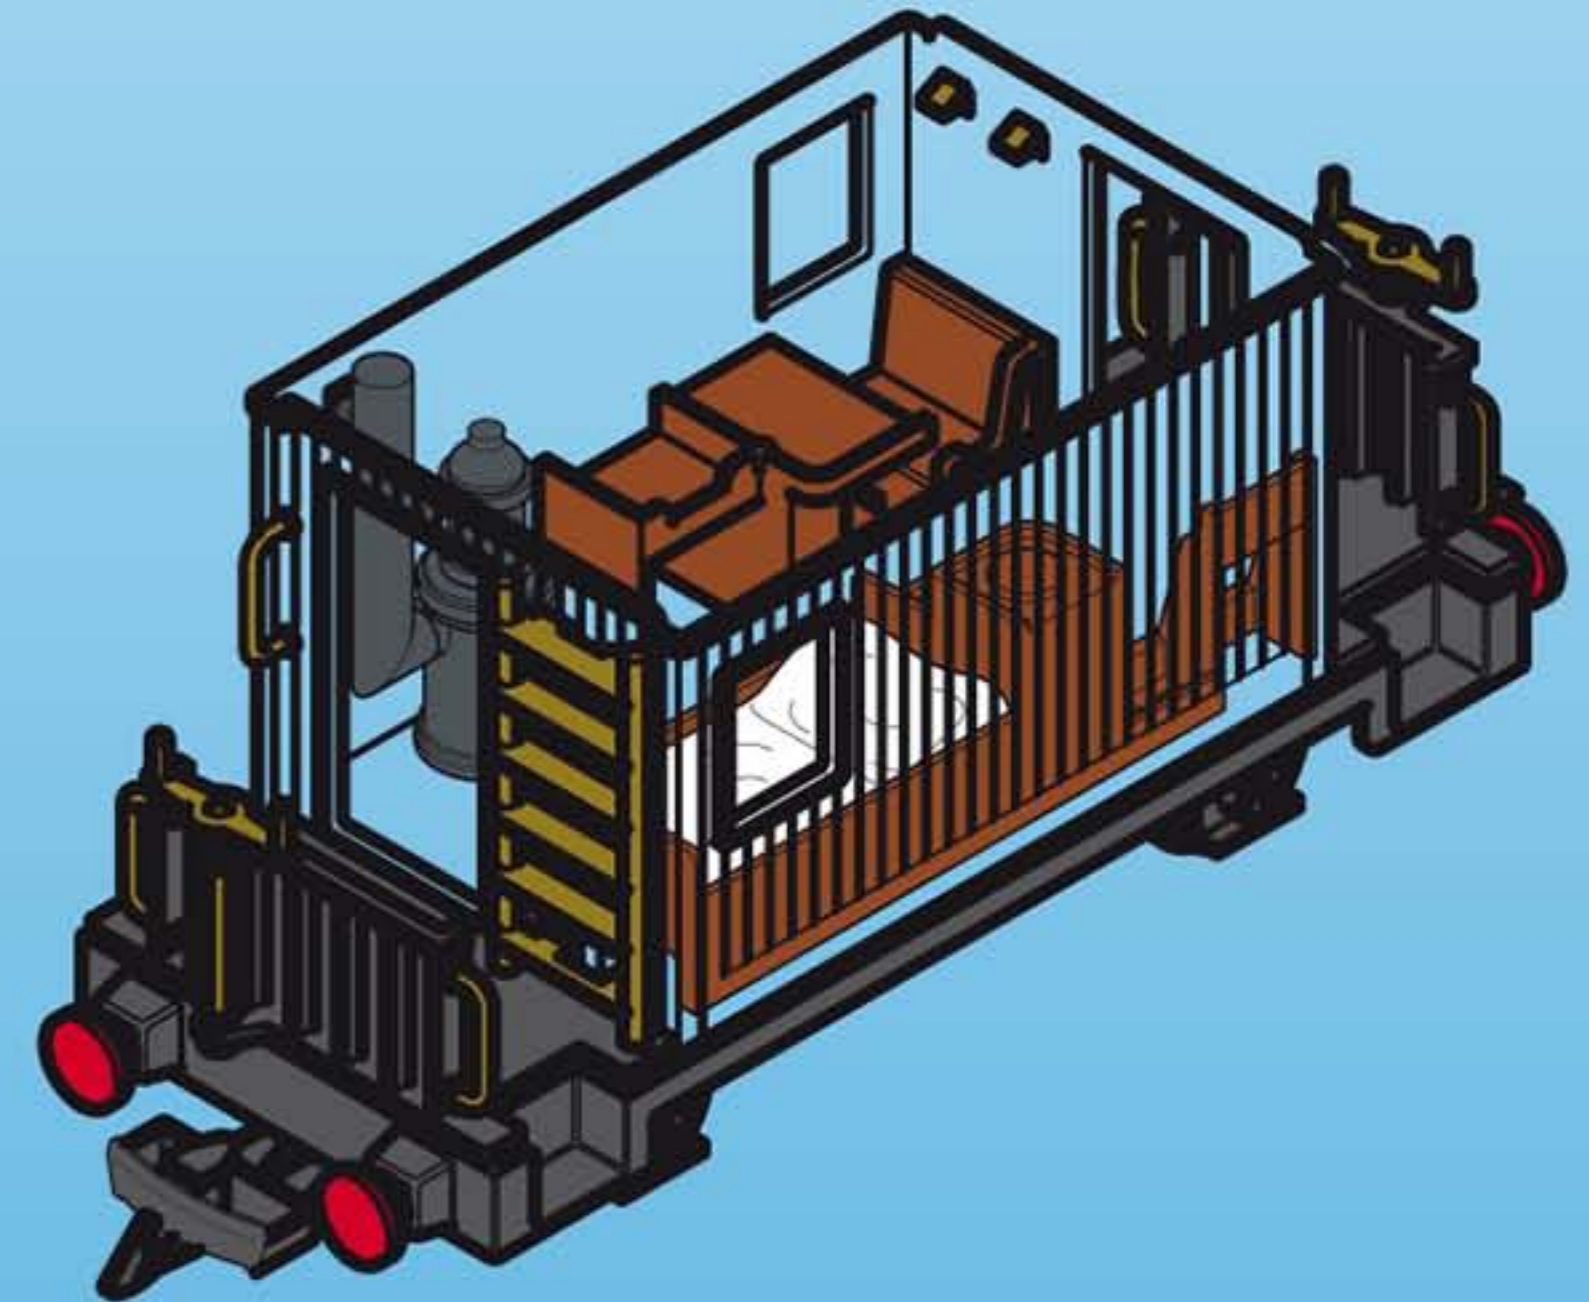


6

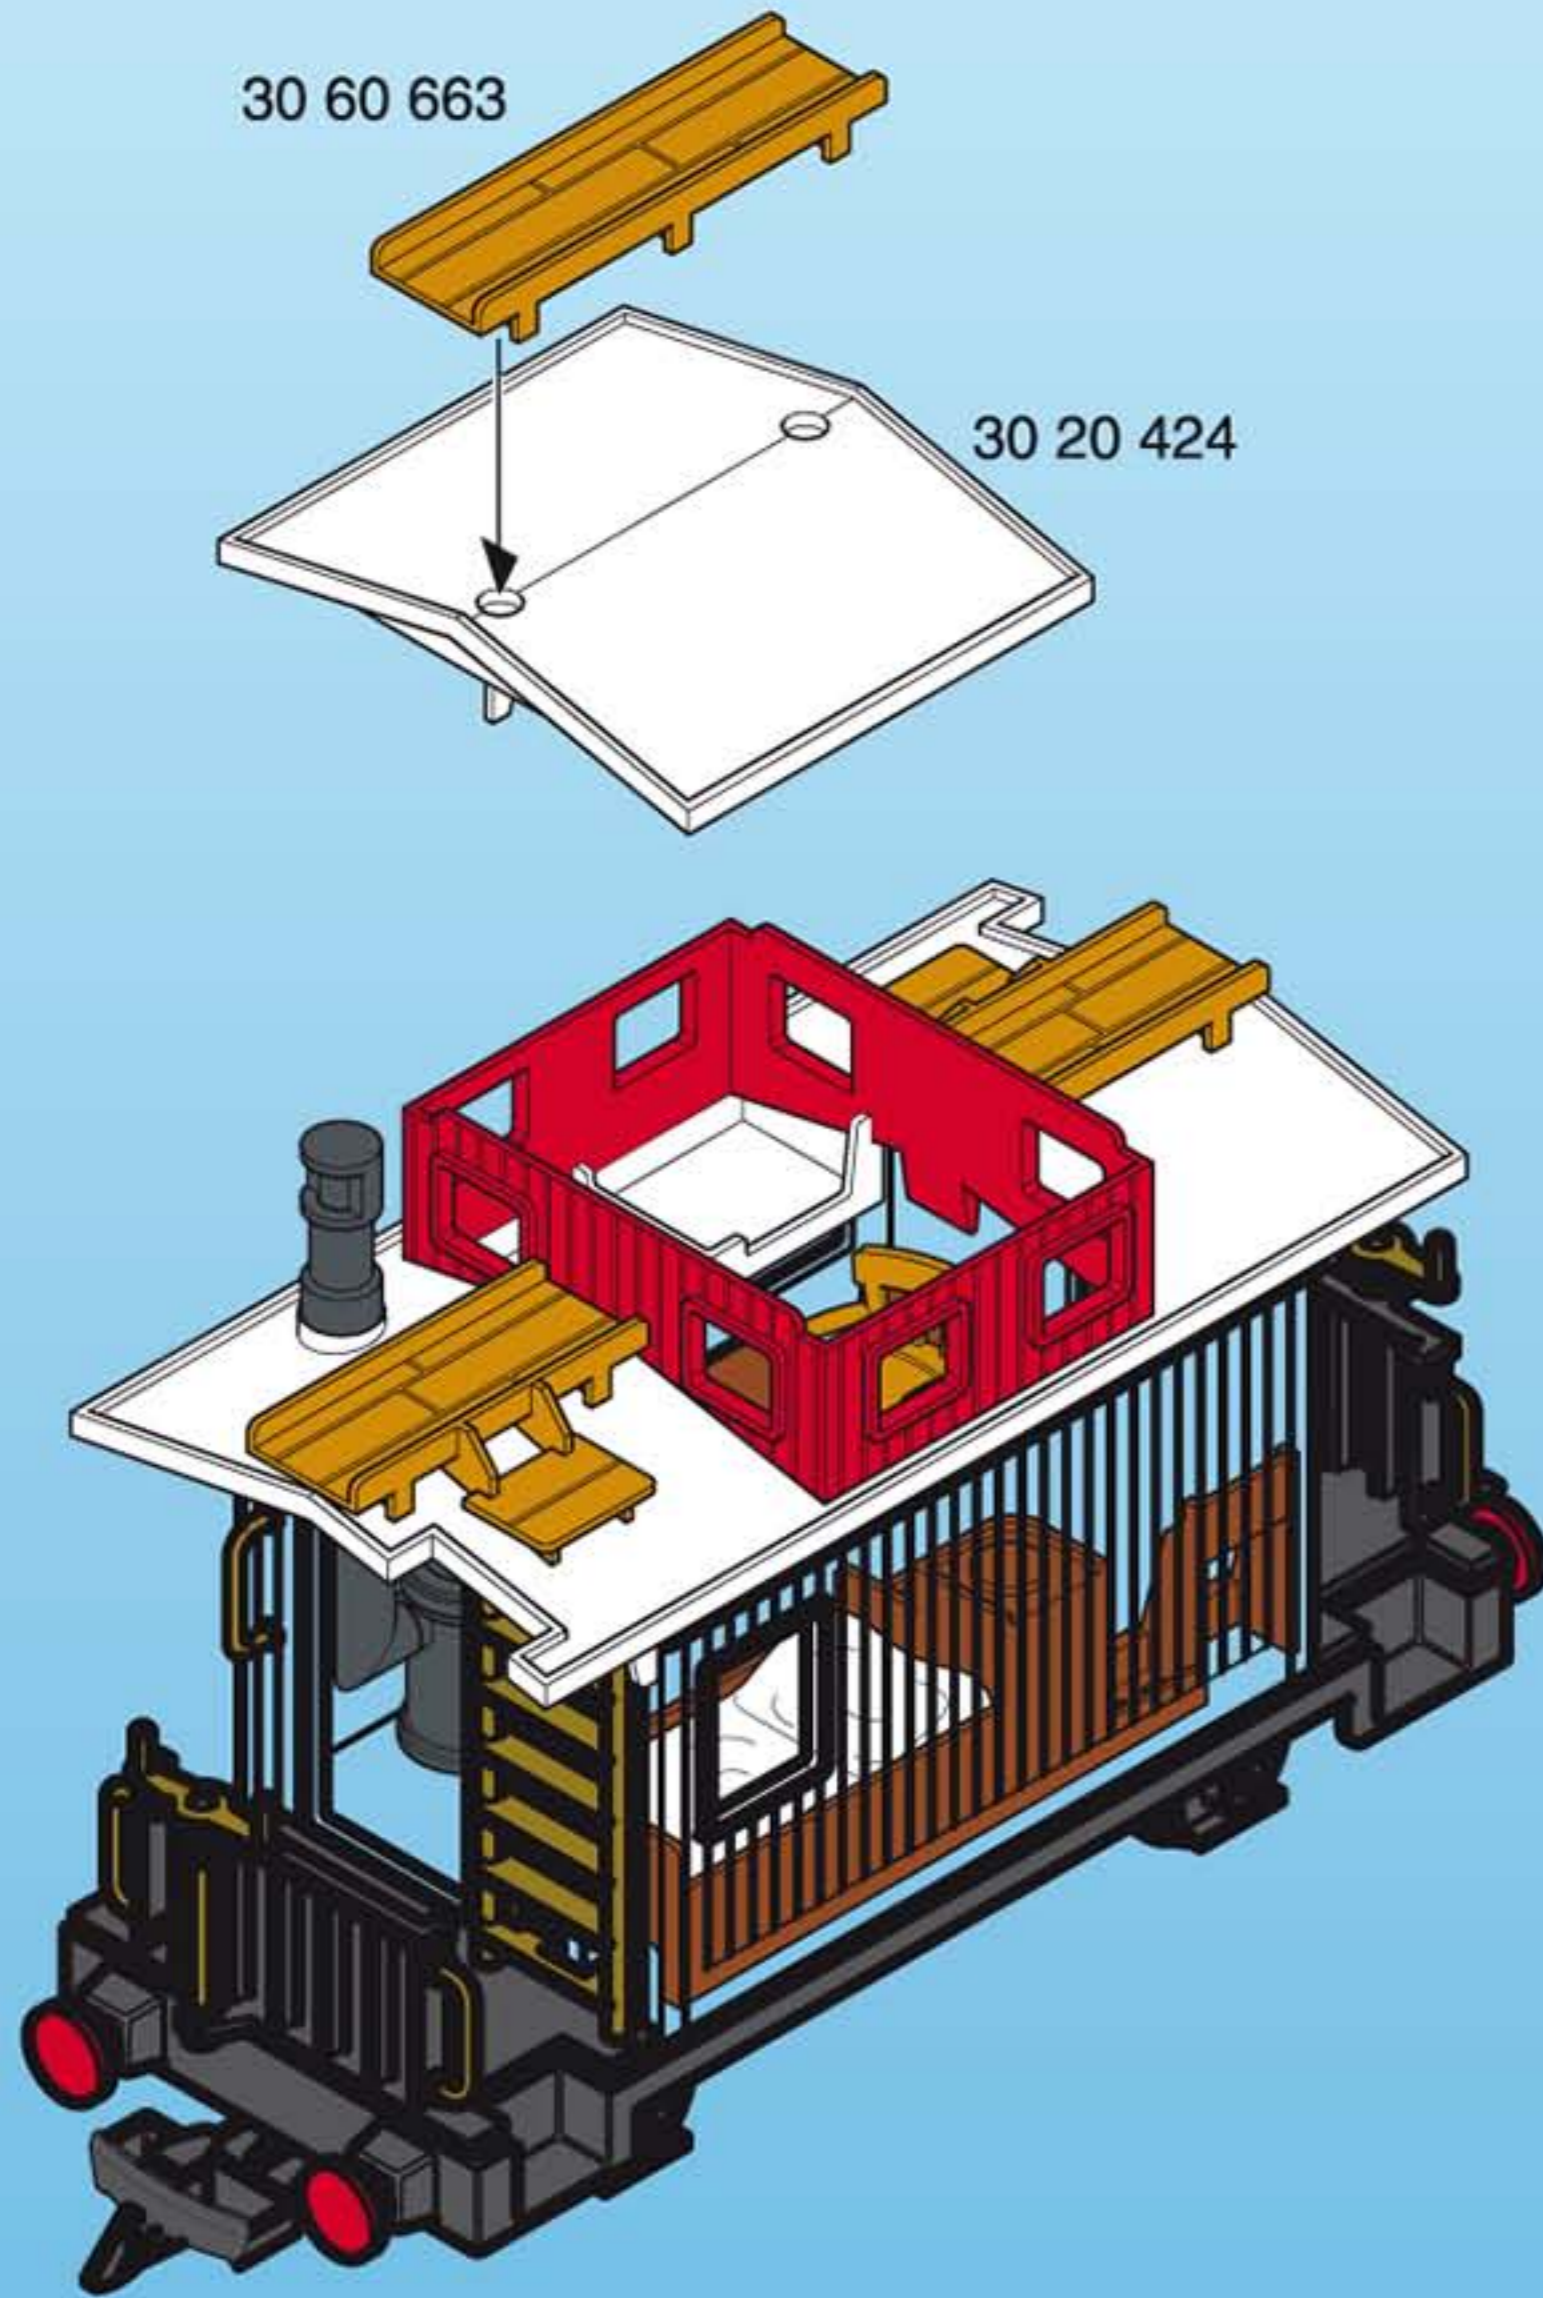

7

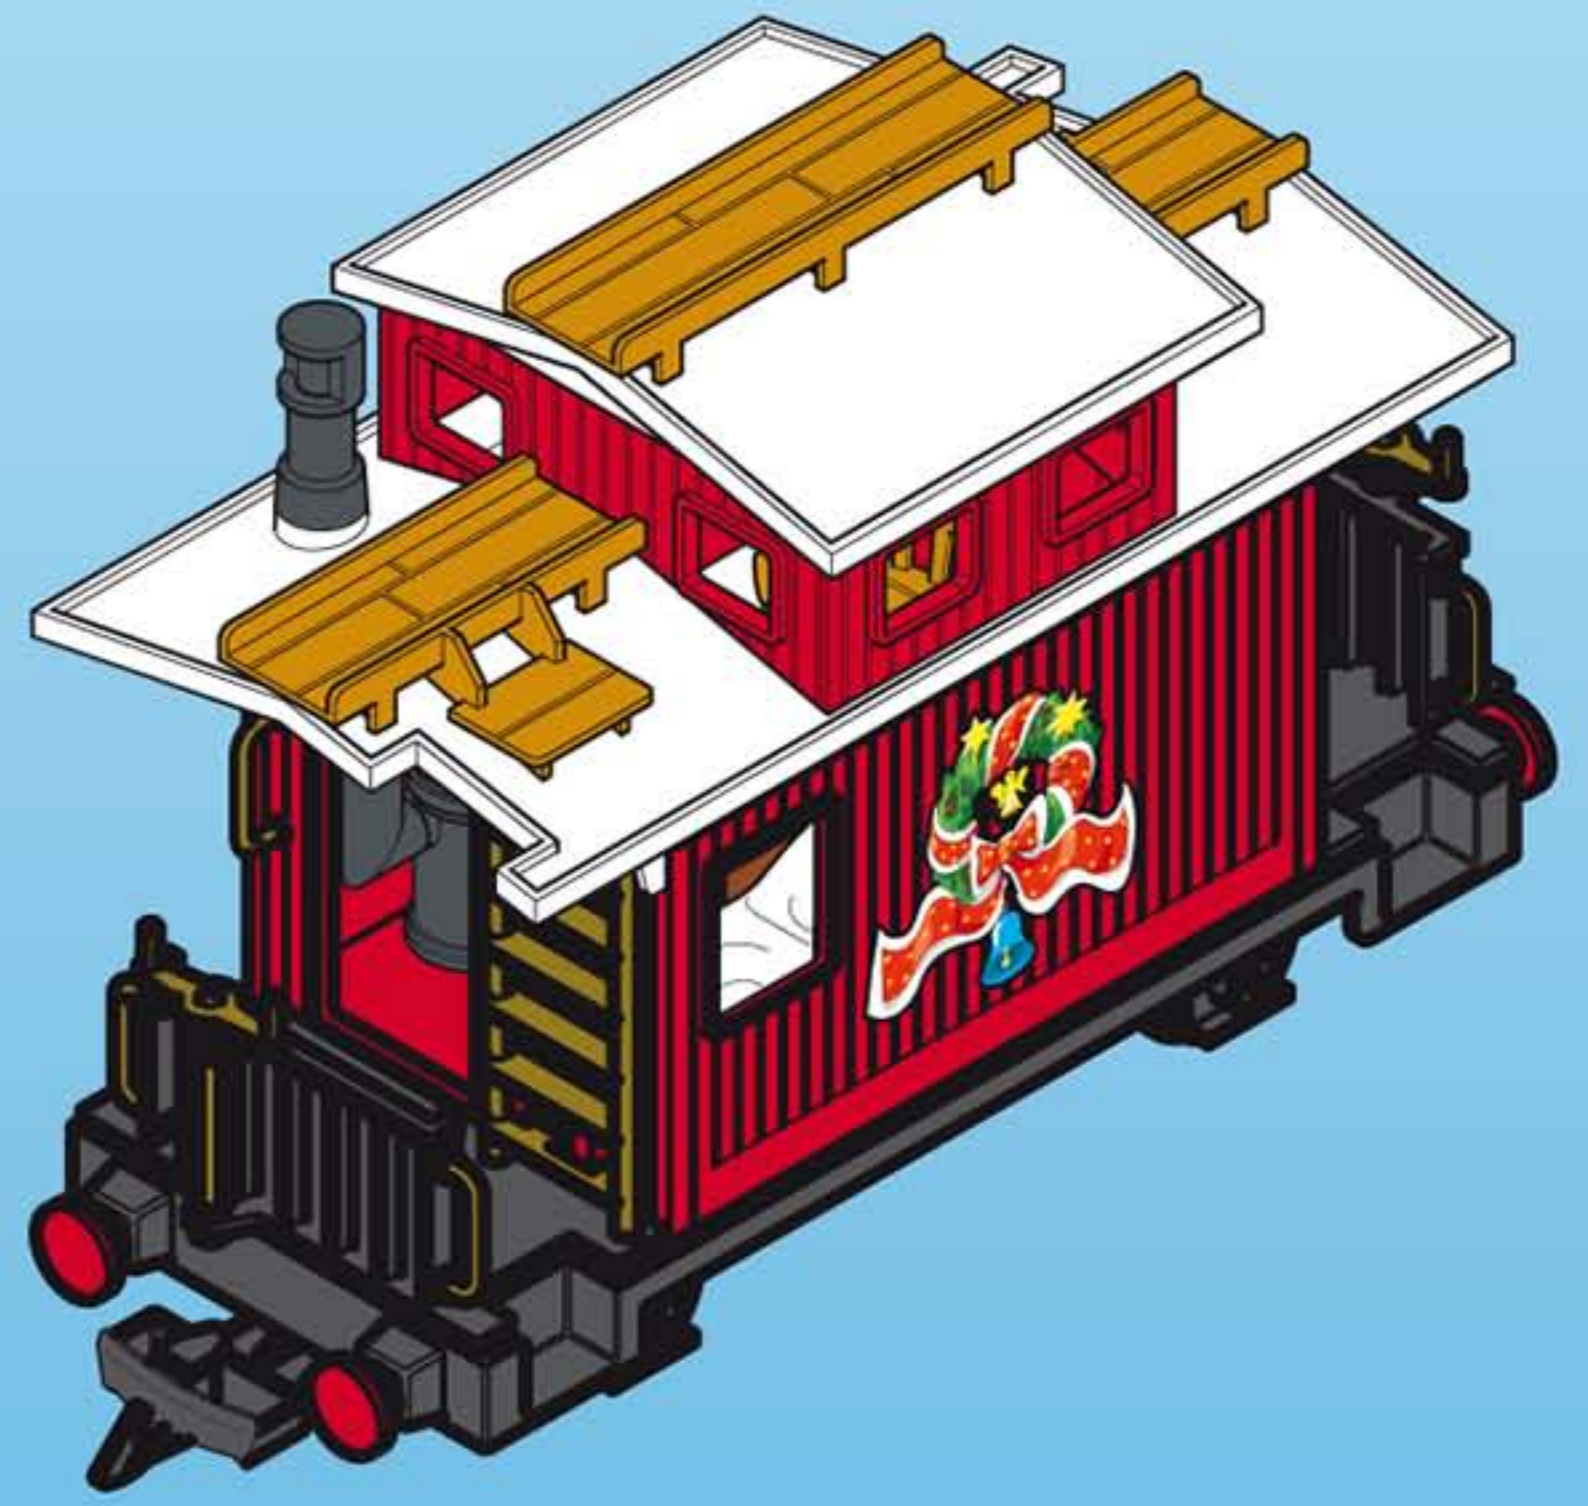

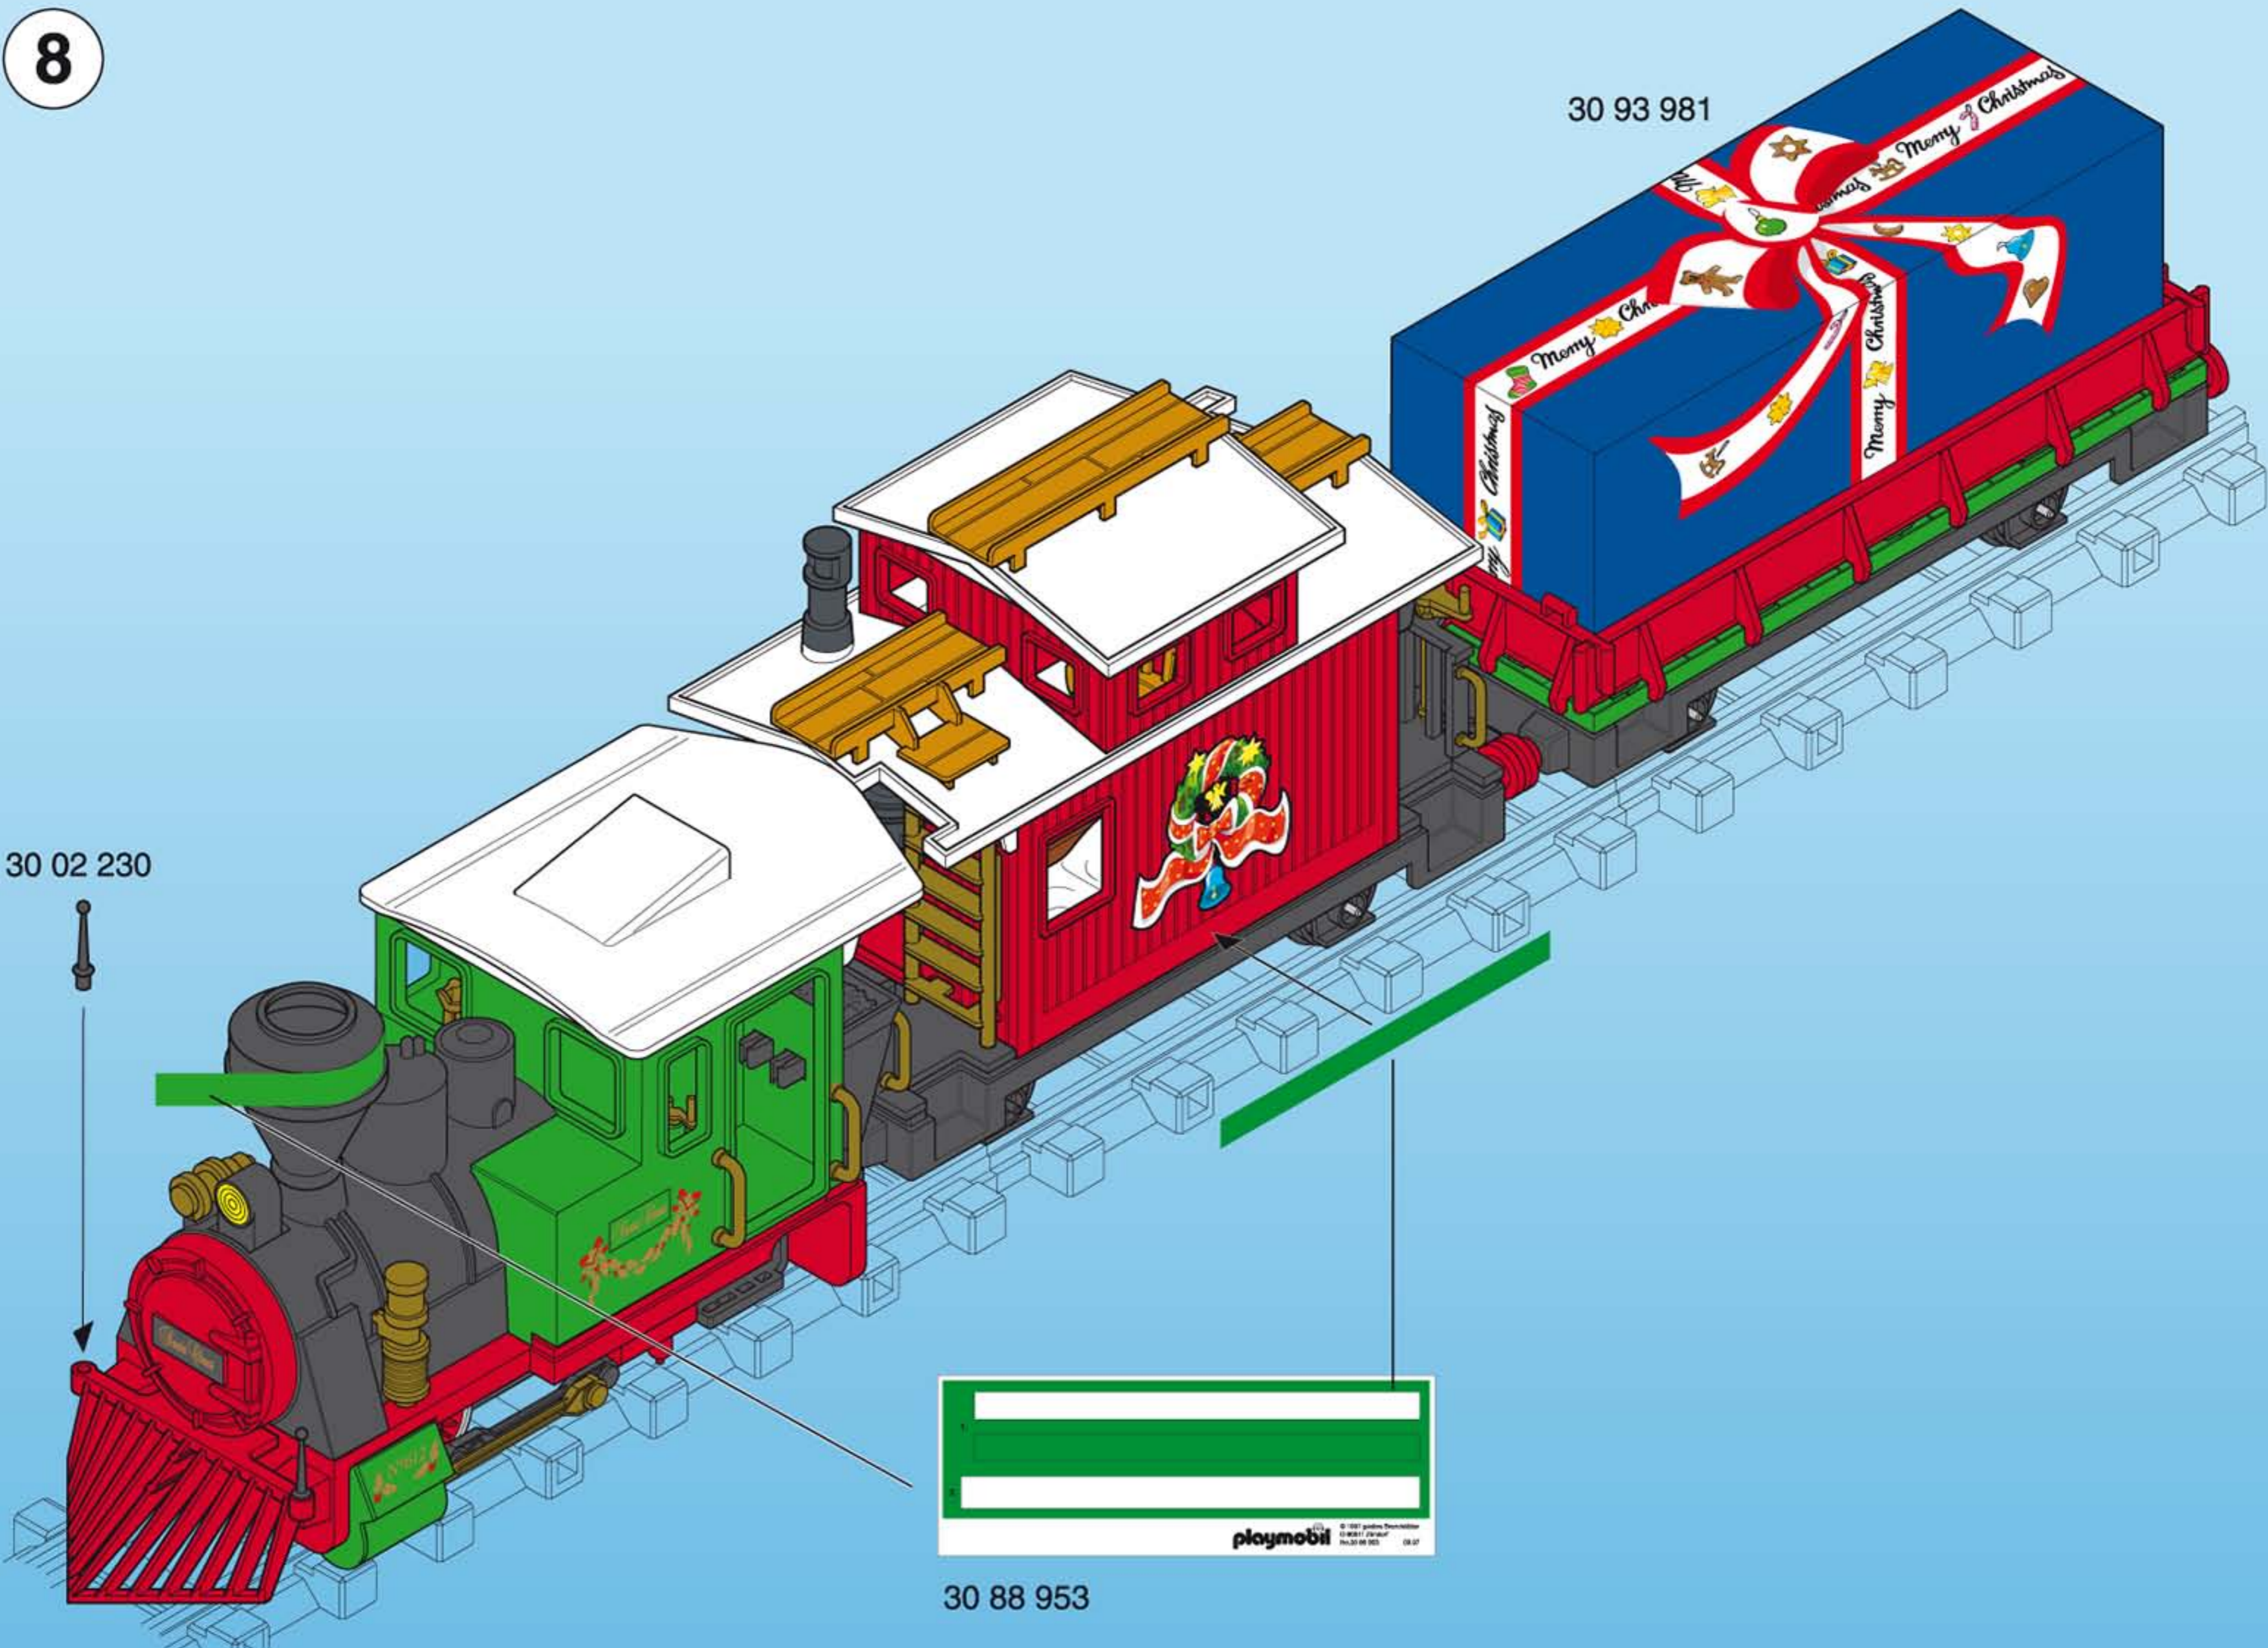

30 02 230




30 93 981




30 88 953



playmobil © 1987 gubler Deutschland 119811 20047 14.10.08 001 08.07



- Spielbeginn
- Début du jeu
- When starting the game

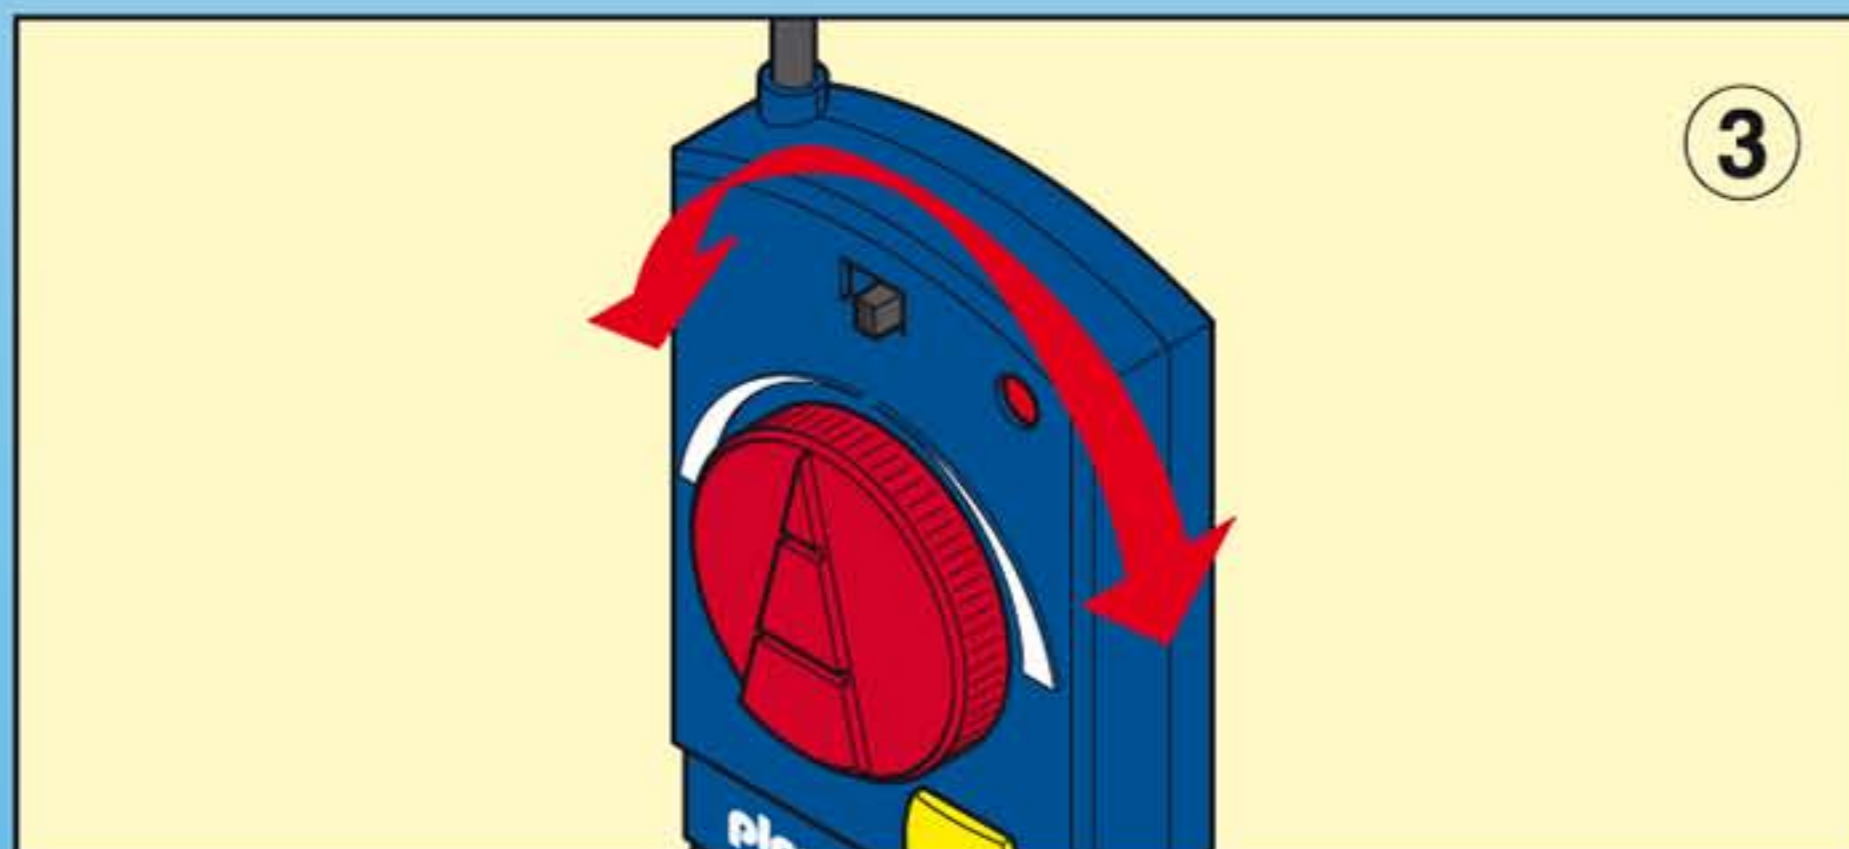
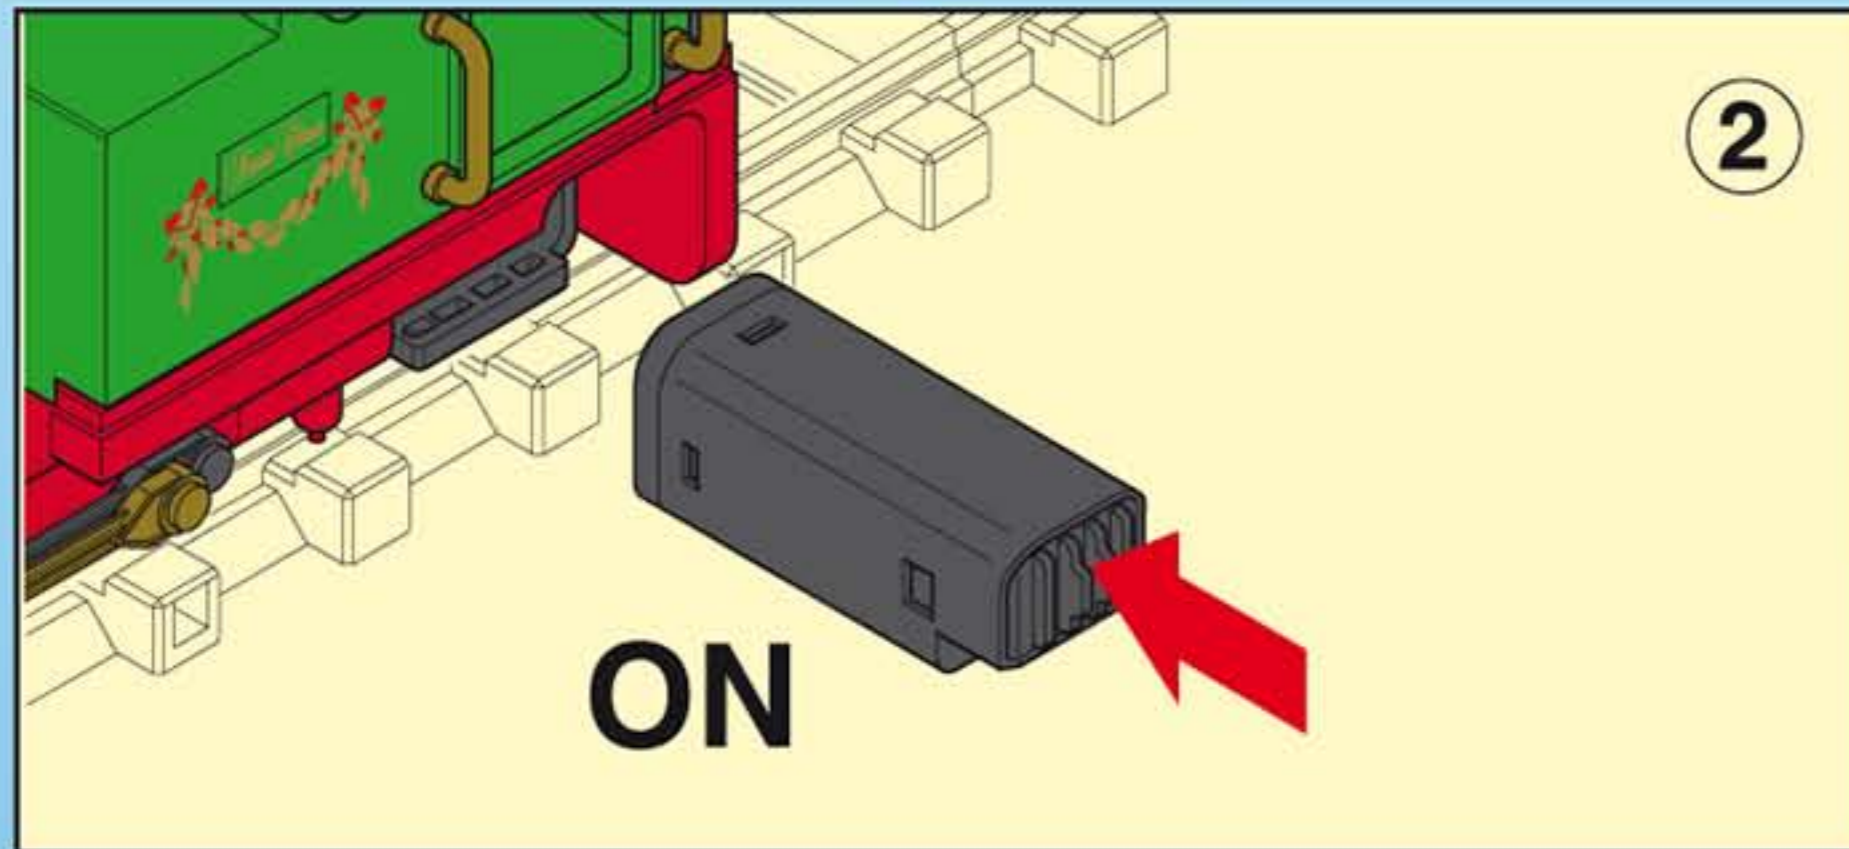
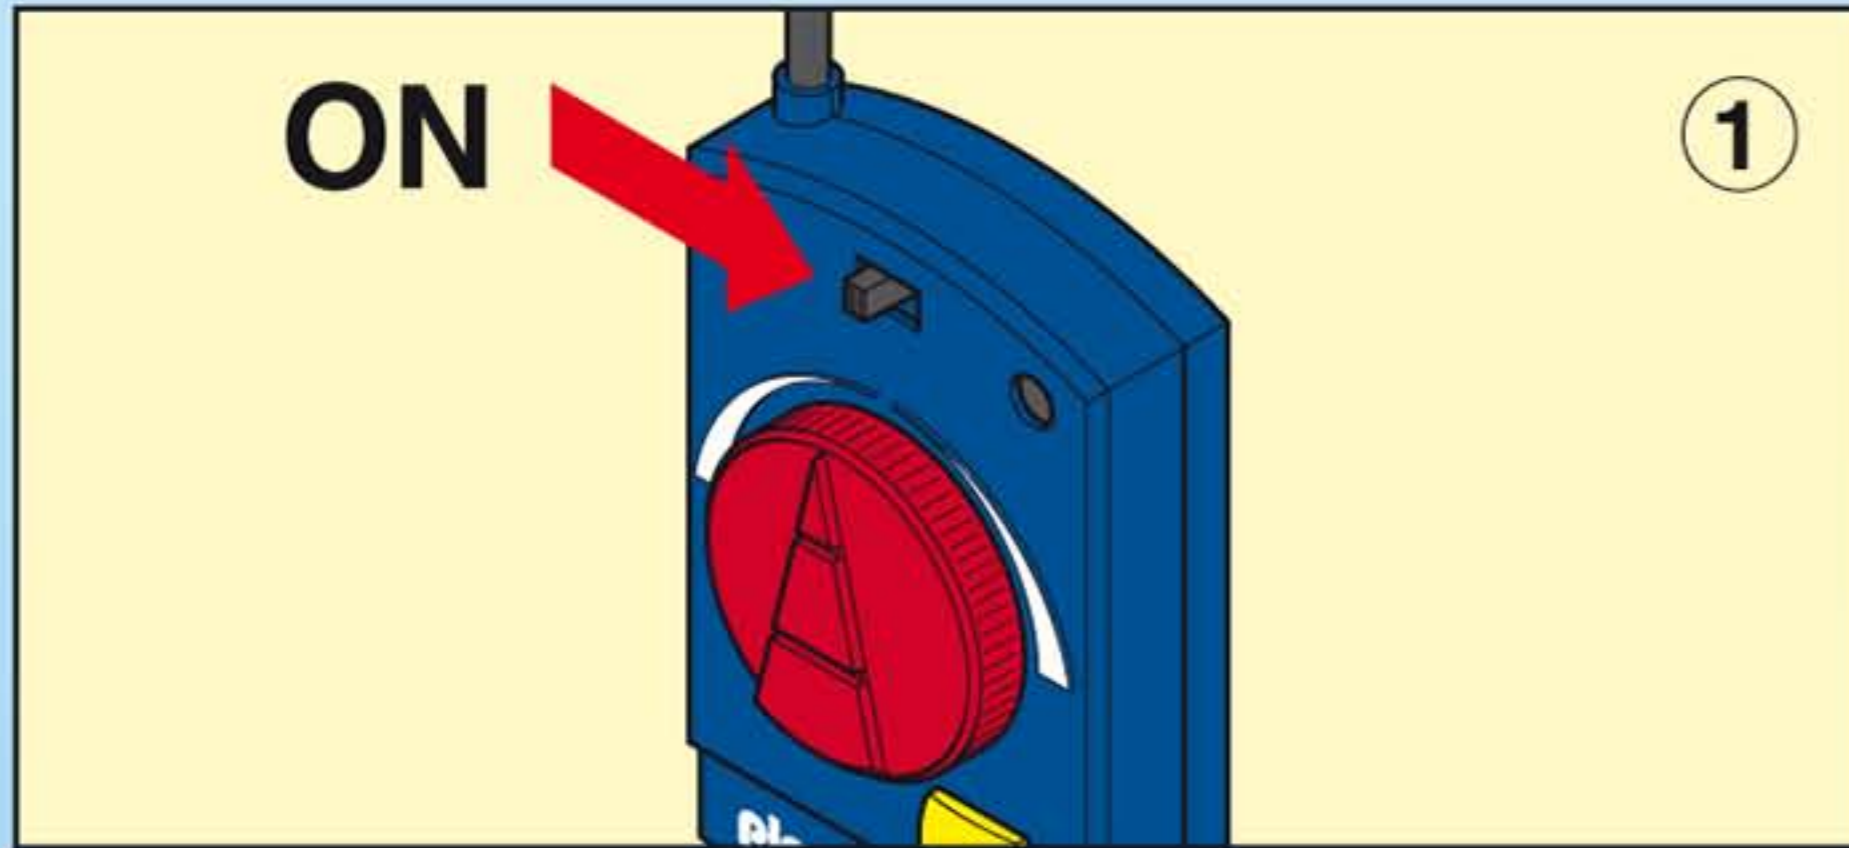


- Spielende
- Fin du jeu
- When finished with the game

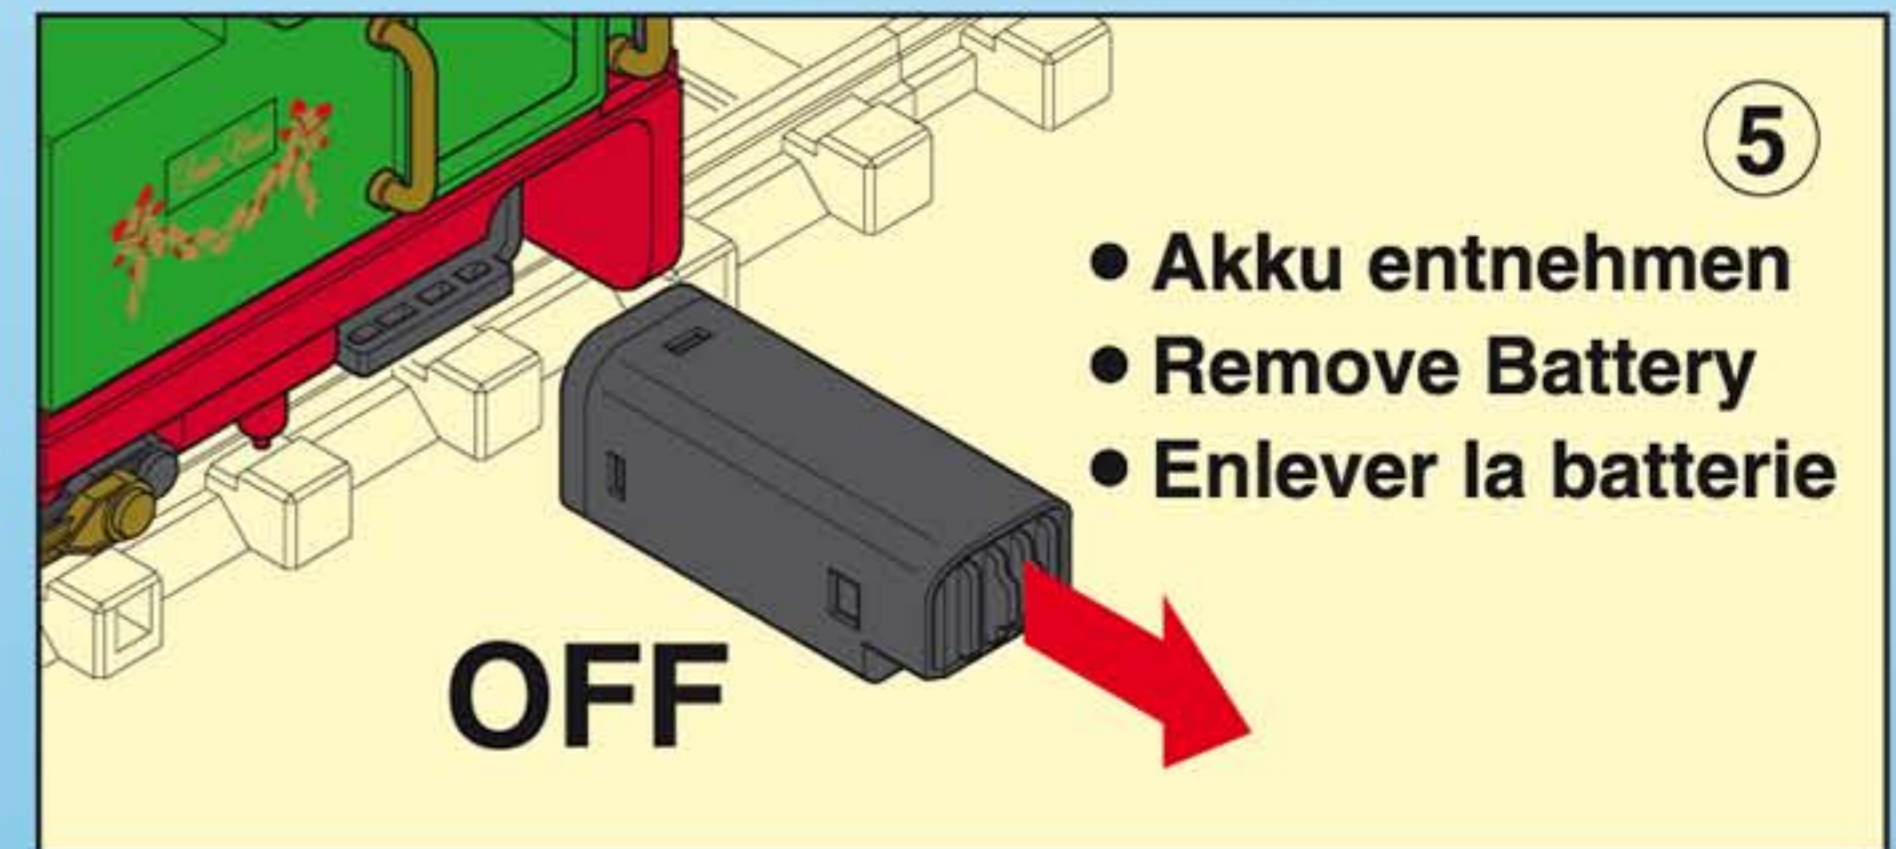

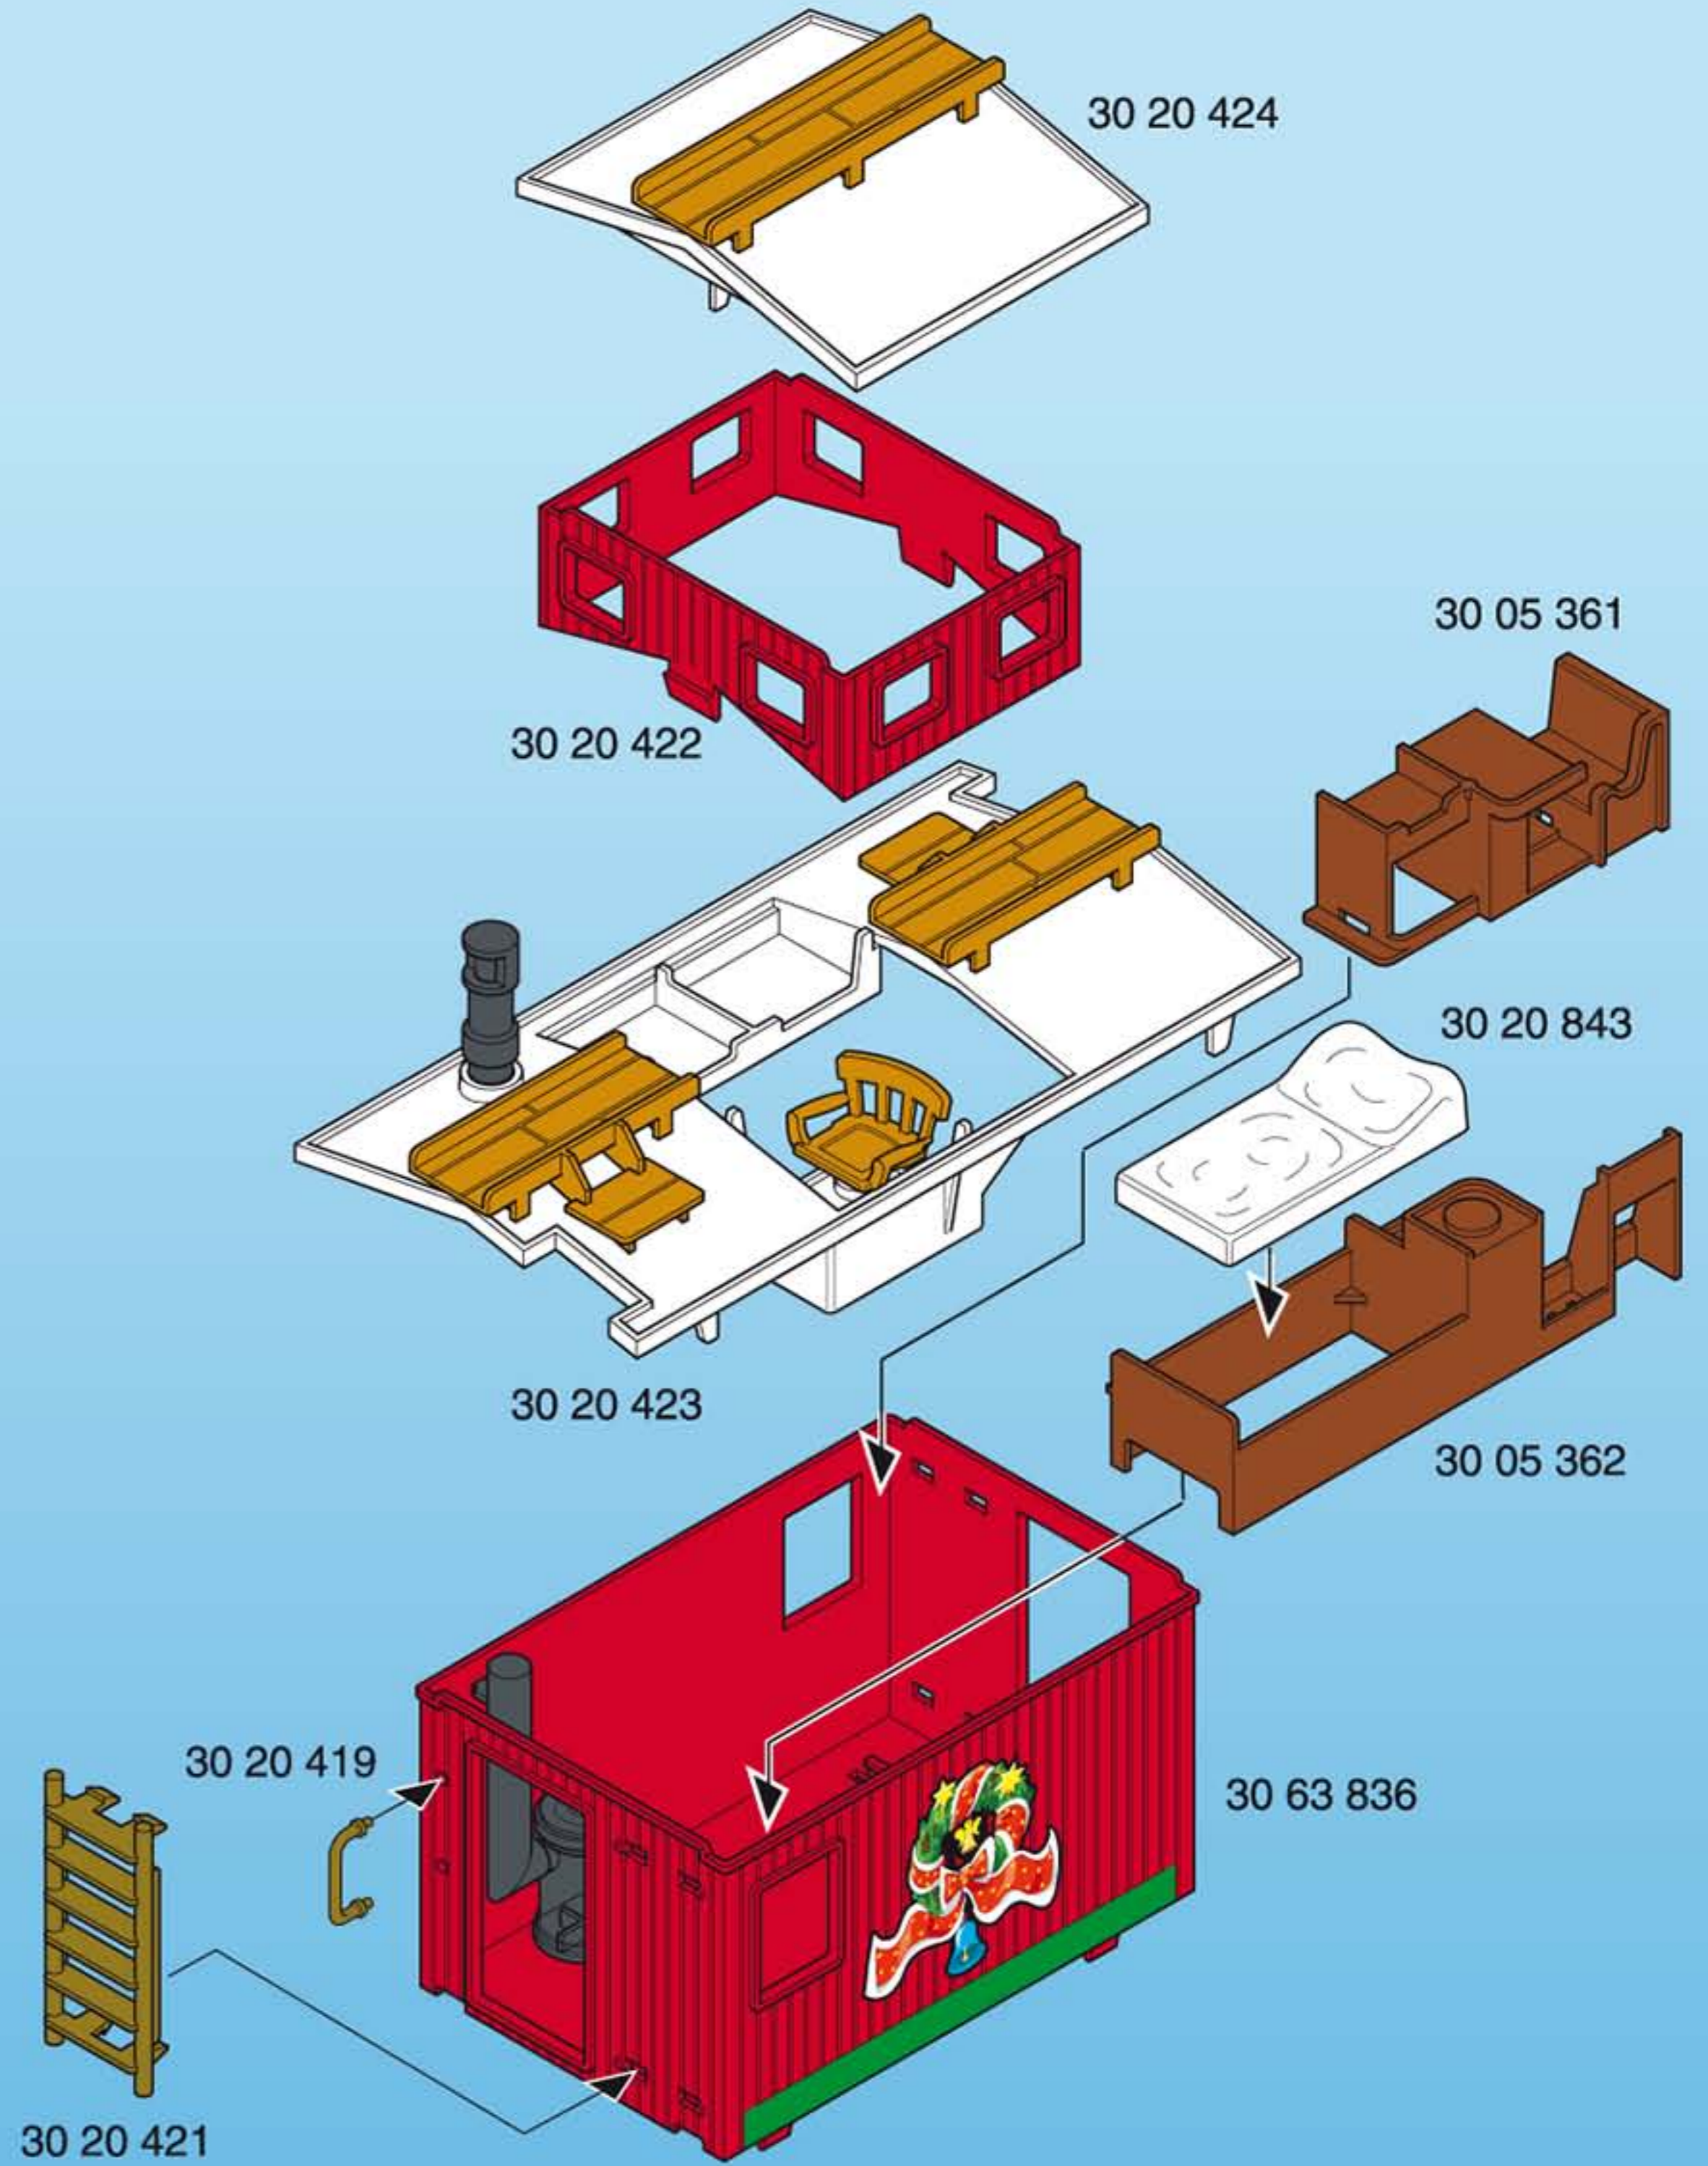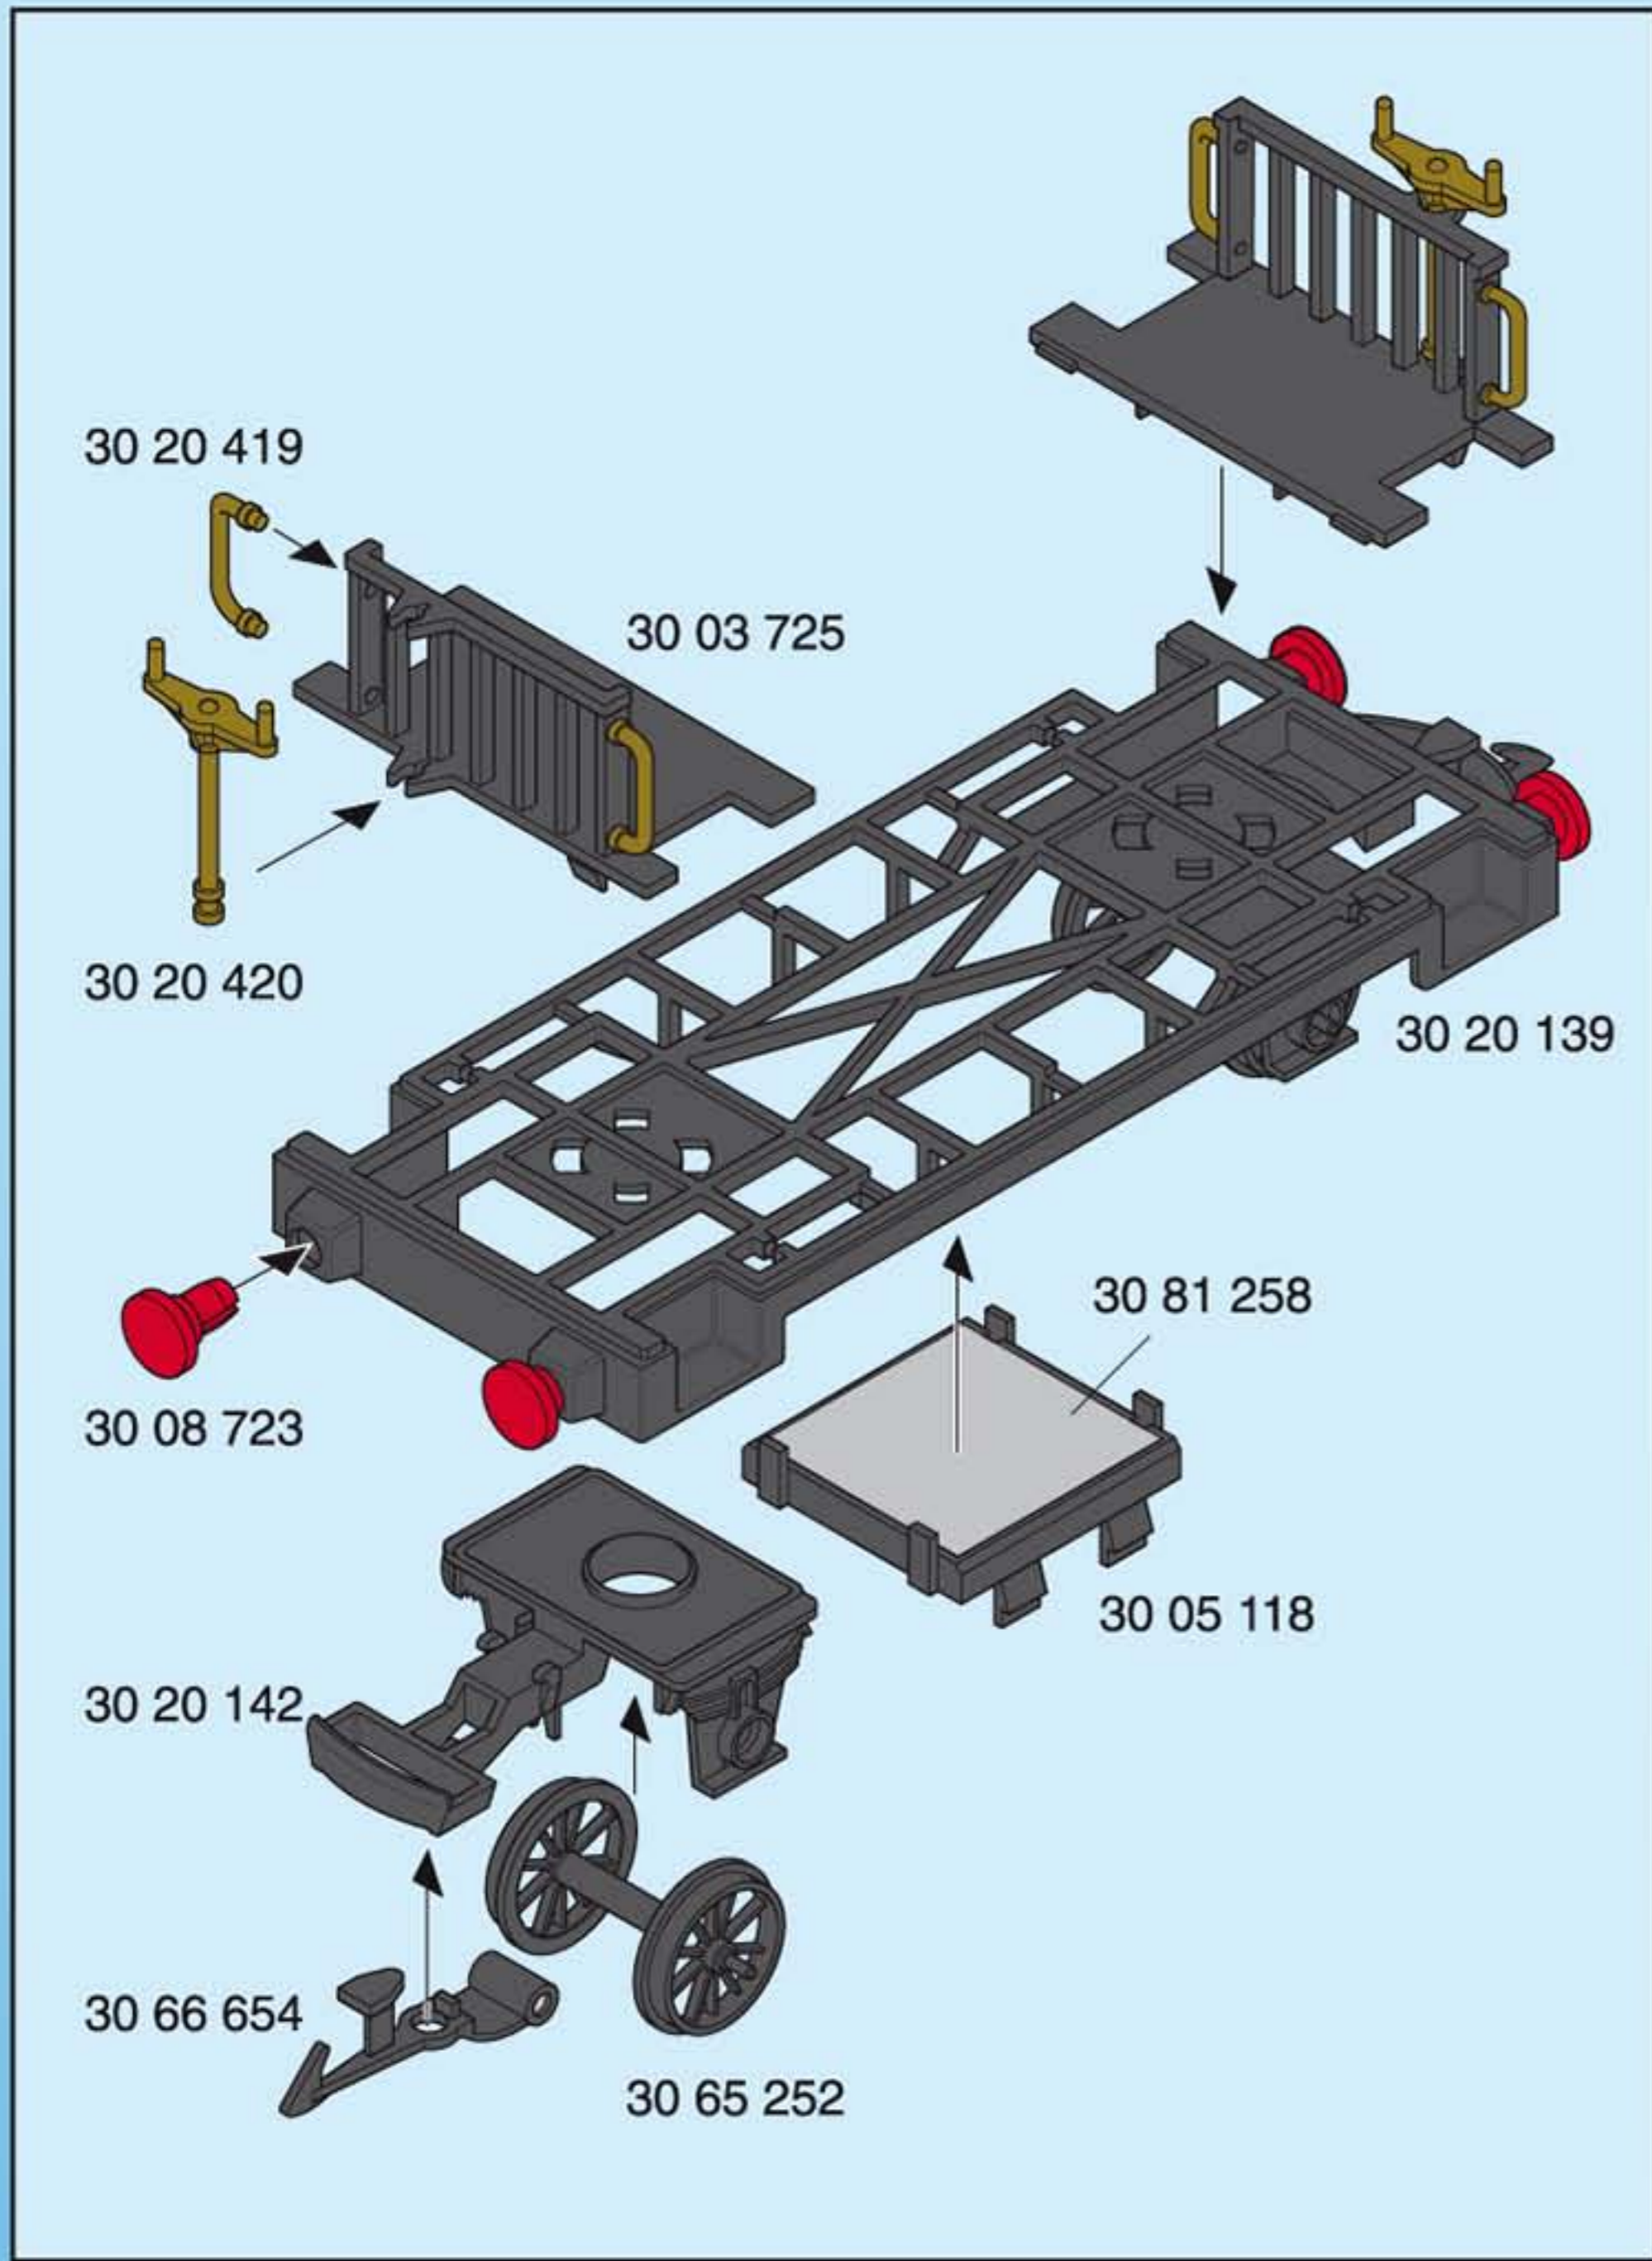

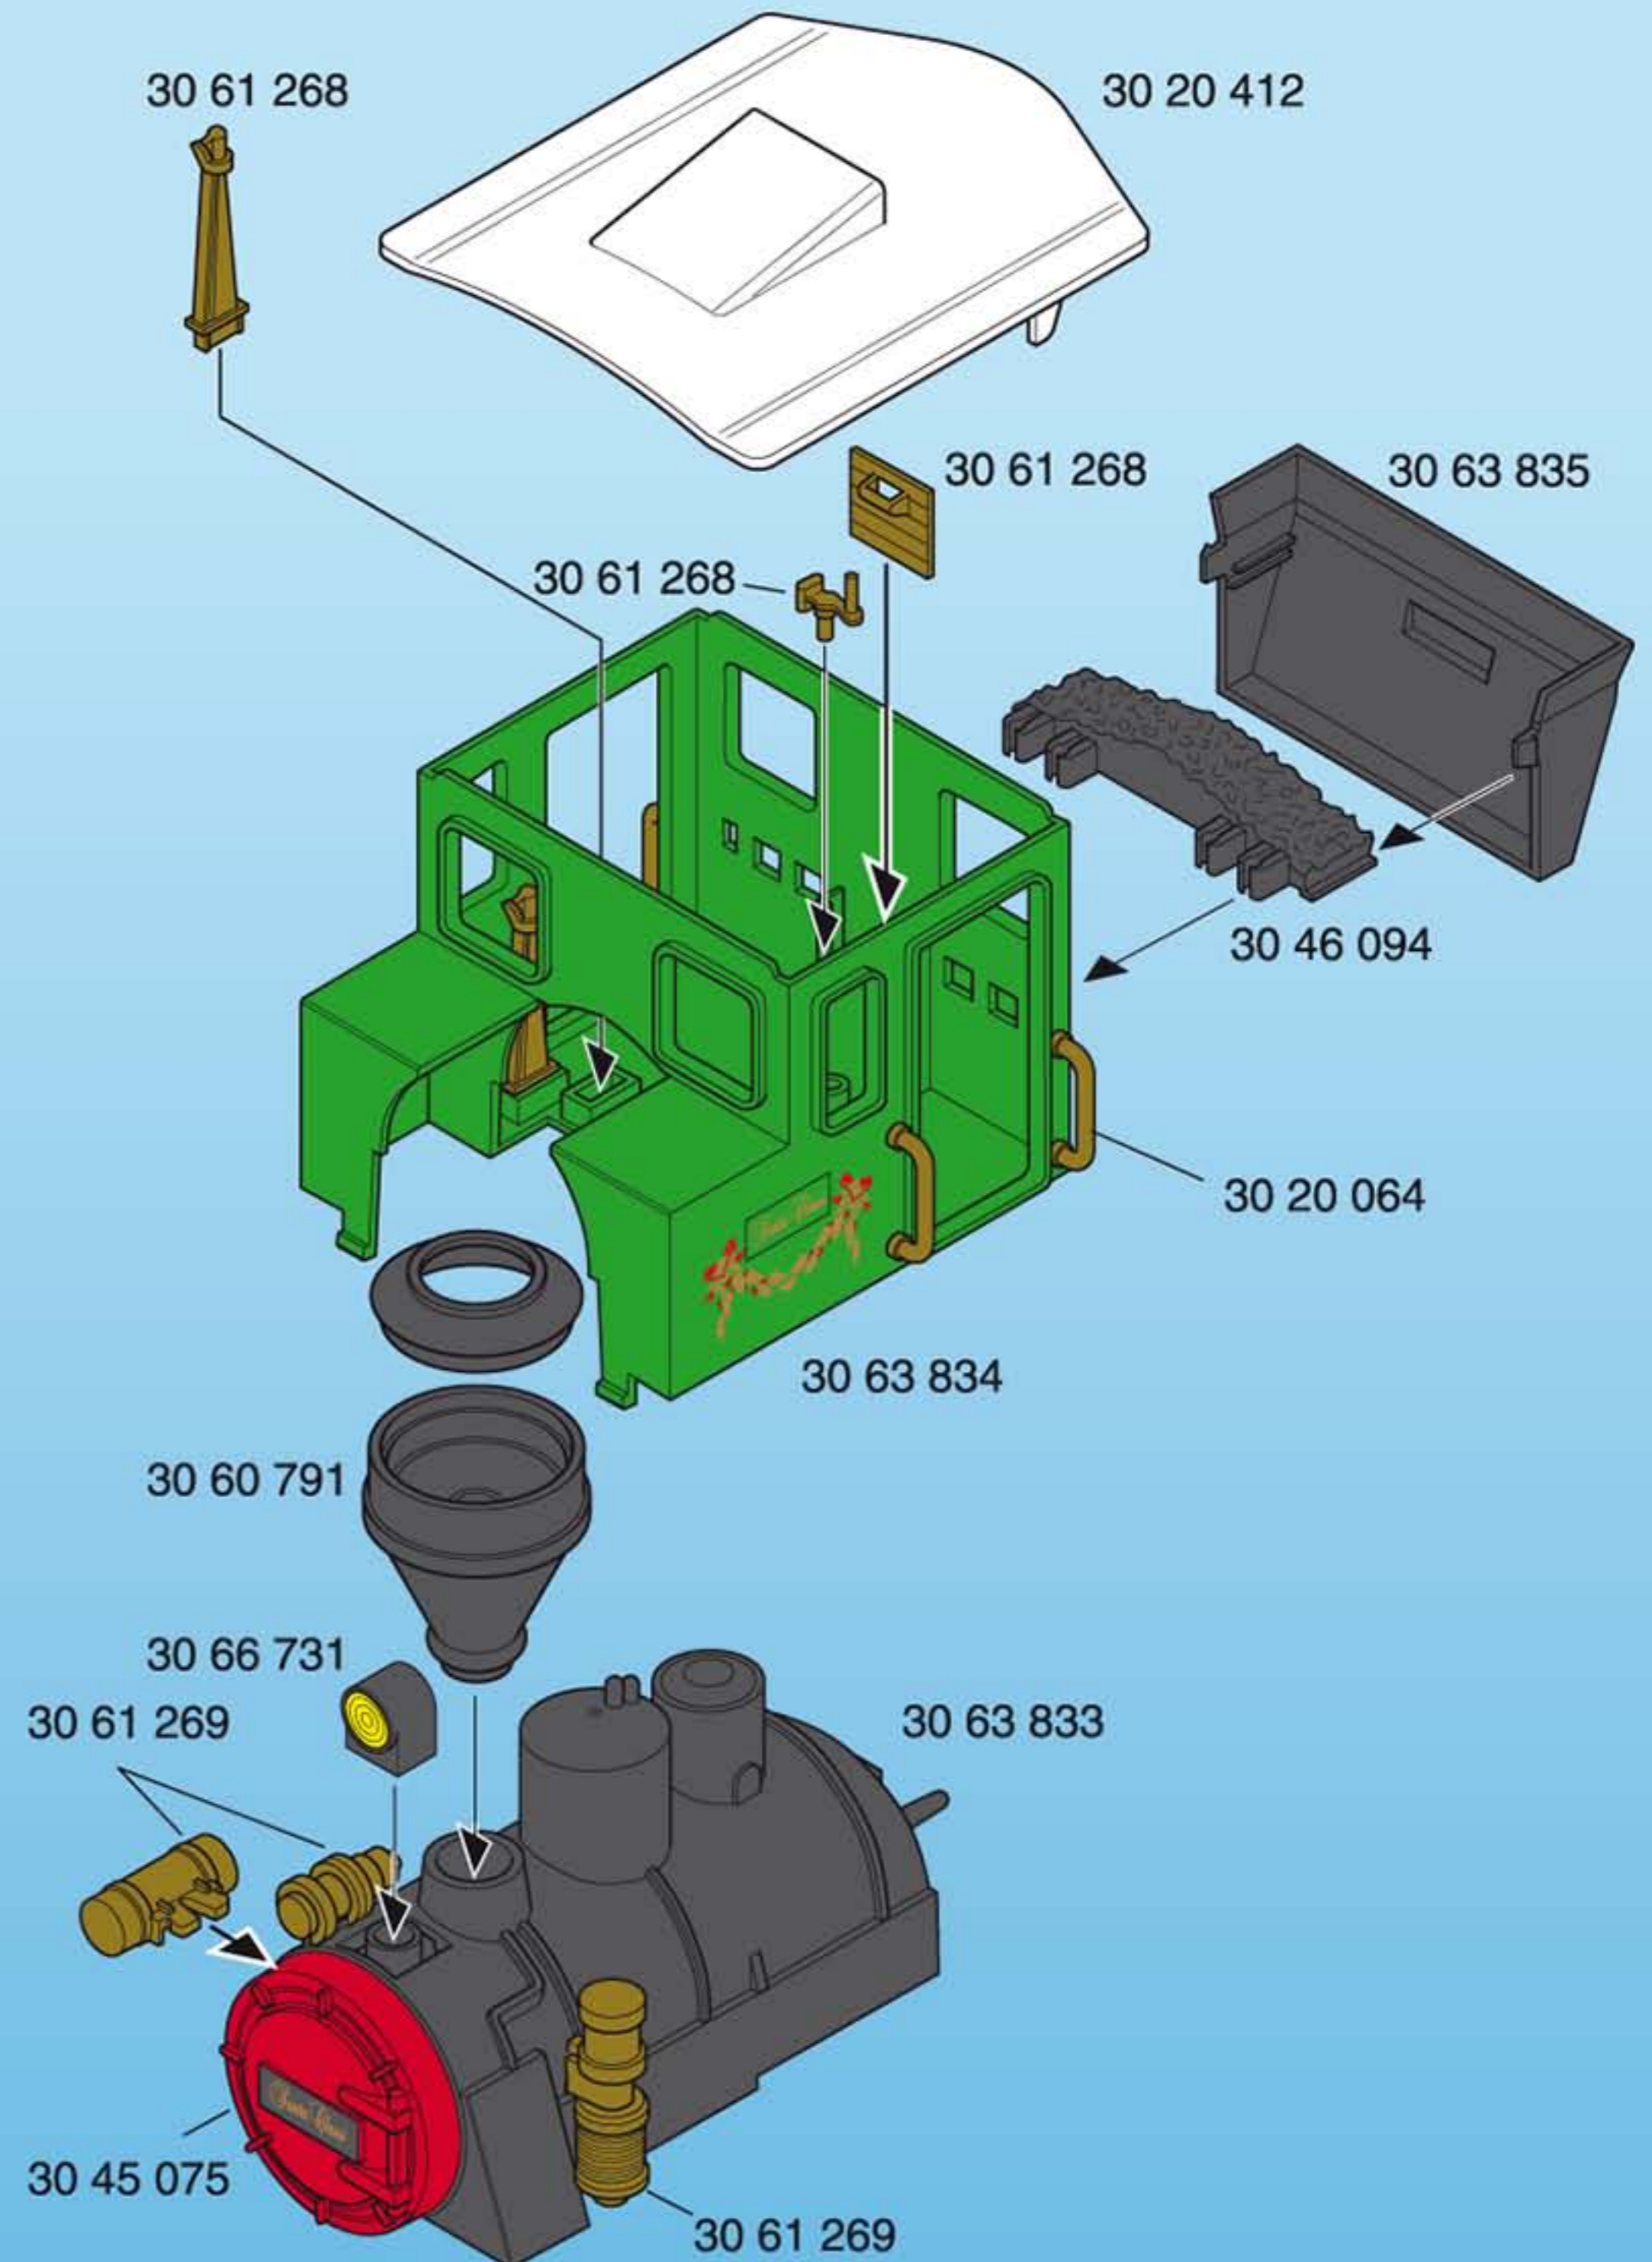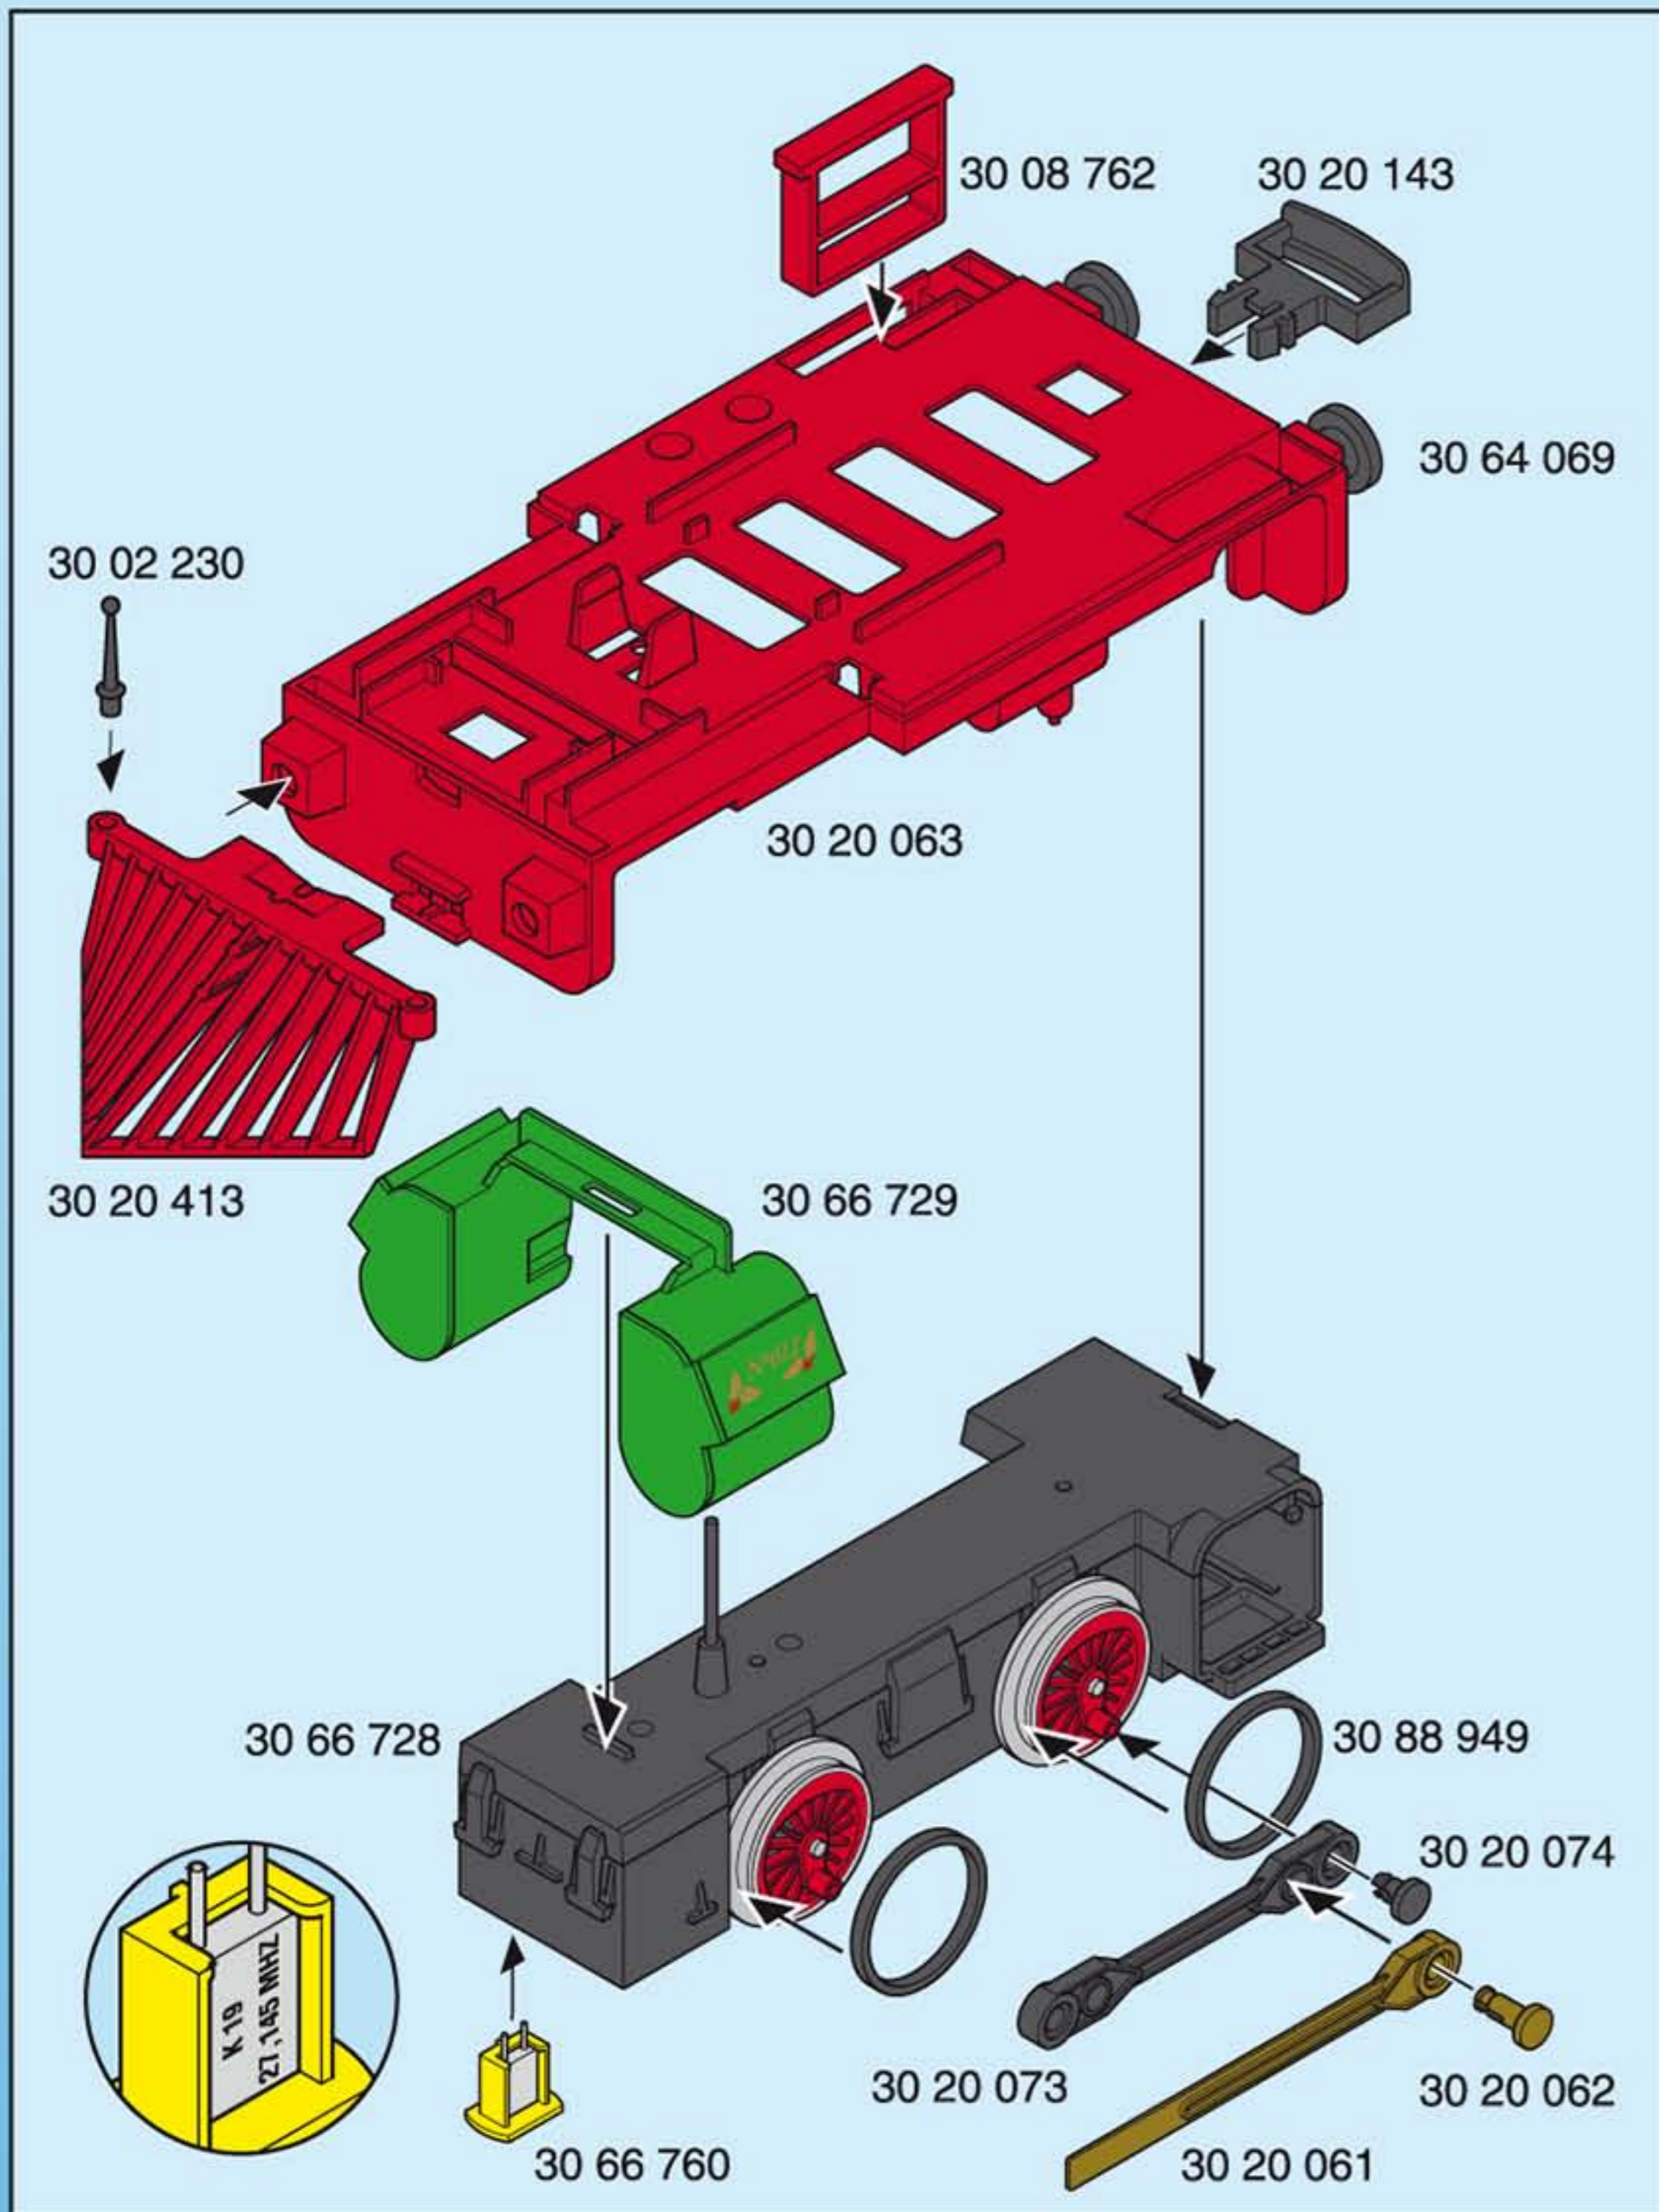

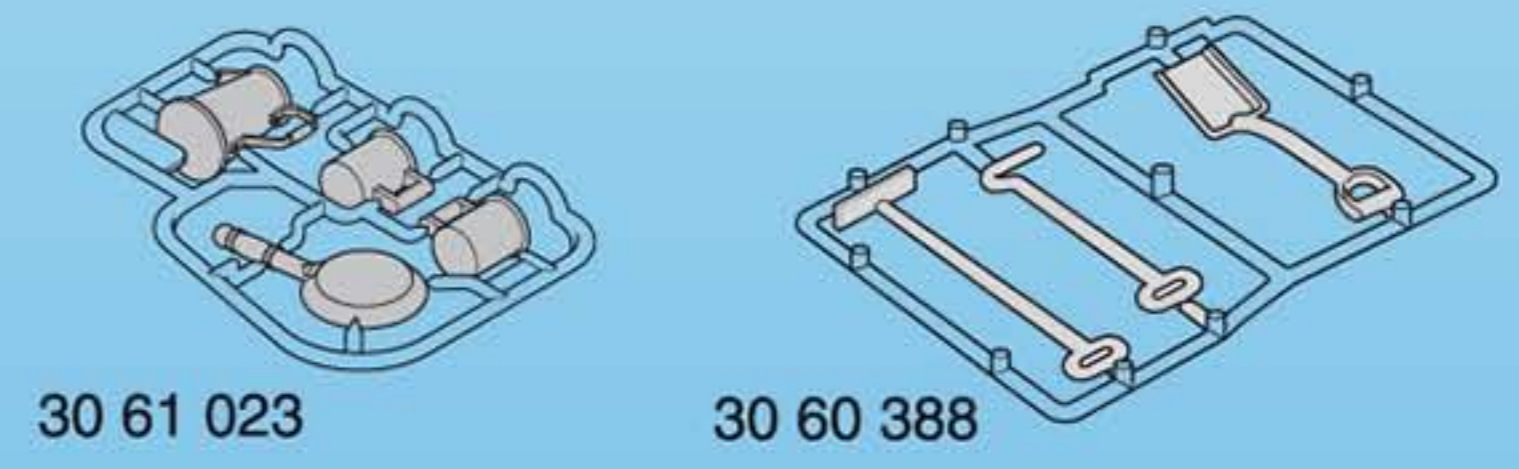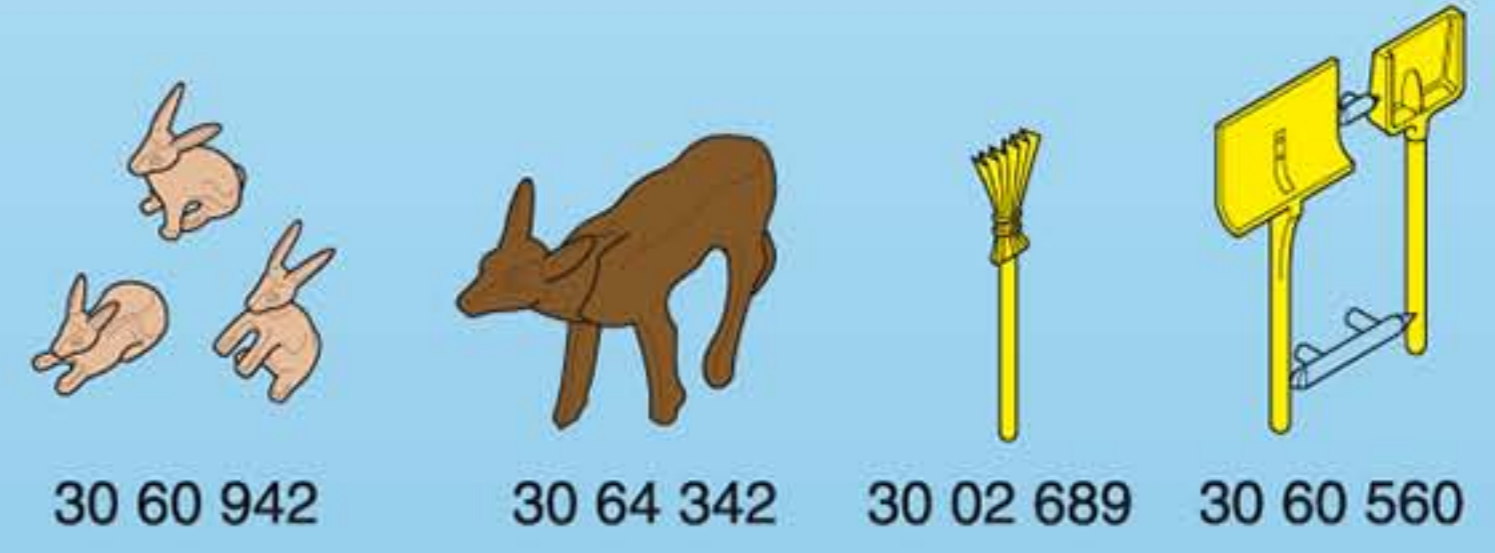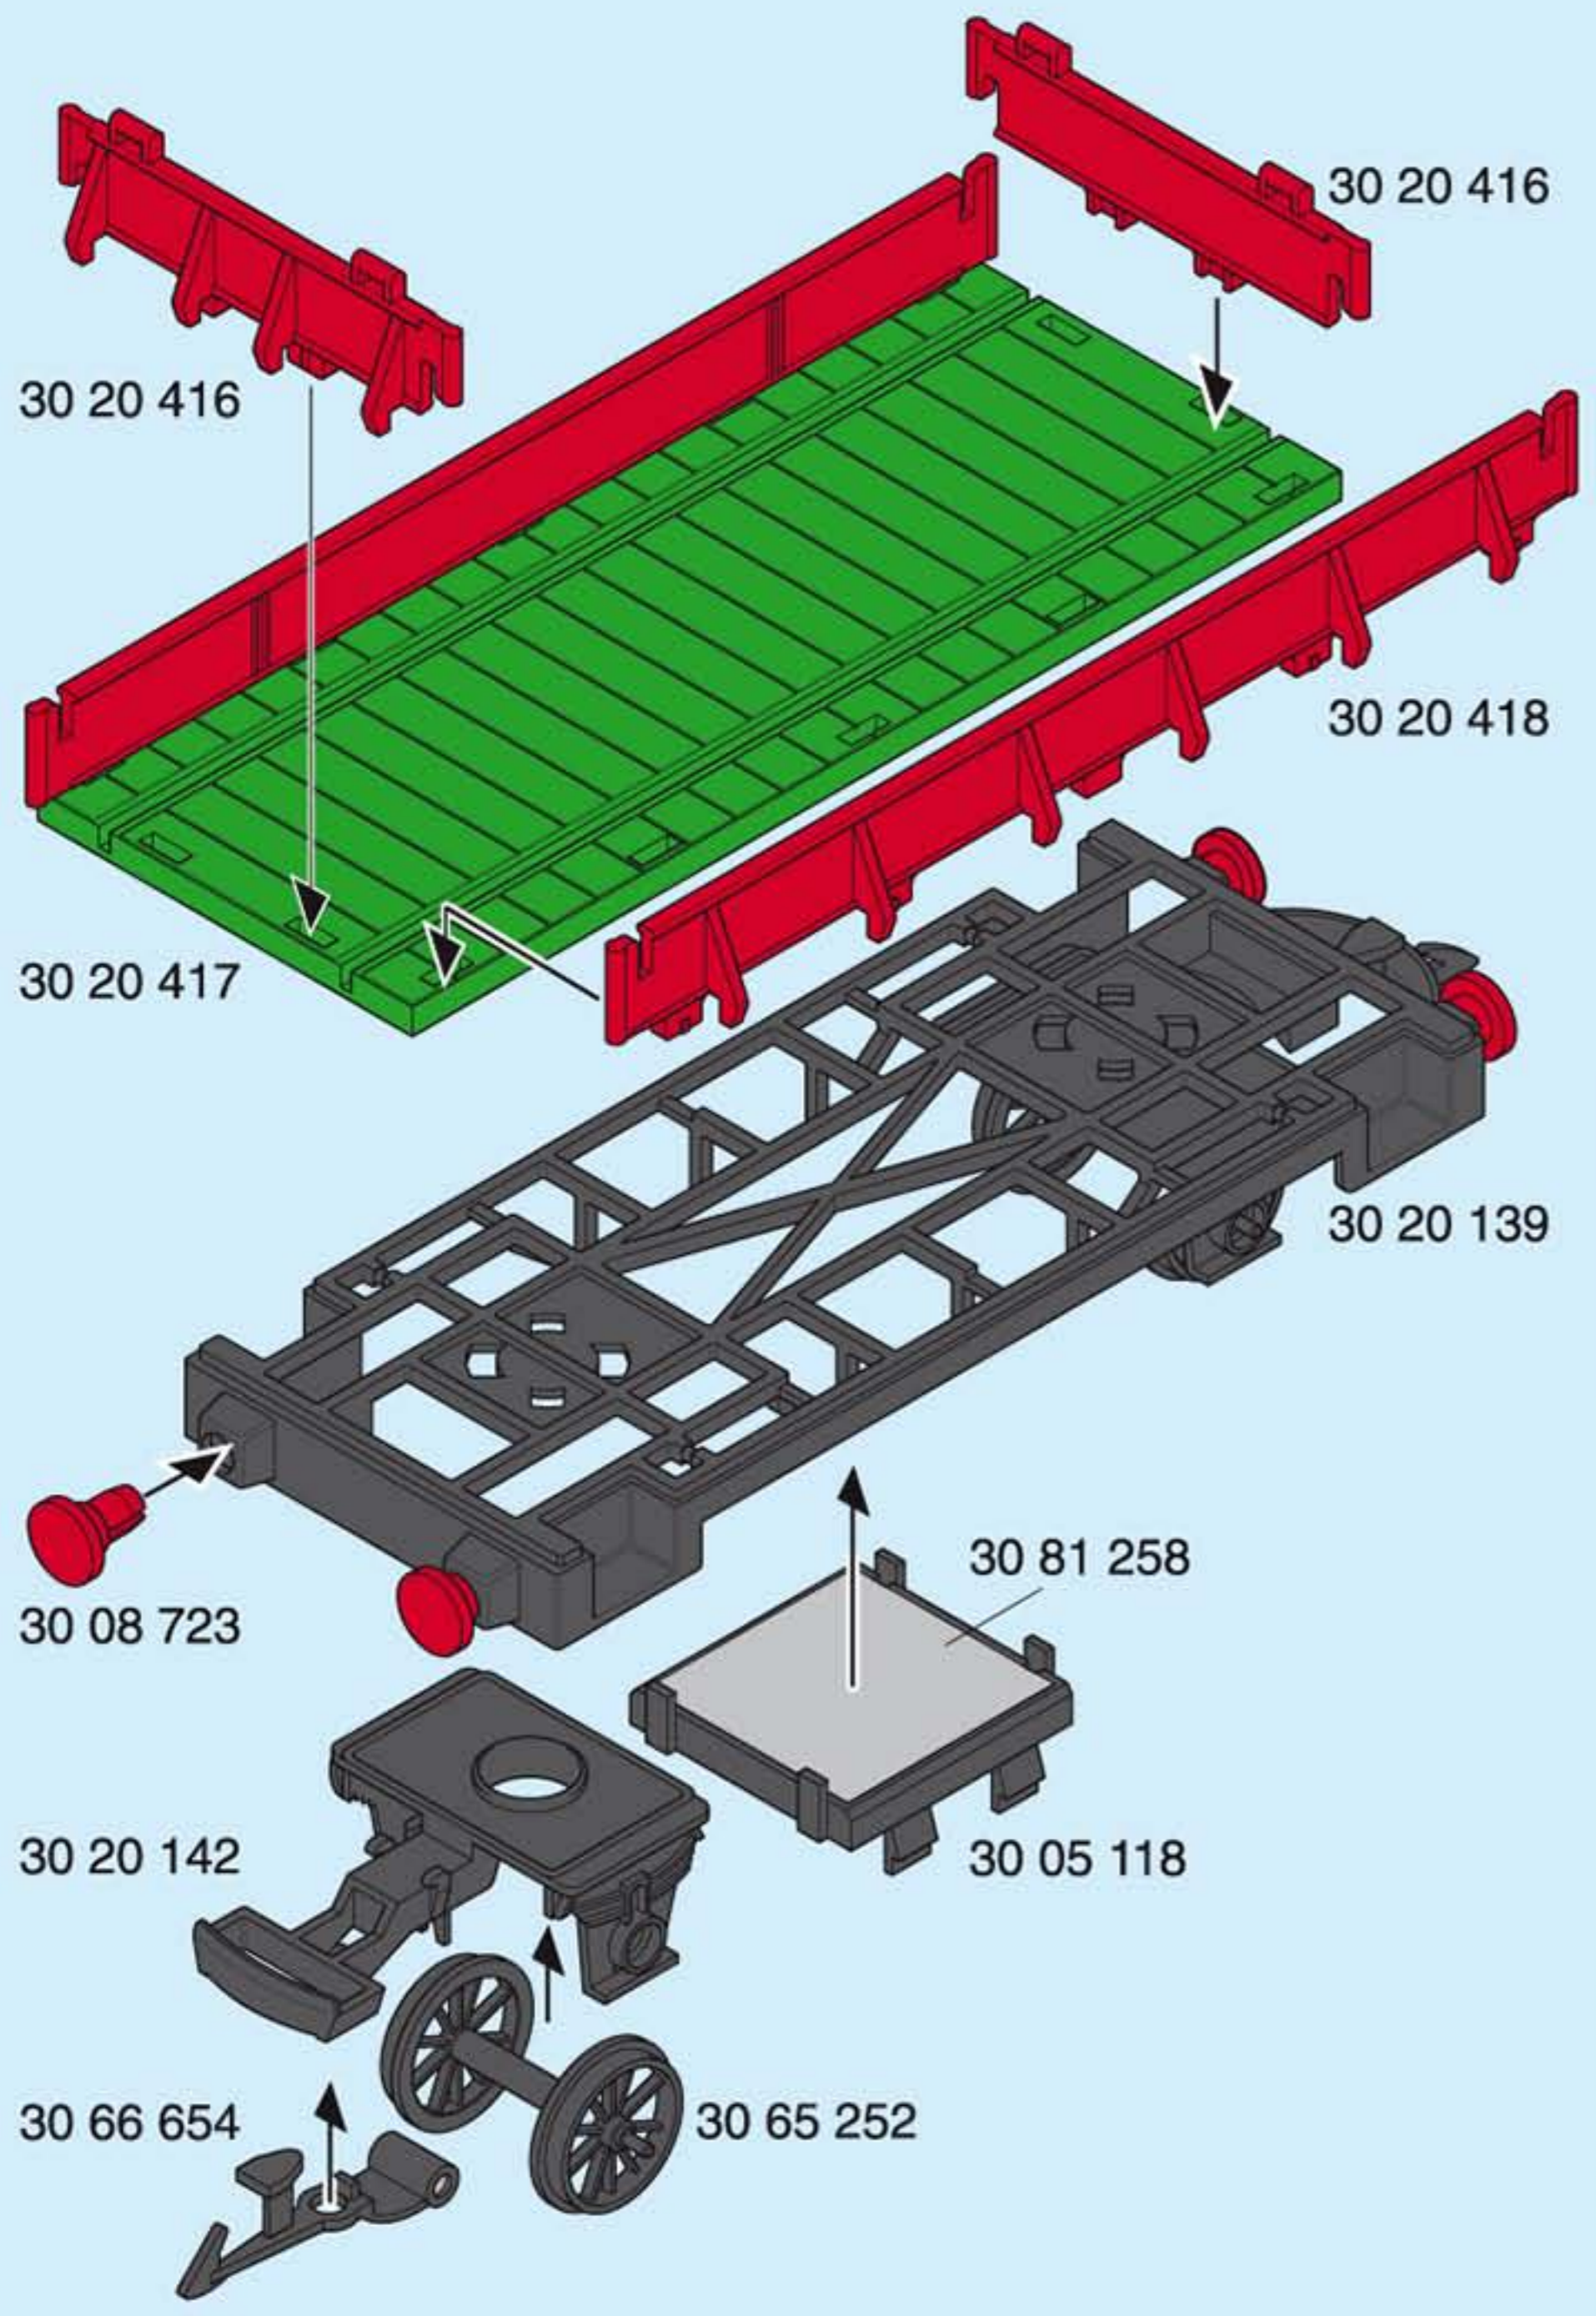

<p>Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten</p> <p>Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues</p> <p>L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil</p>	<p>Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil</p> <p>Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil</p> <p>Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησεως Πελατών είναι καταχωρημένη σε όλους τους καταλόγους Playmobil</p> <p>pronounce: plāy-mō-bēēl</p>
--	--