

WARNING:
CHOKING HAZARD
Contains a small ball and small parts.
Not for children under 3 years.

Ne concerne que les USA

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren!
Important documents keep carefully!
Documents importants conservez avec soin!



(D A CH) Vor dem Aufbau alle Teile aus den Beuteln nehmen und auf ebener Fläche ausbreiten.

(USA GB CDN) For easy assembly, remove pieces from plastic bags and spread them evenly on your work surface before starting.

(F CDN B) Avant de suivre les instructions de montage, ouvrir tous les sacs en plastique et bien étaler les pièces sur votre table ou par terre avant de les assembler.

(E MEX) Antes de seguir las instrucciones de montaje, abra todas las bolsas de plástico y disponga las piezas uniformemente sobre una superficie plana, tal como una mesa o el suelo.

(NL) Alvorens te beginnen met opbouwen, eerst alle zakjes openen en de onderdelen uitstallen op de tafel/vloer.

(I) Prima di seguire le istruzioni di assemblaggio, aprite tutti i sacchetti di plastica e disponeteli sul tavolo/pavimento per assemblarli.



(DK) Åbne alle posene med deler og spre dem rundt før du bygger delene sammen ifølge arbejdsstegningen.

(N) Husk at åbne alle plasticposerne, og læg delene på for eksempel et bord - for de samles.



(FIN) Öppna alla pårsana med delar och lägg upp dem innan du bygger ihop enl. bifogad bruksanvisning.

(GR) Πριν ξεκινήσετε τη συναρμο-λόγηση, ανοίξτε όλα τα πλαστικά σακουλάκια και απλώστε τα διάφορα εξαρτήματα πάνω στο τραπέζι ή στο πάτωμα.



1

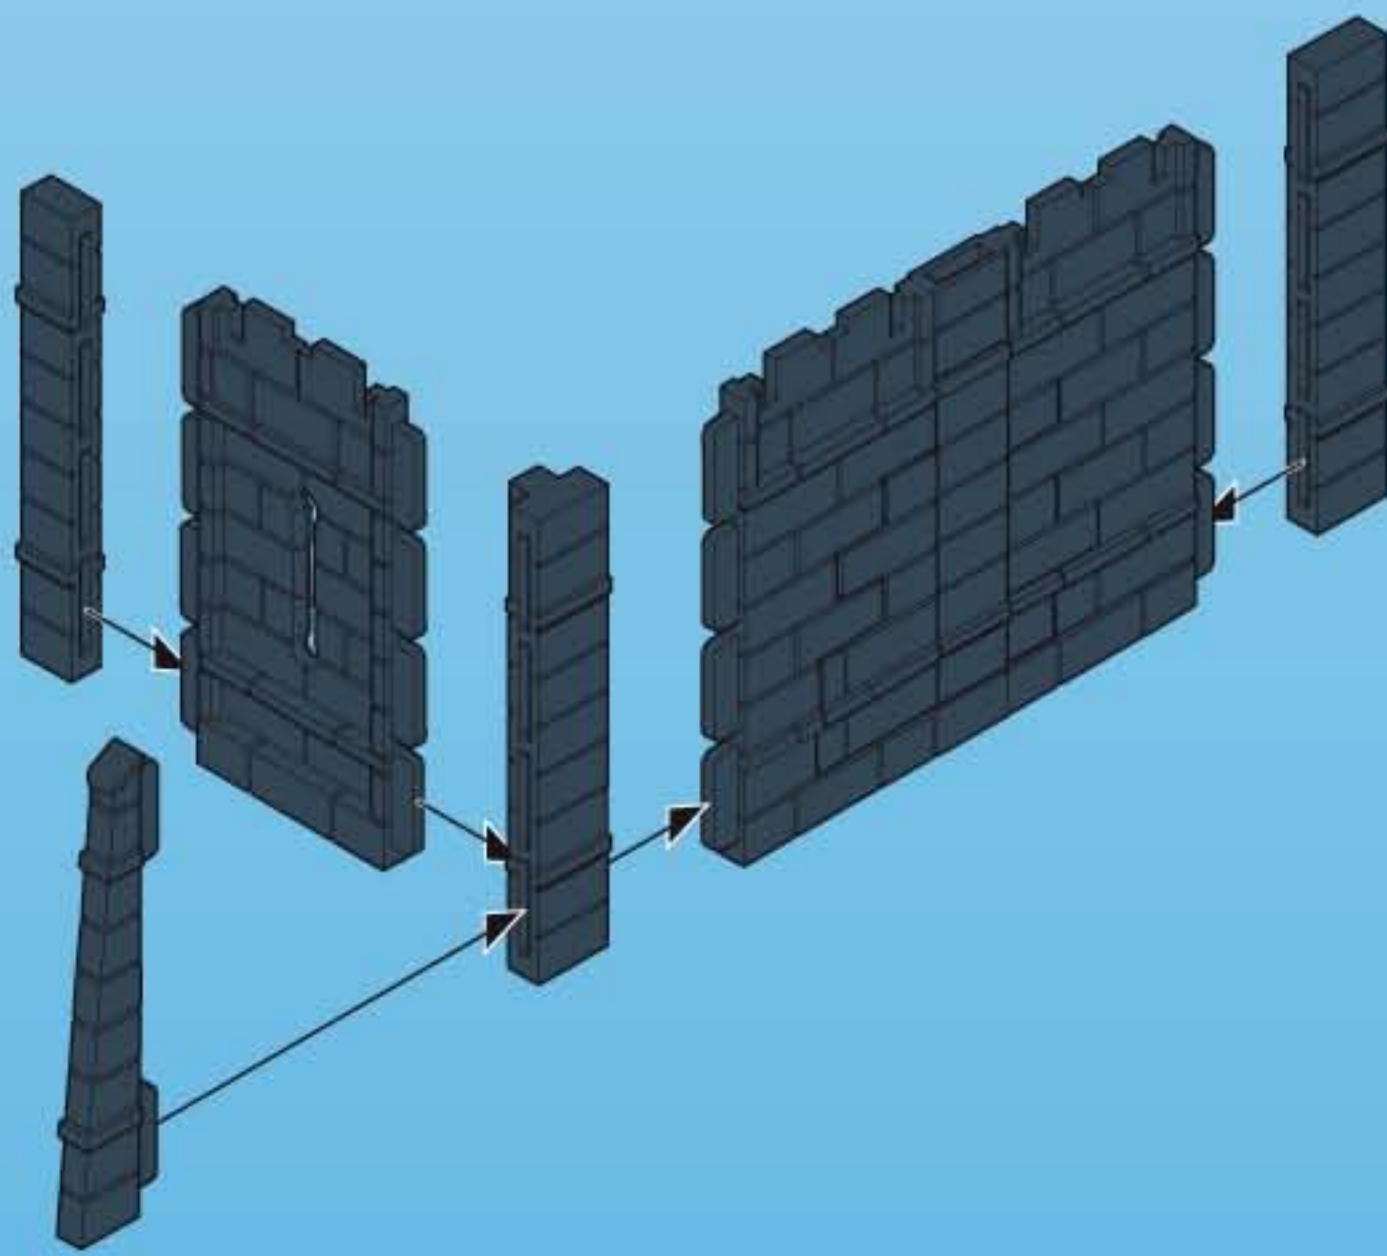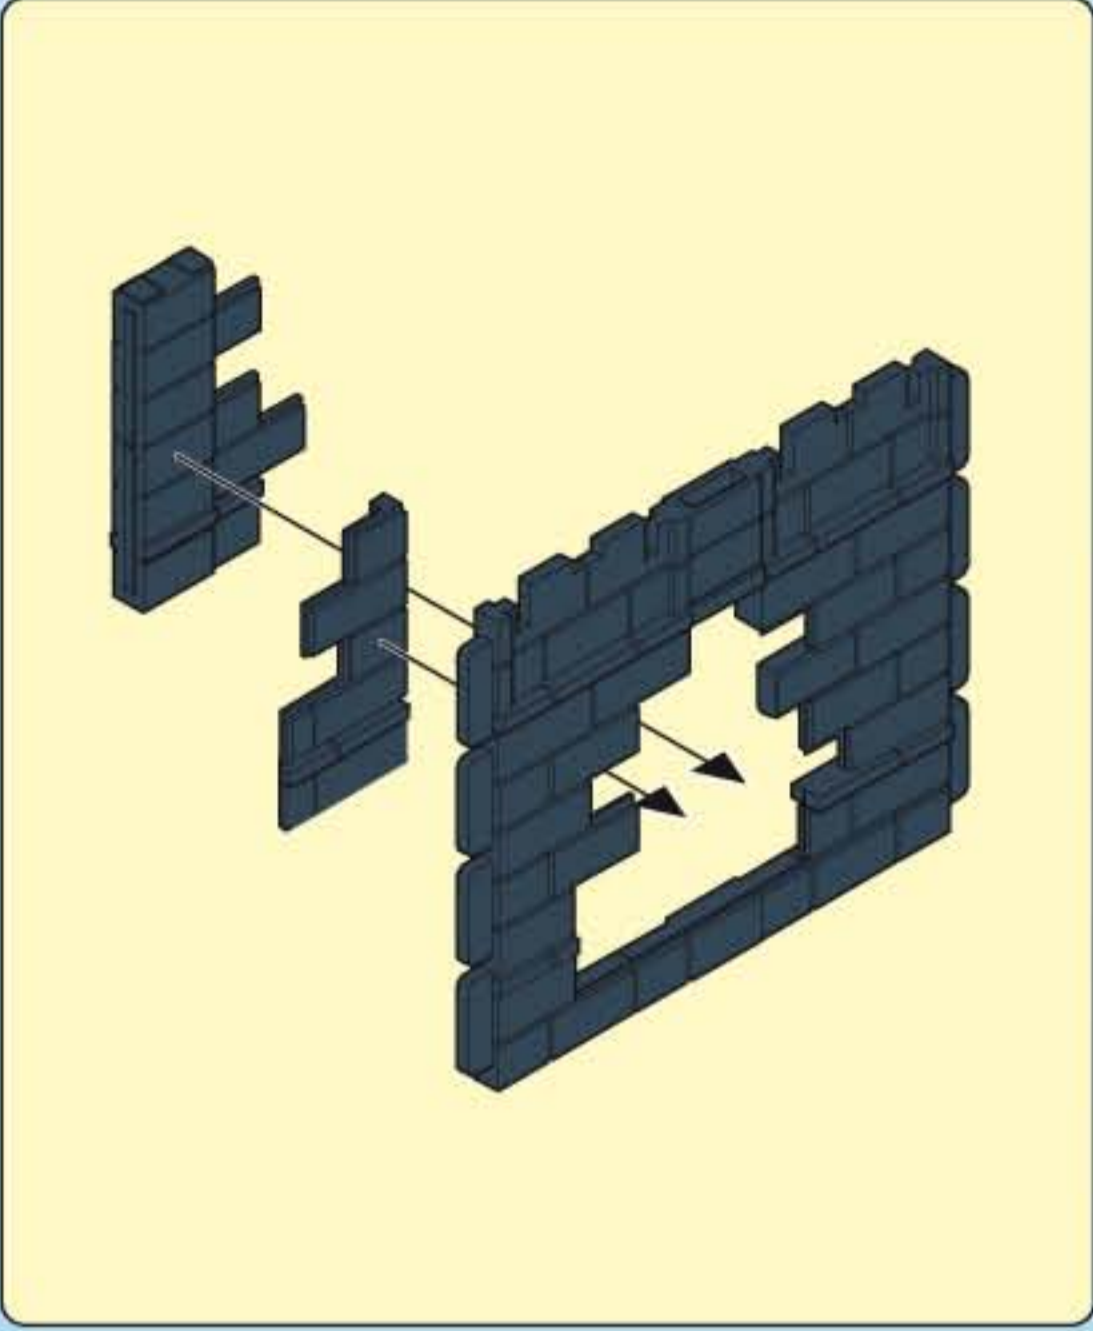


2

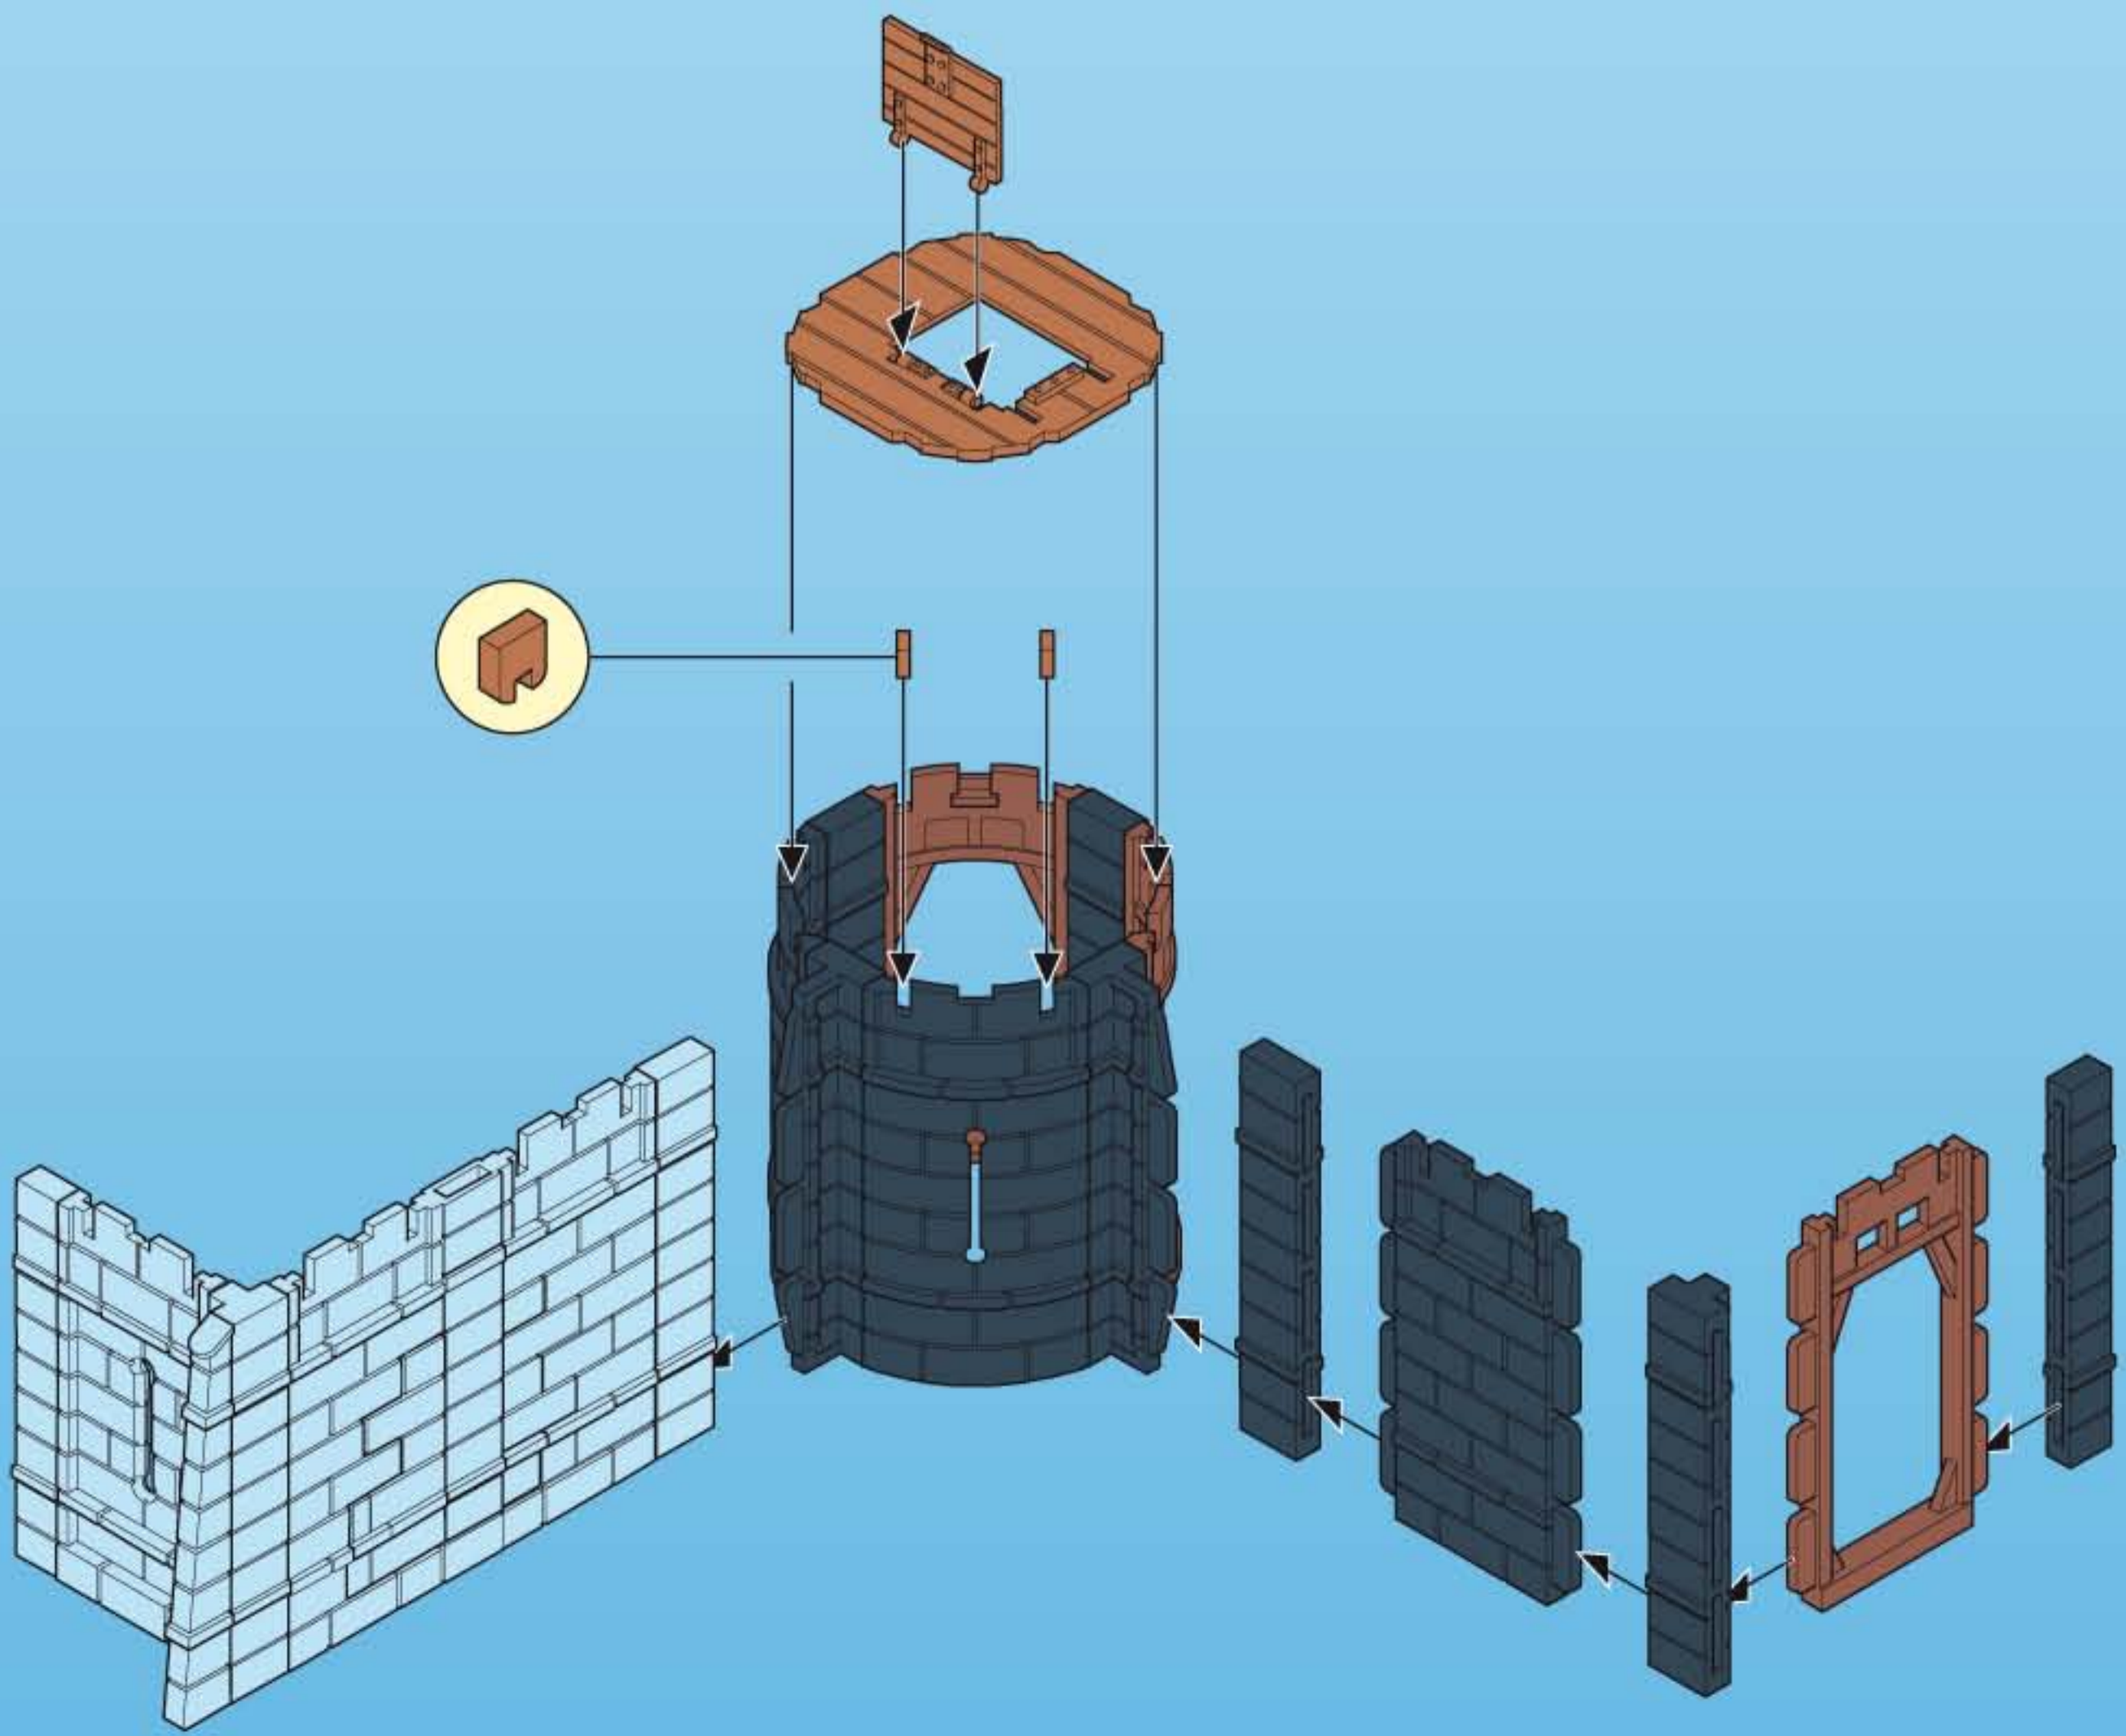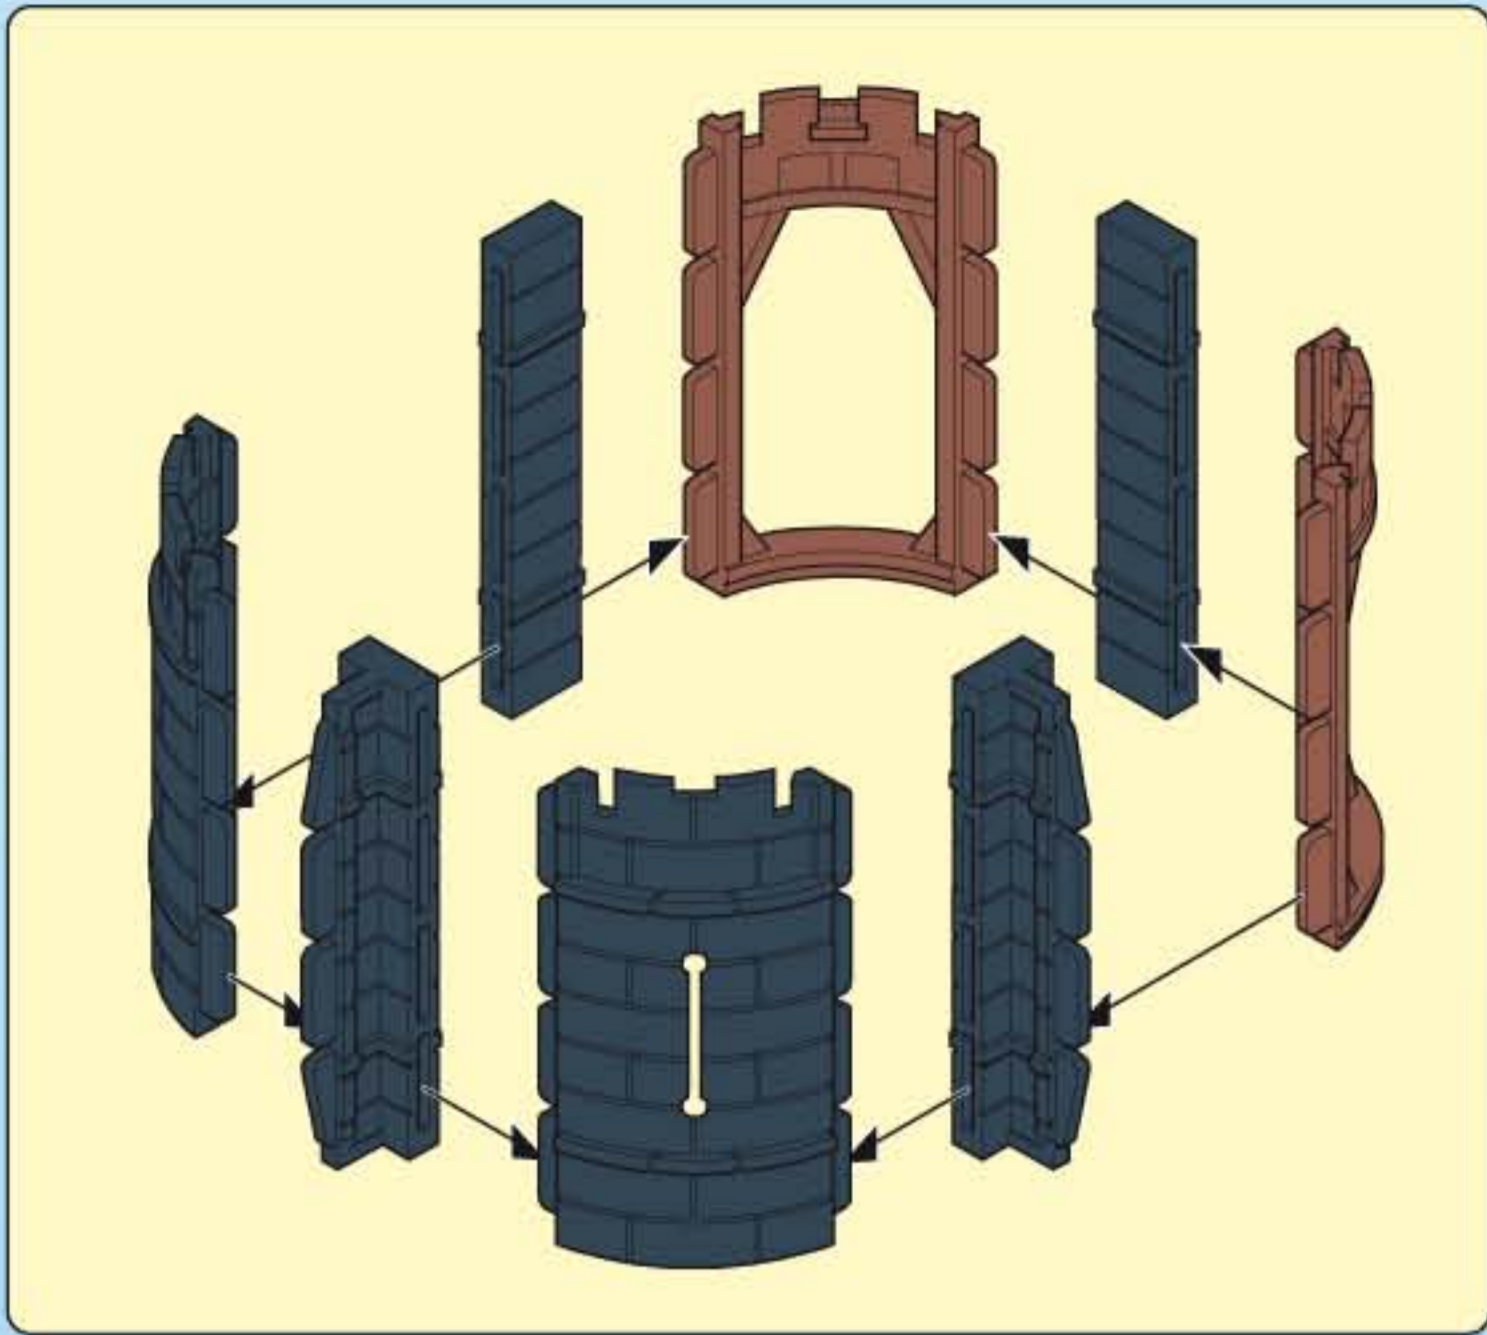



3

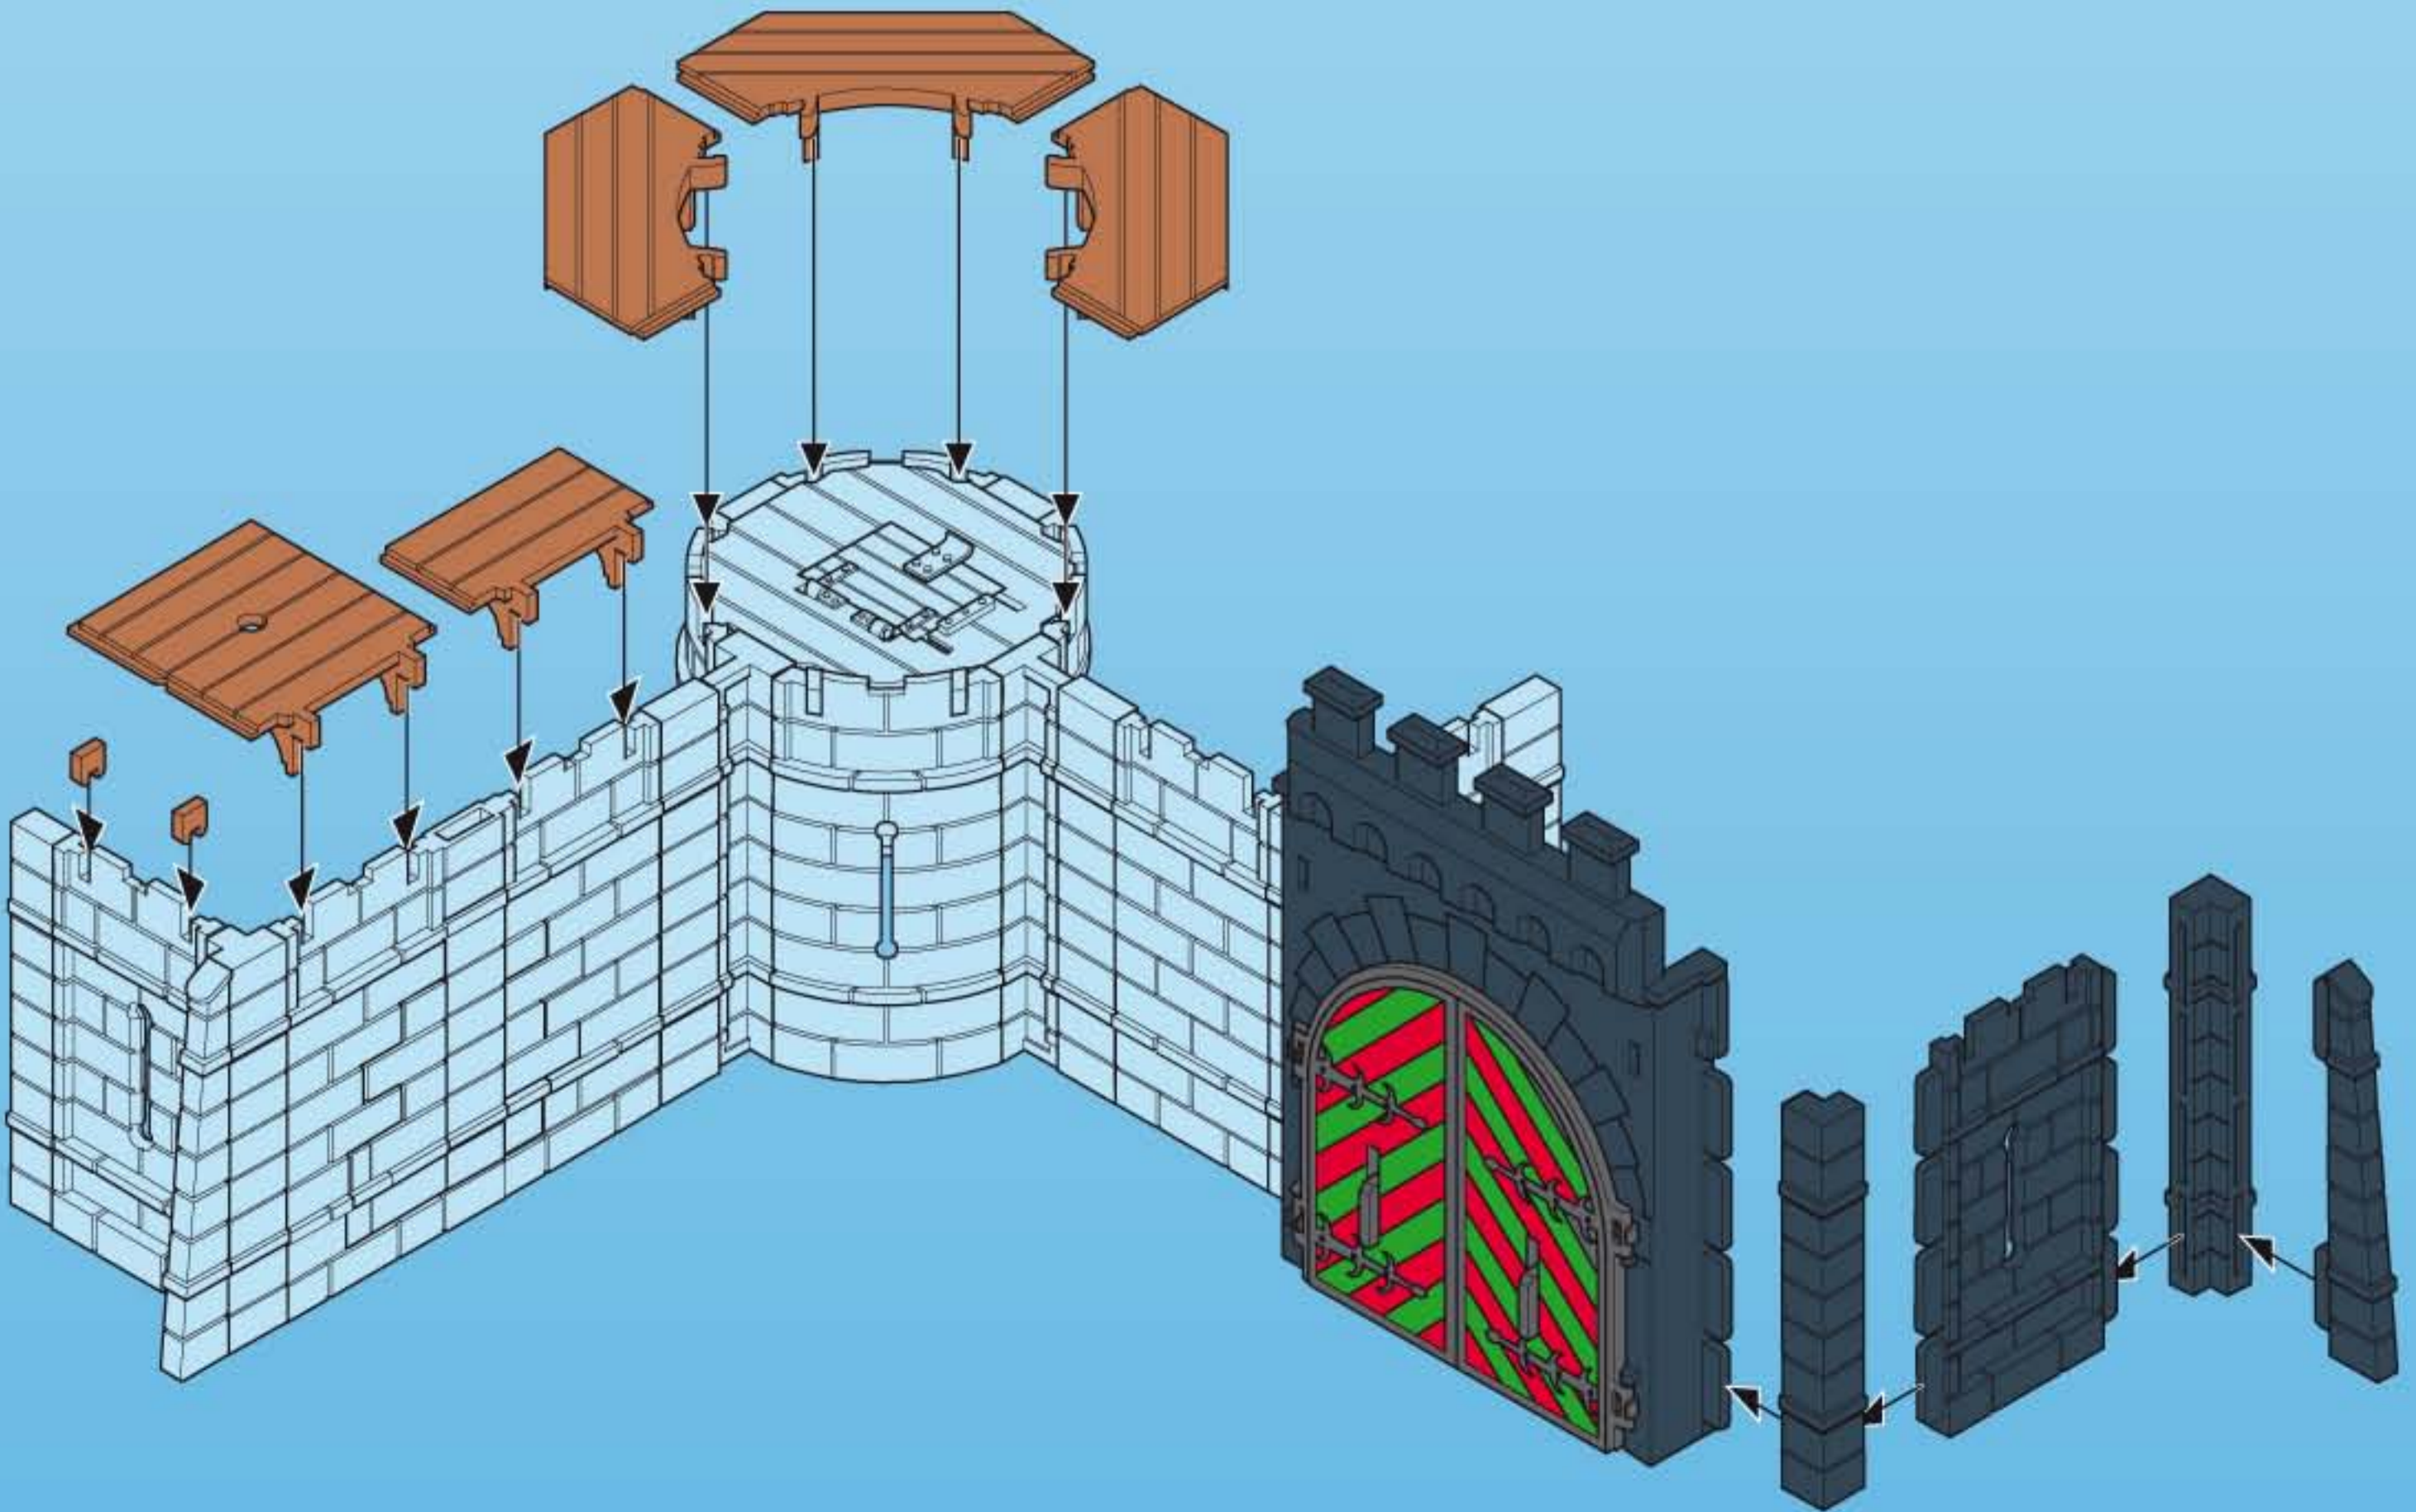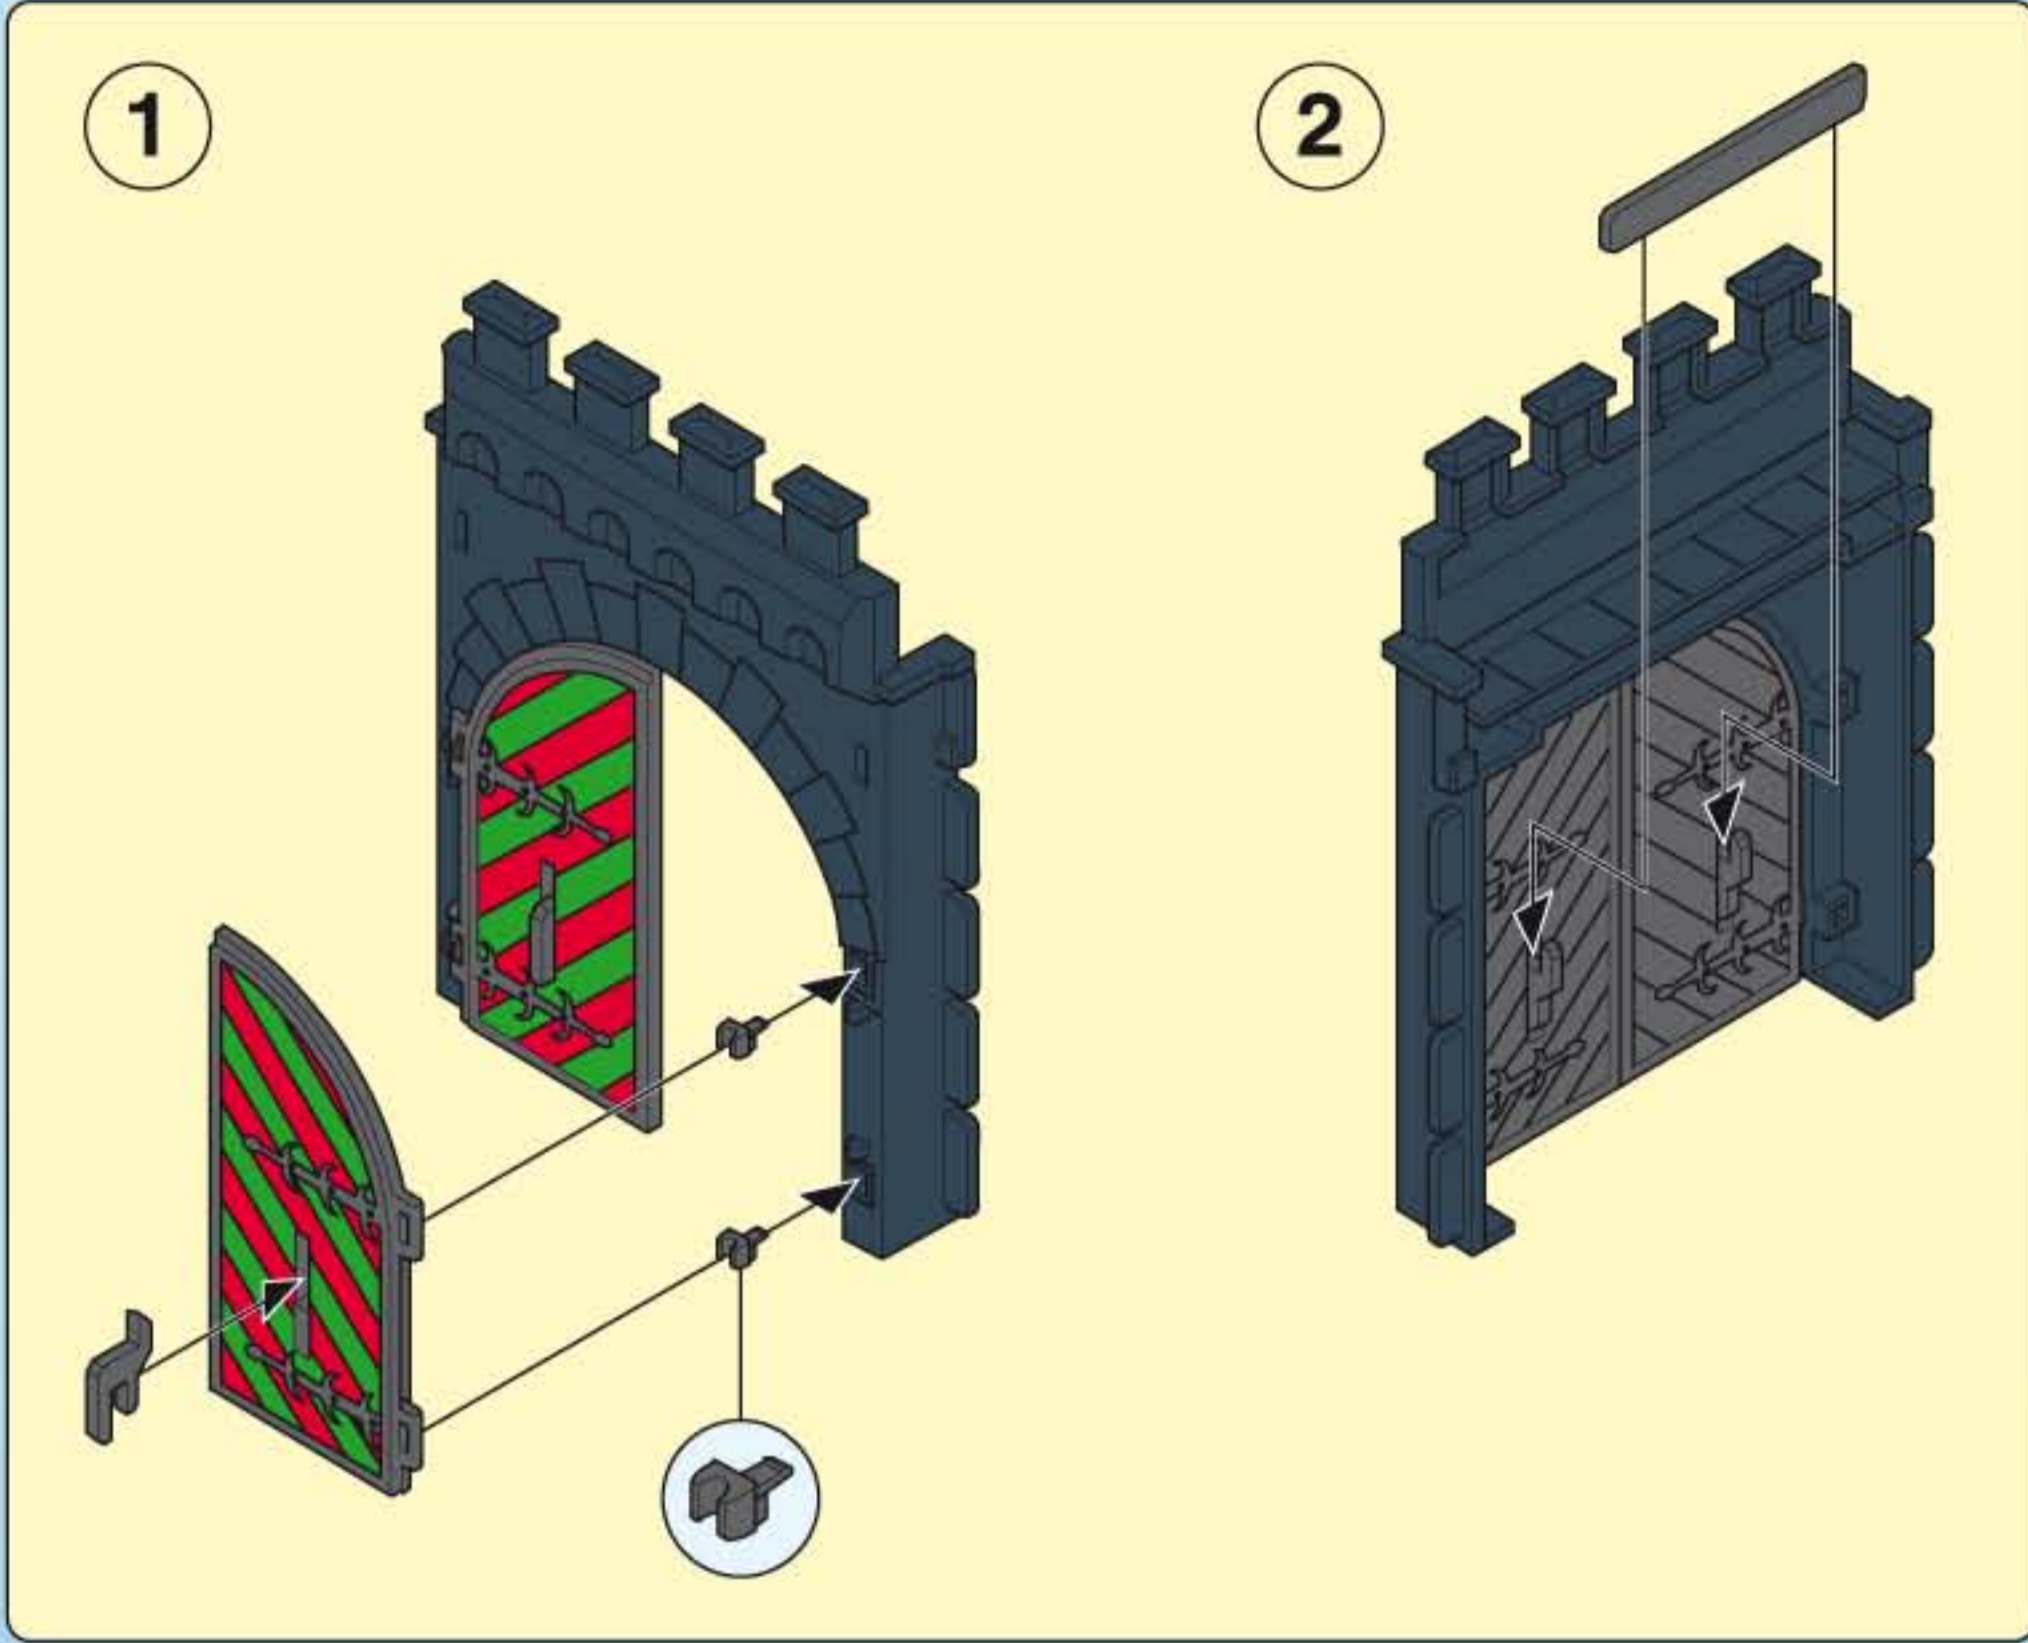



4

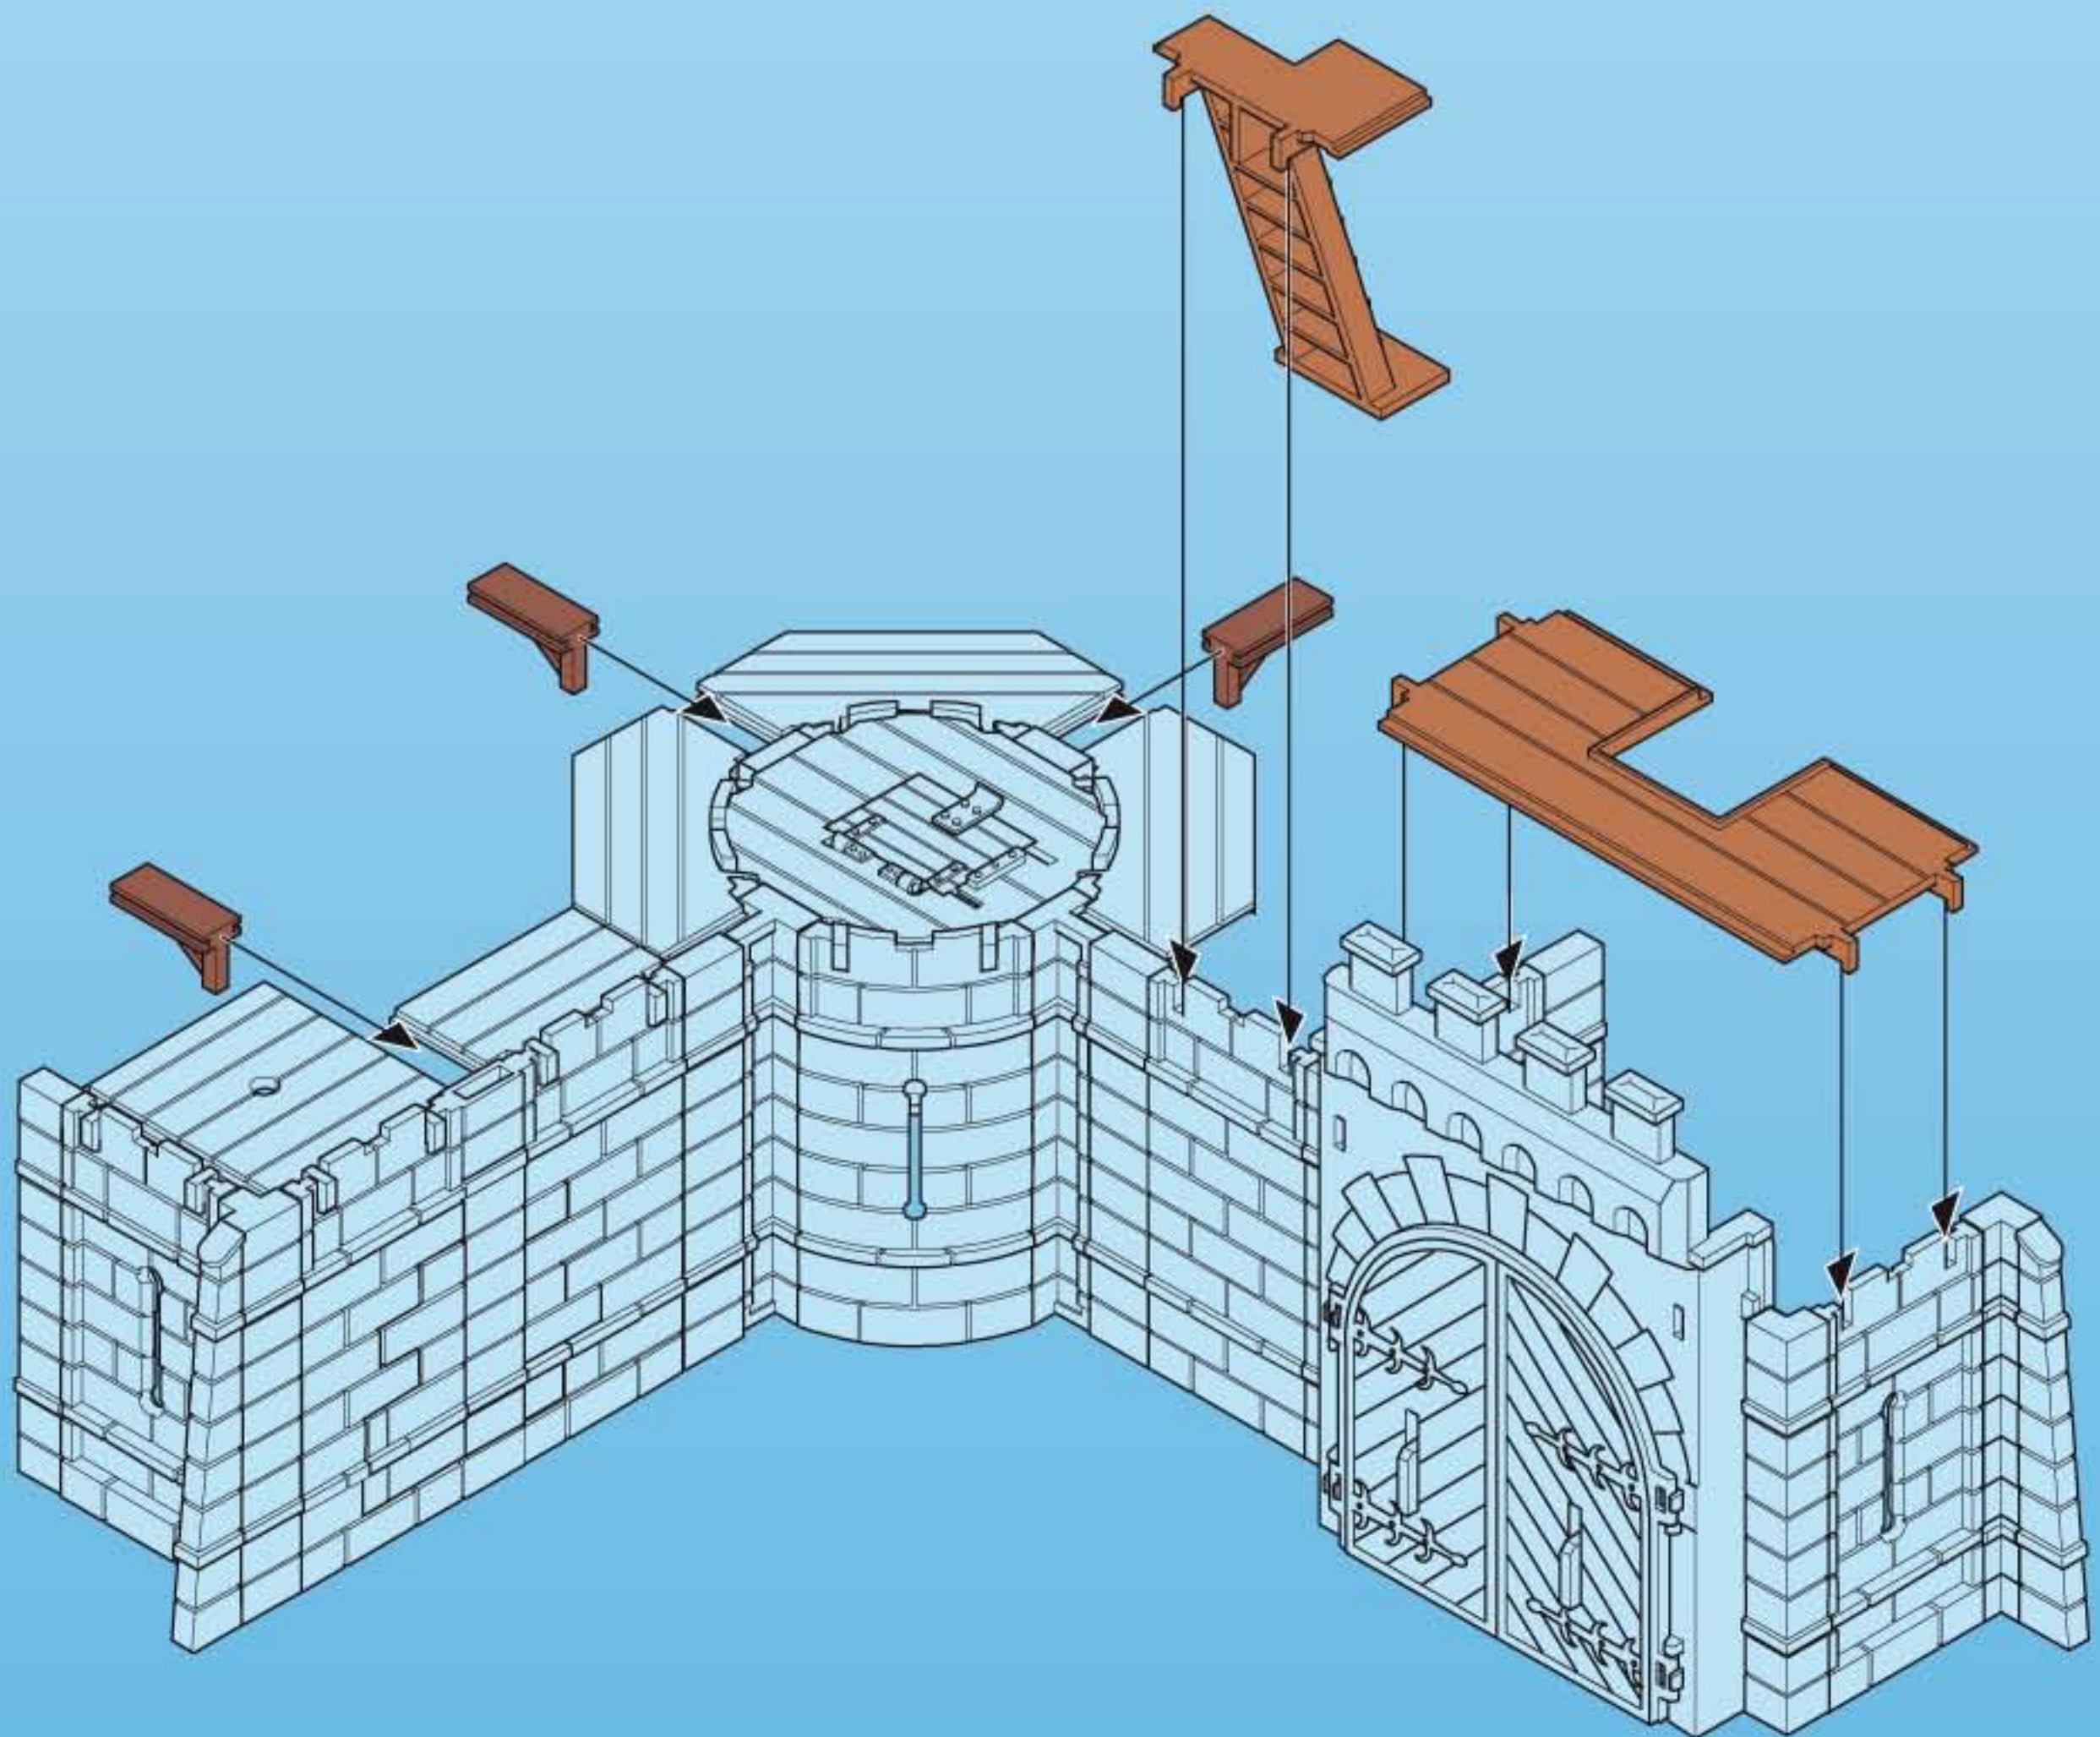


5

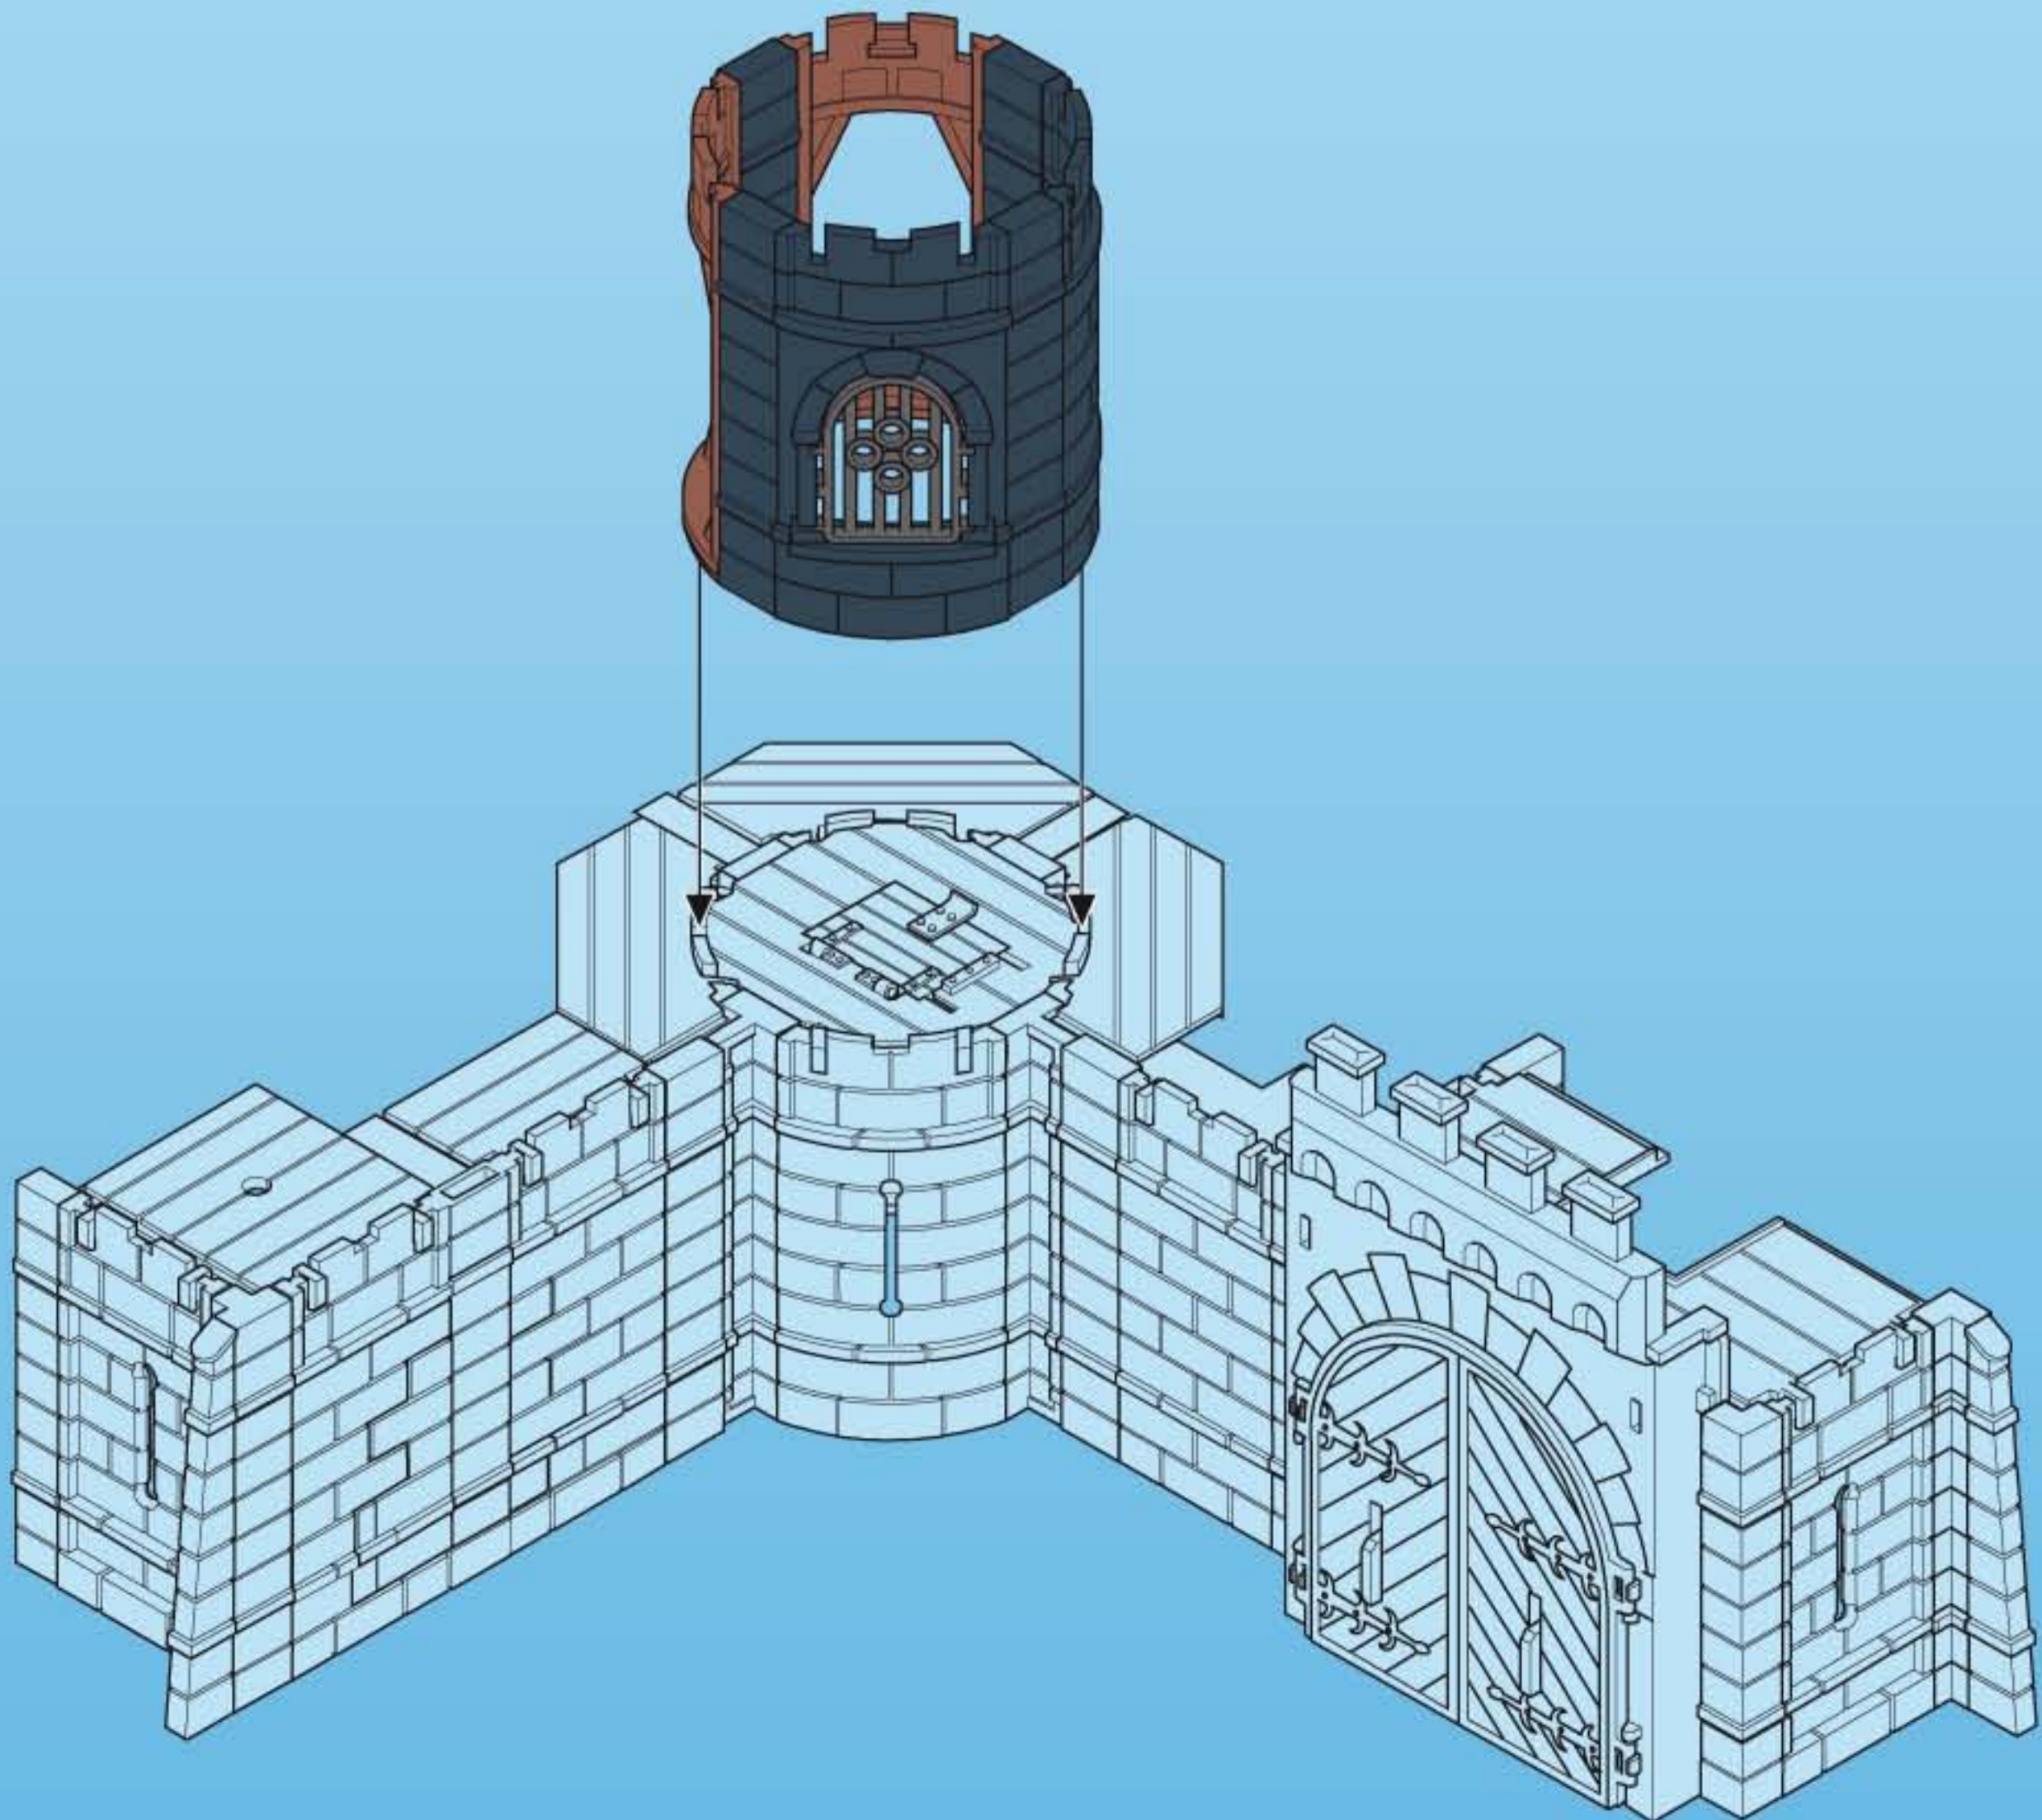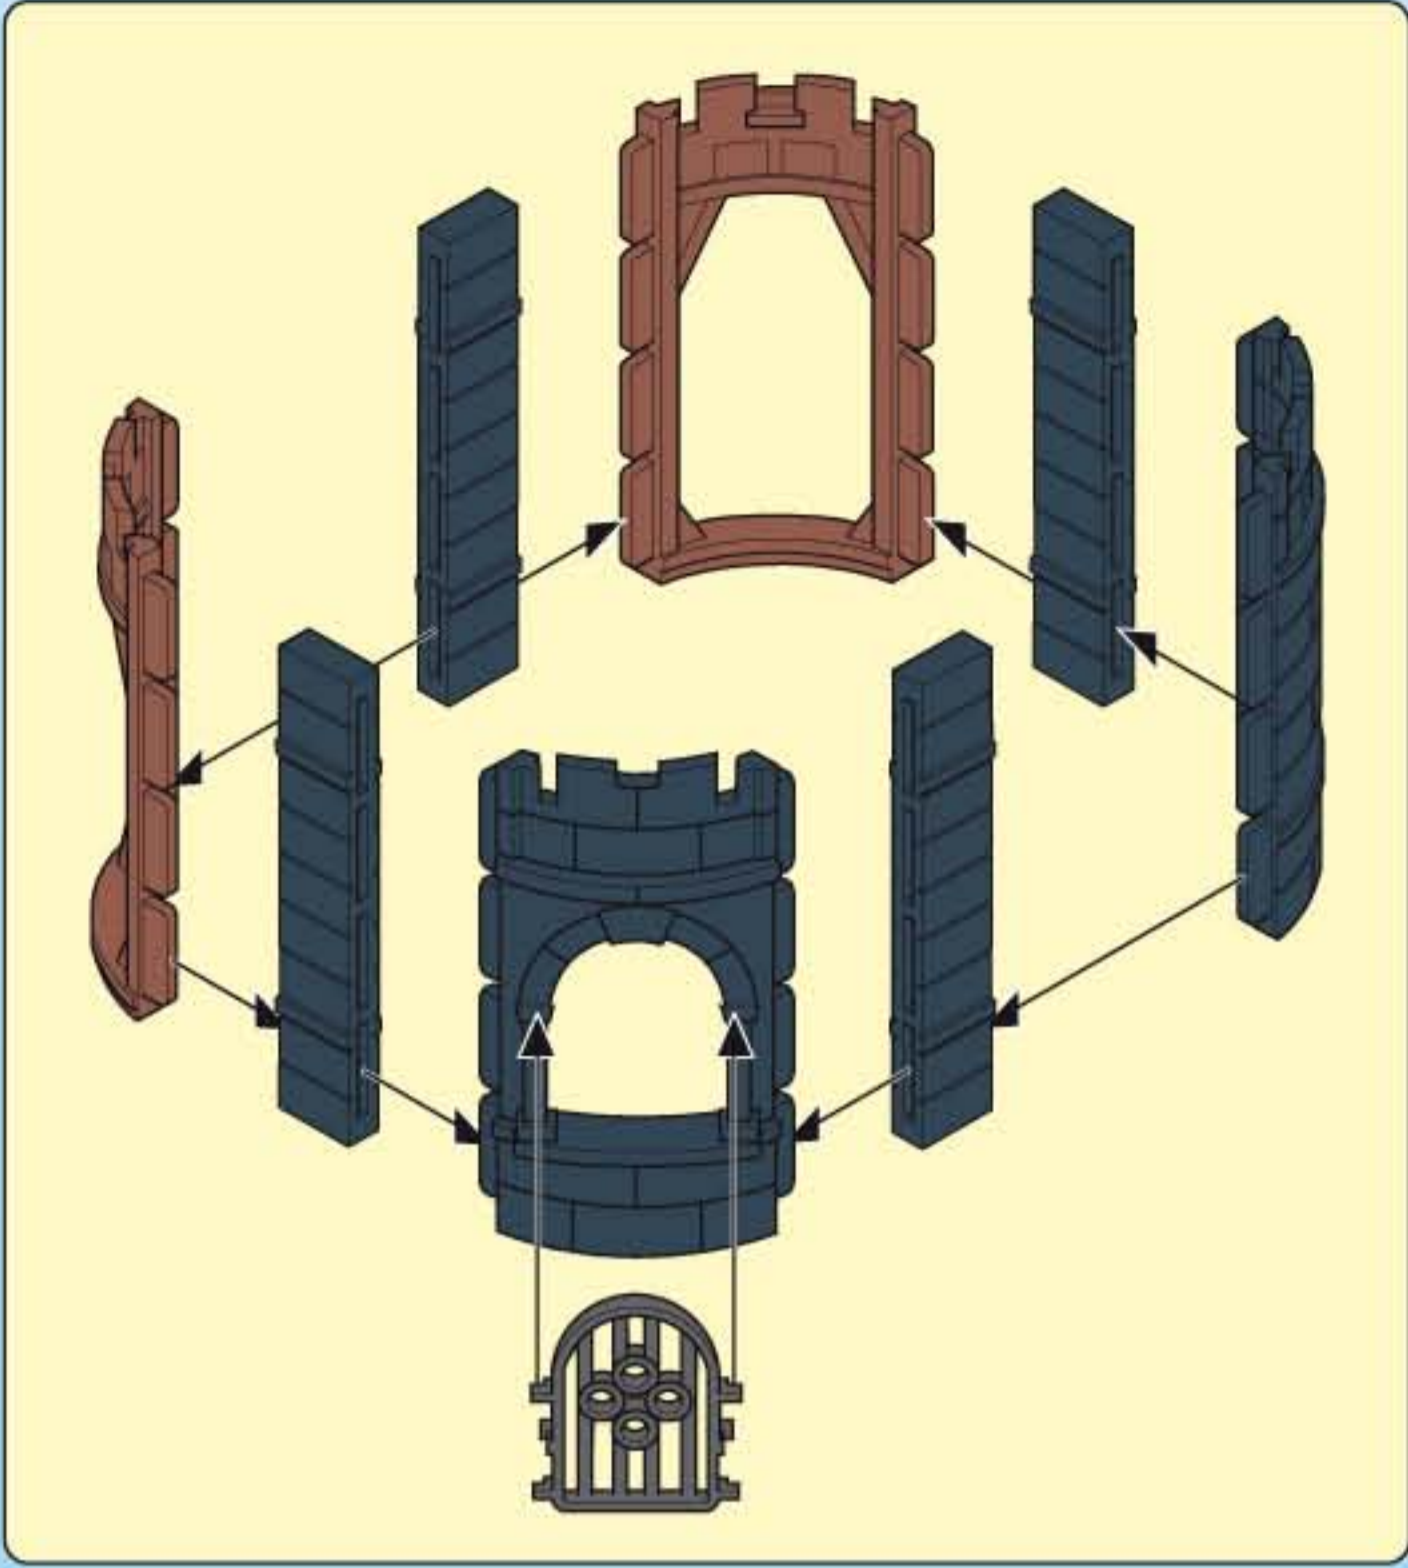




6

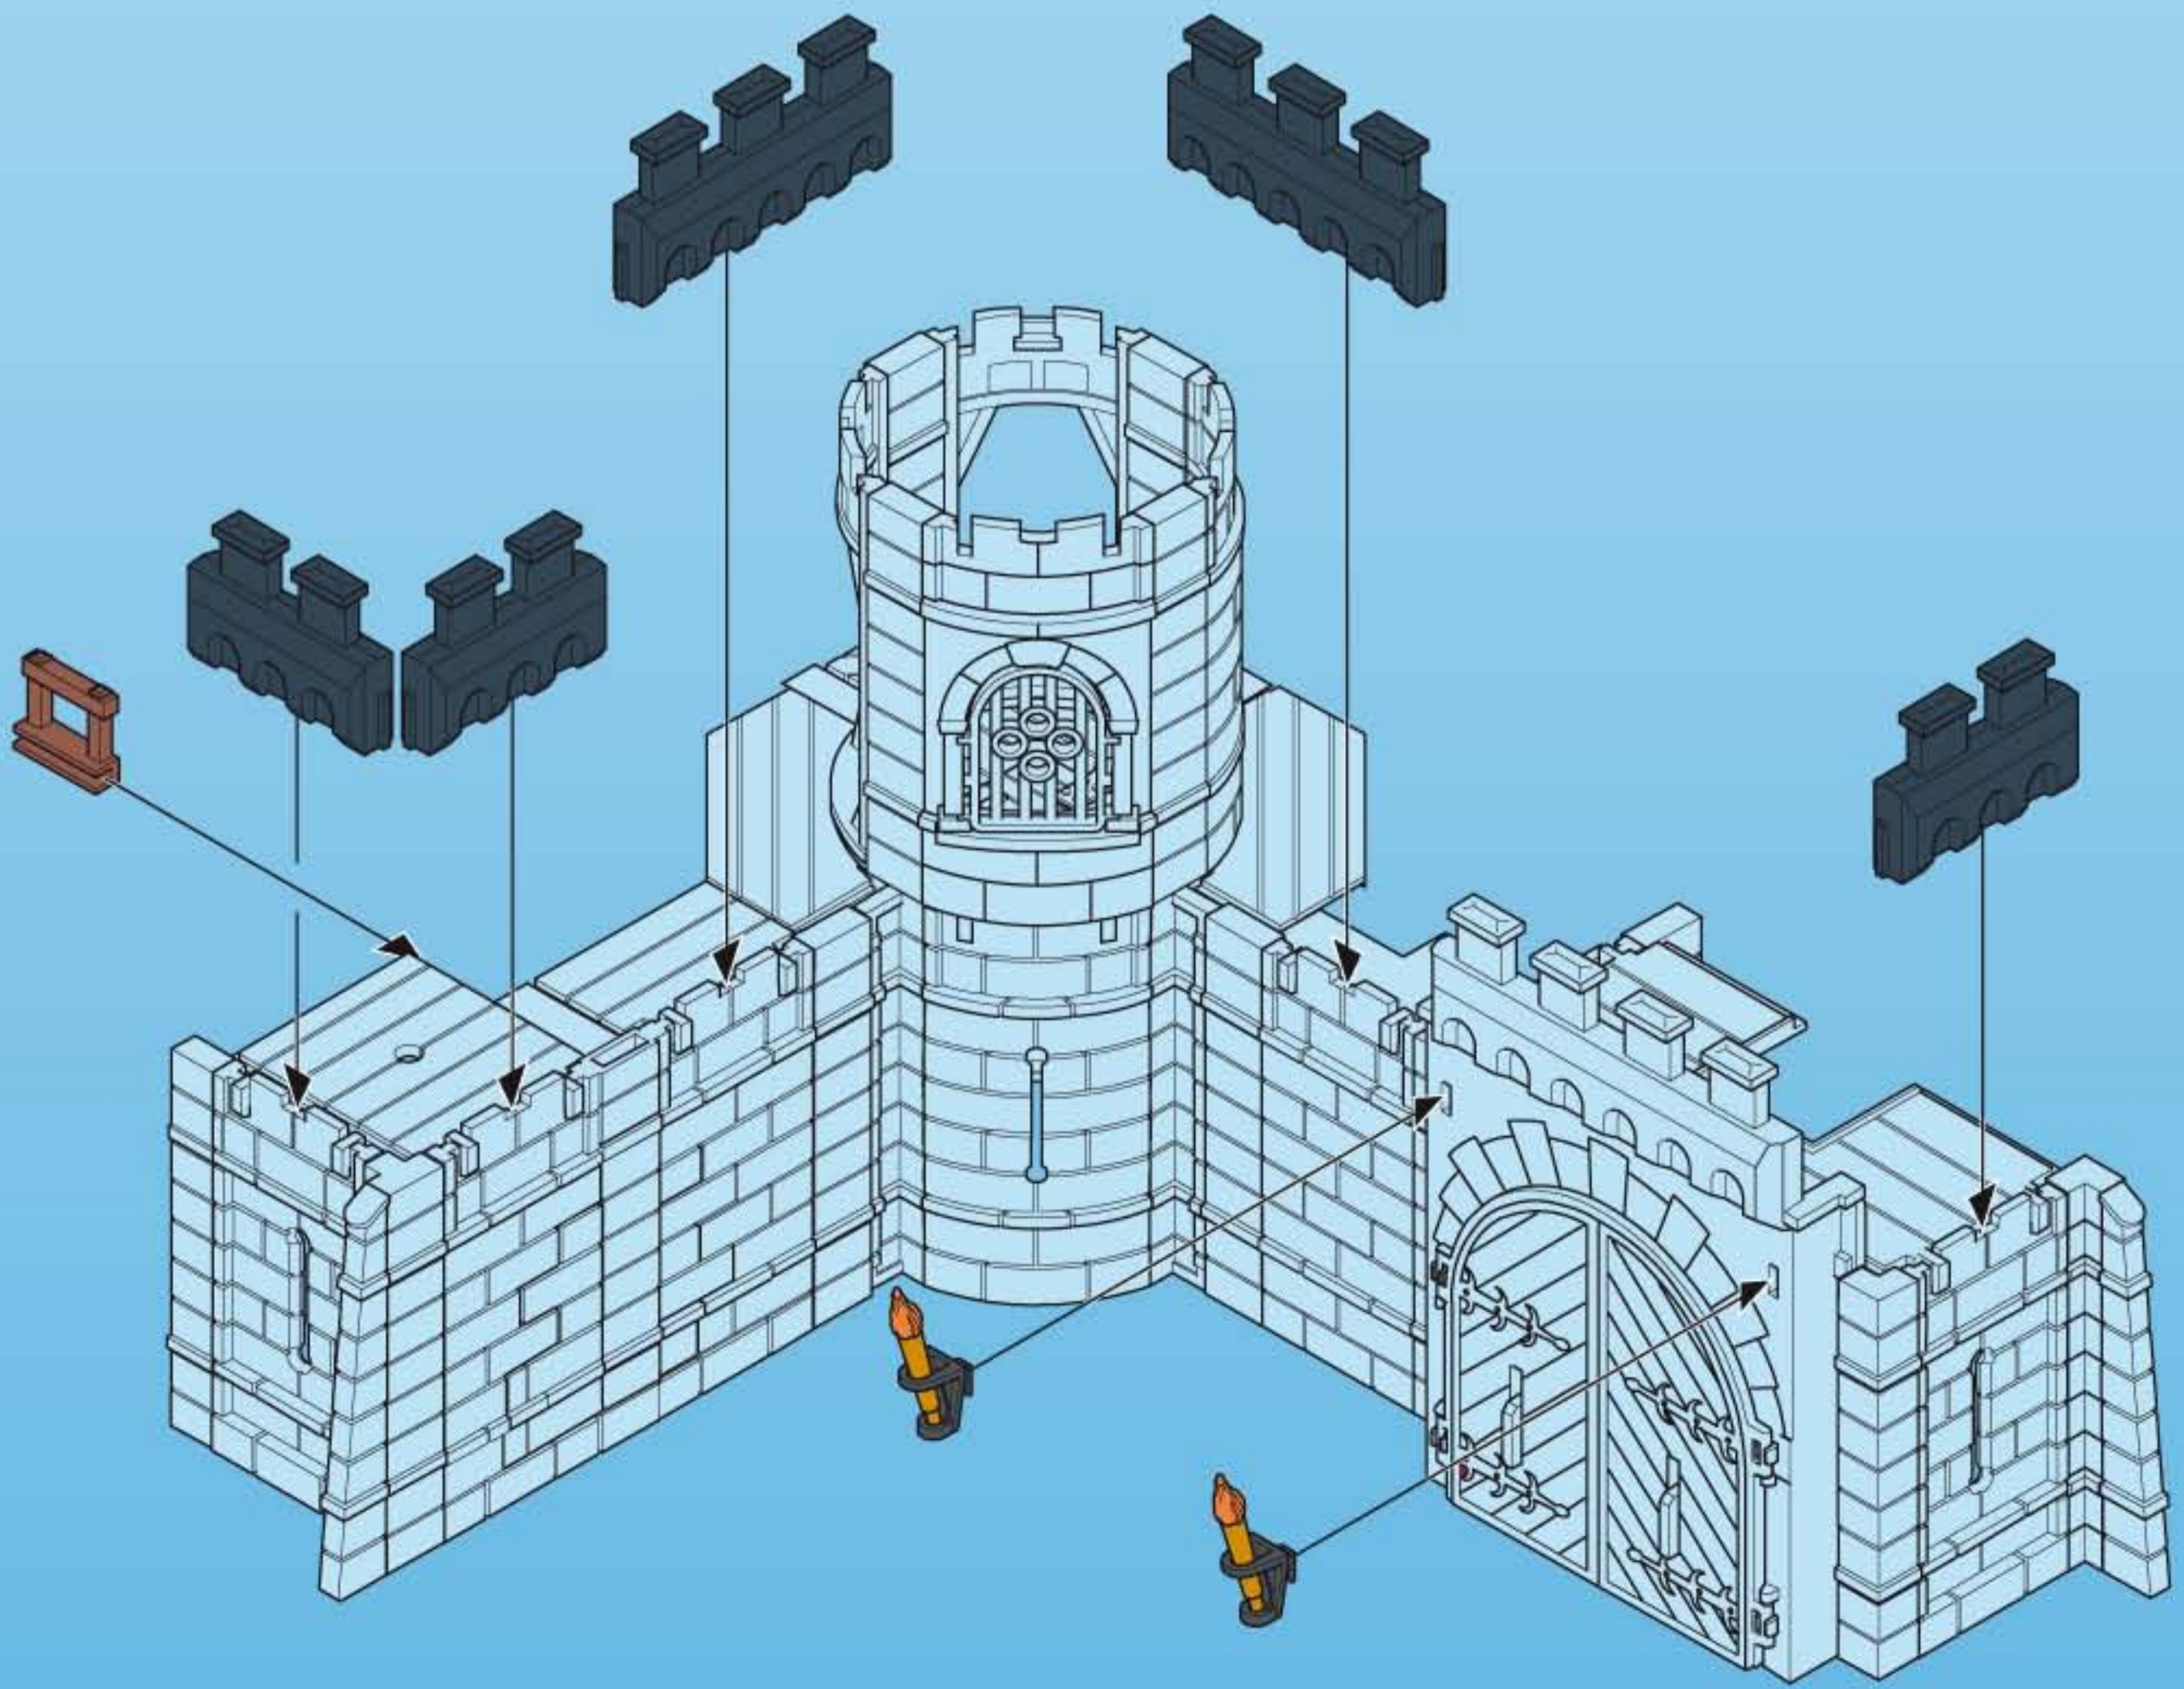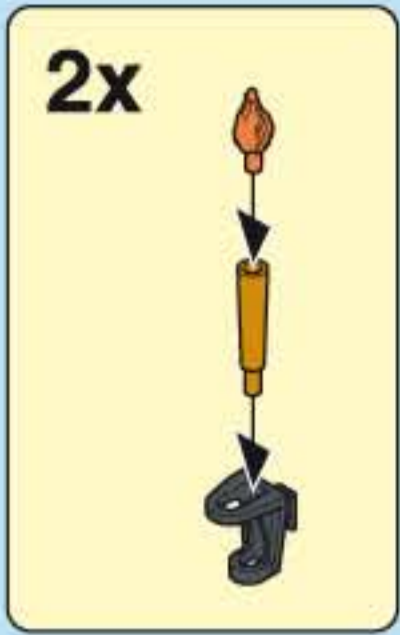

7

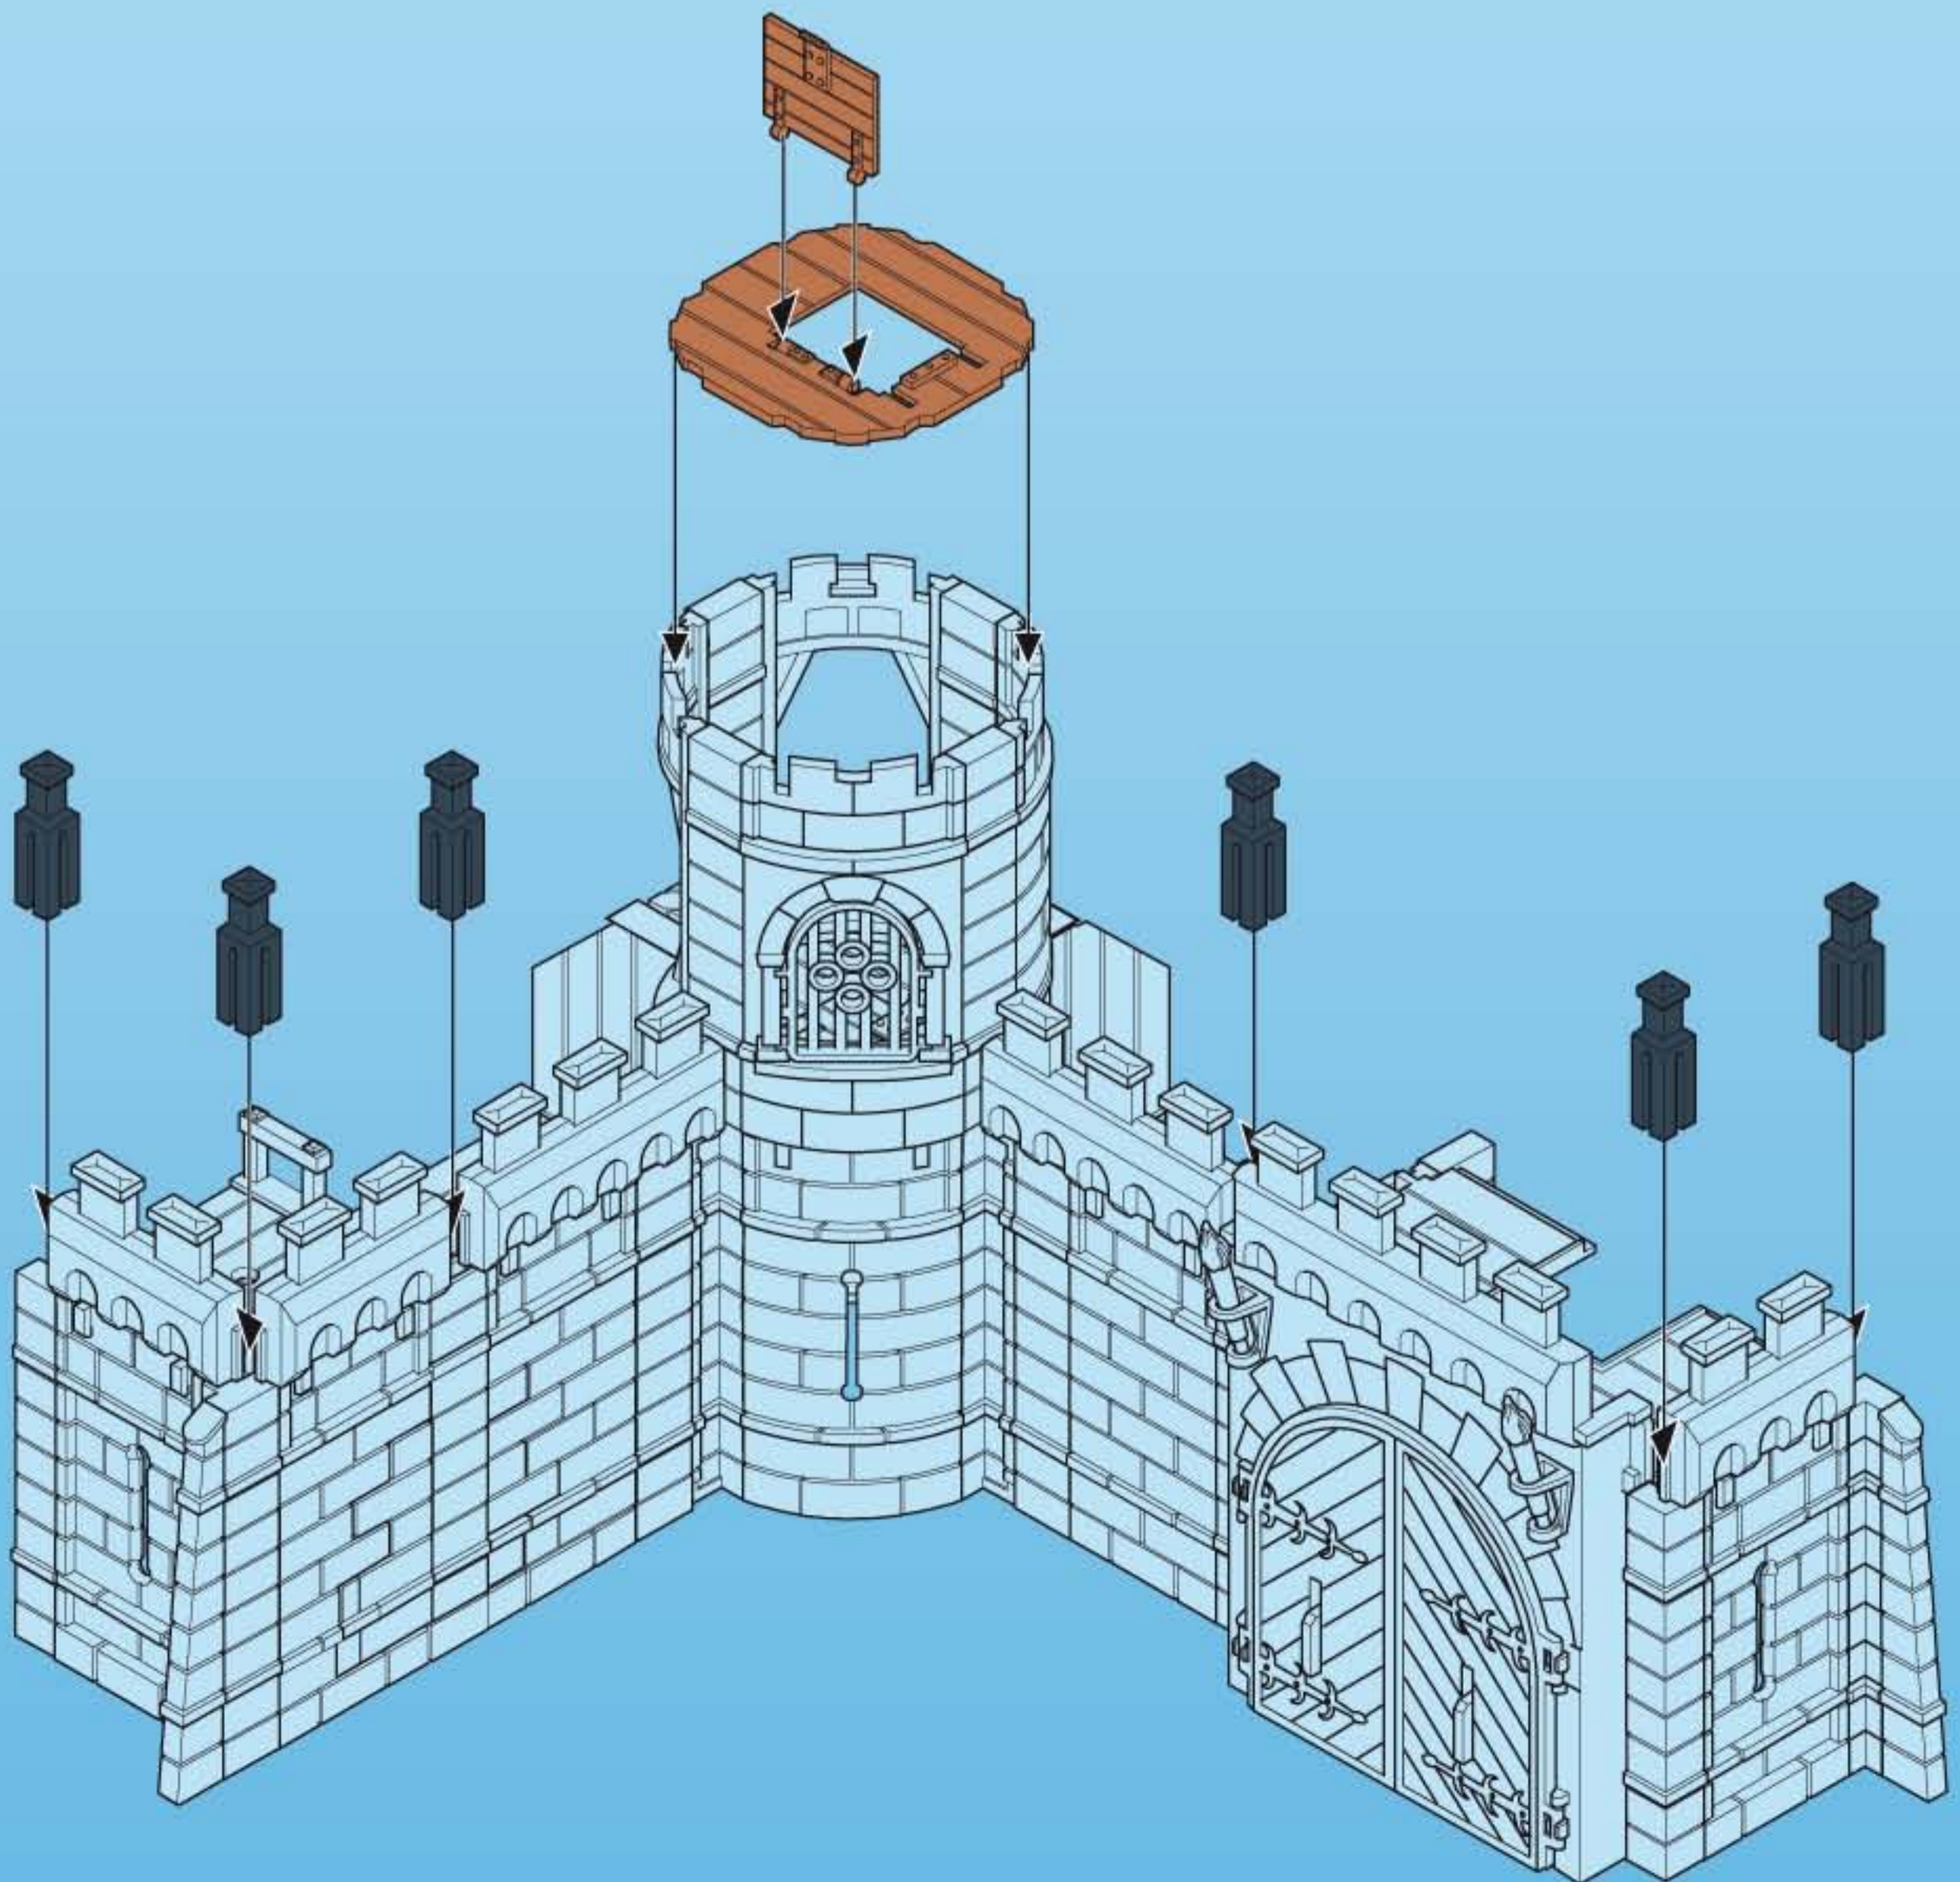

8

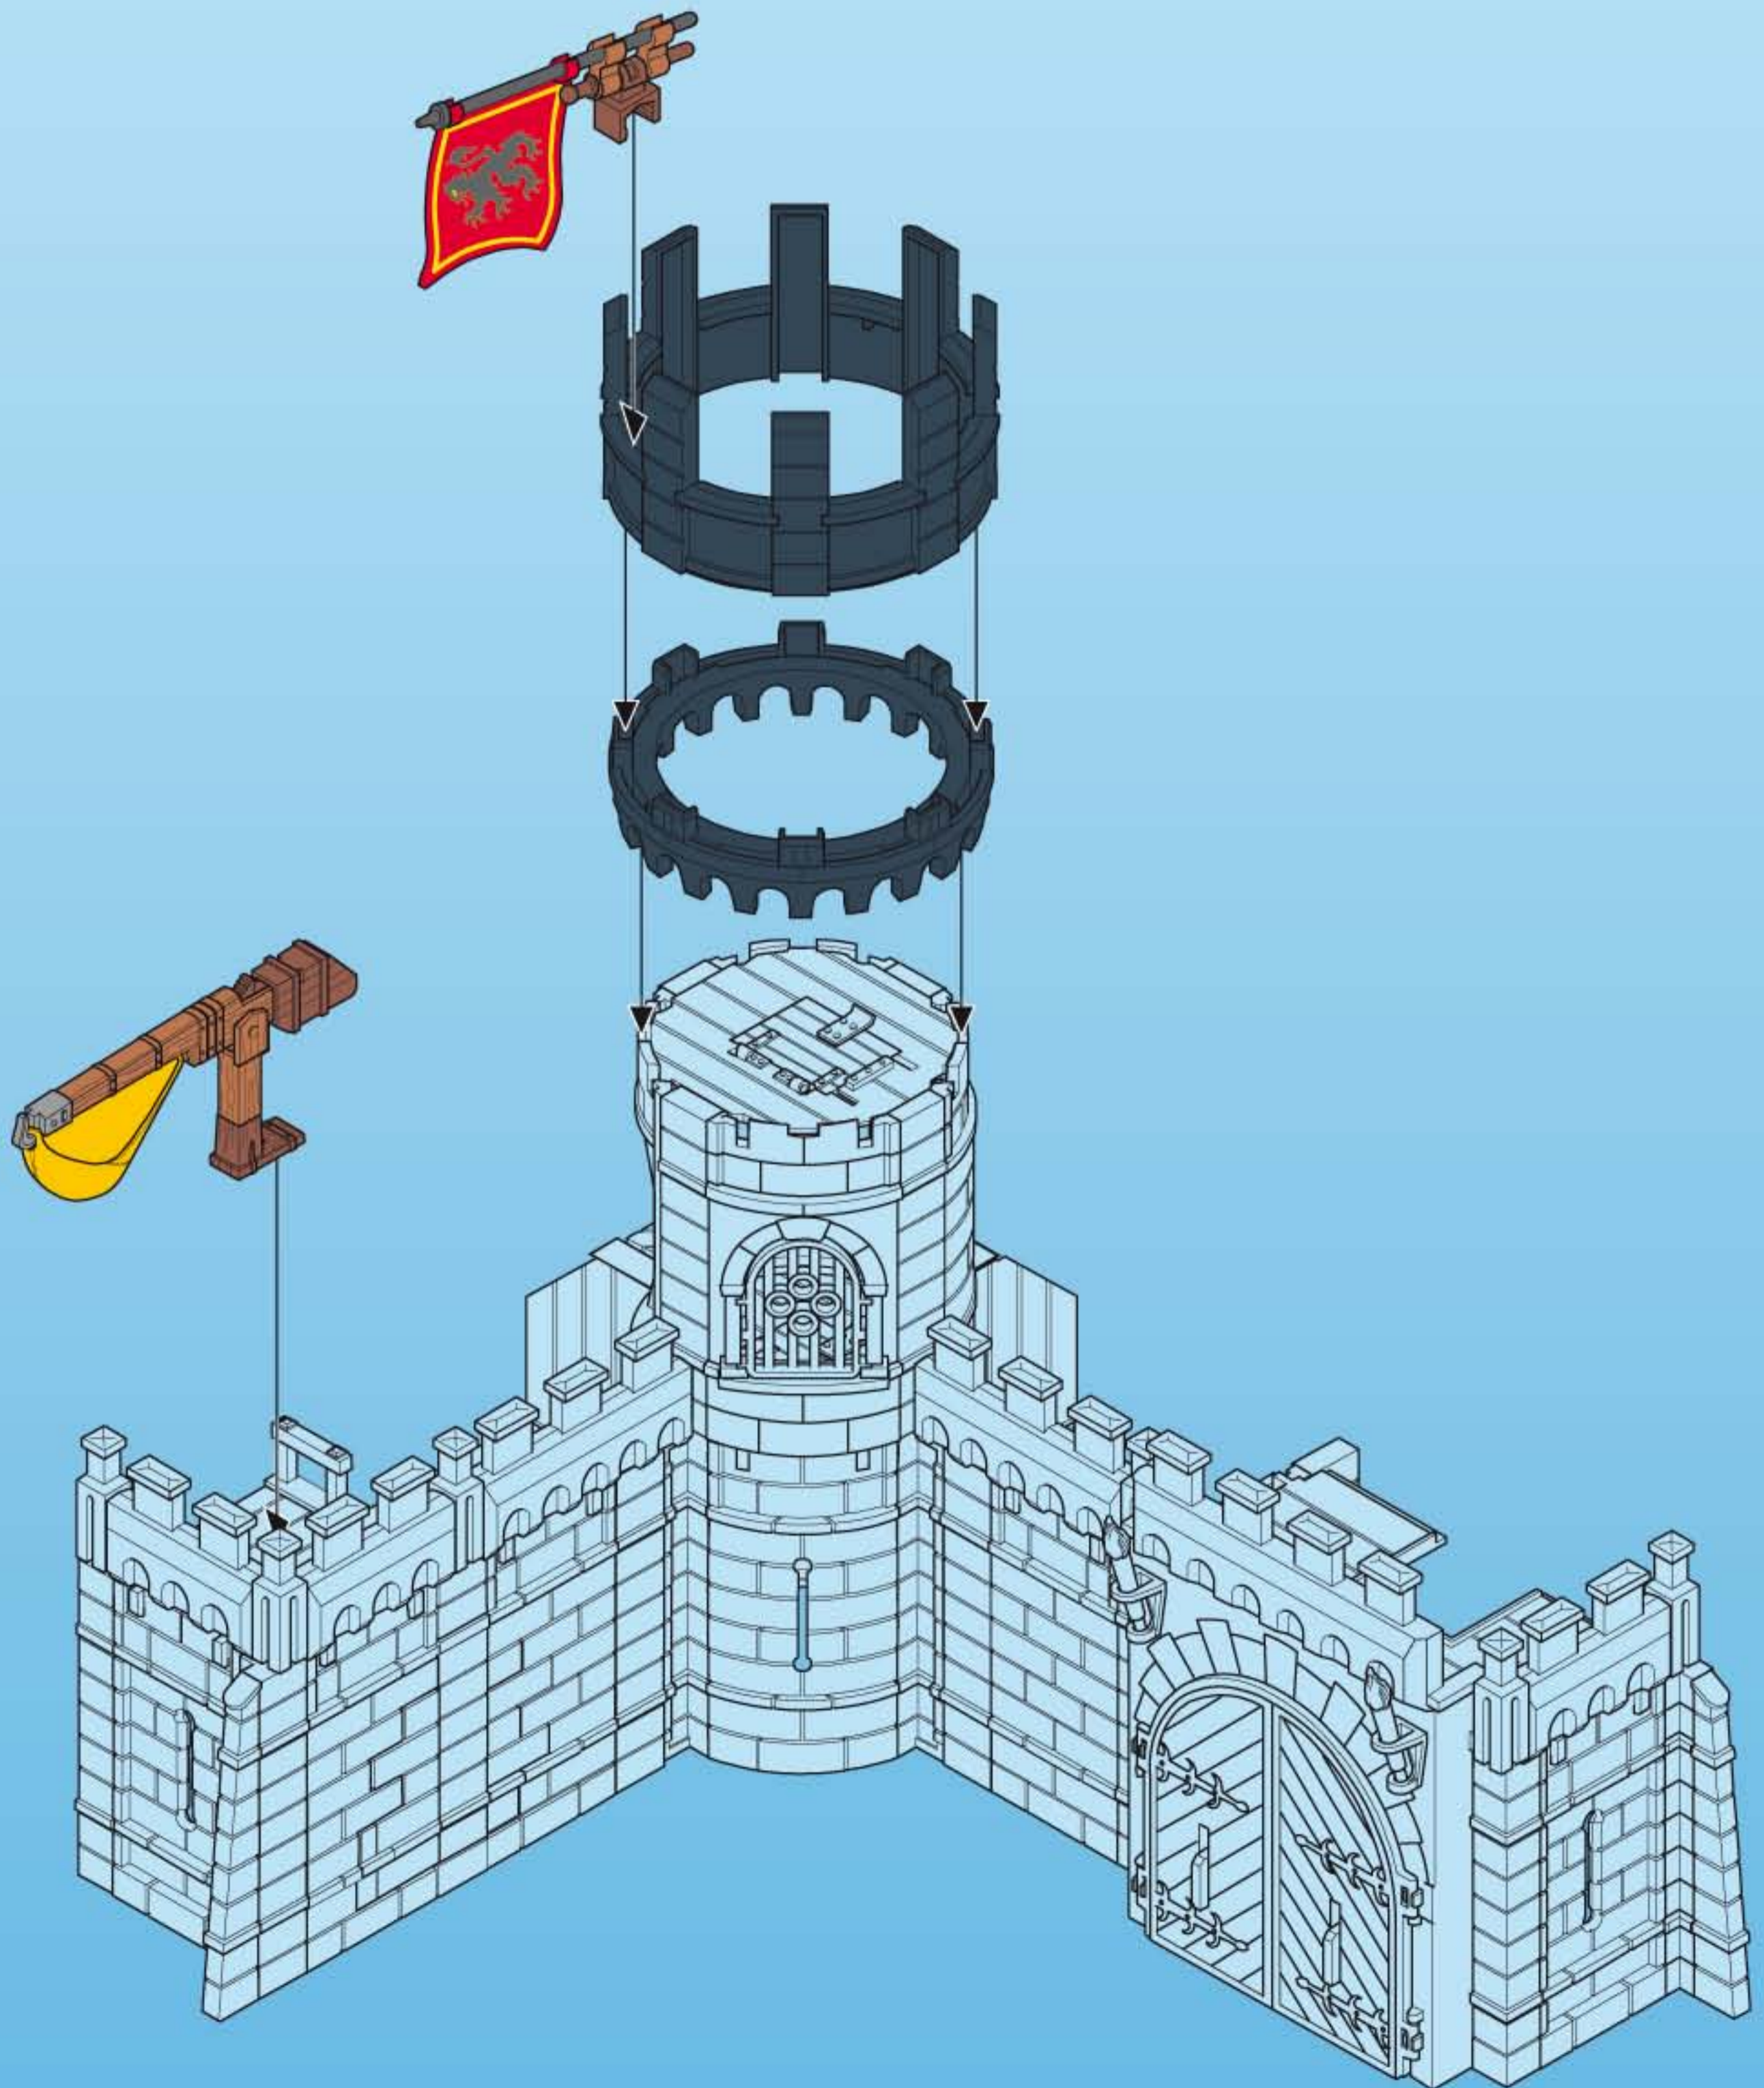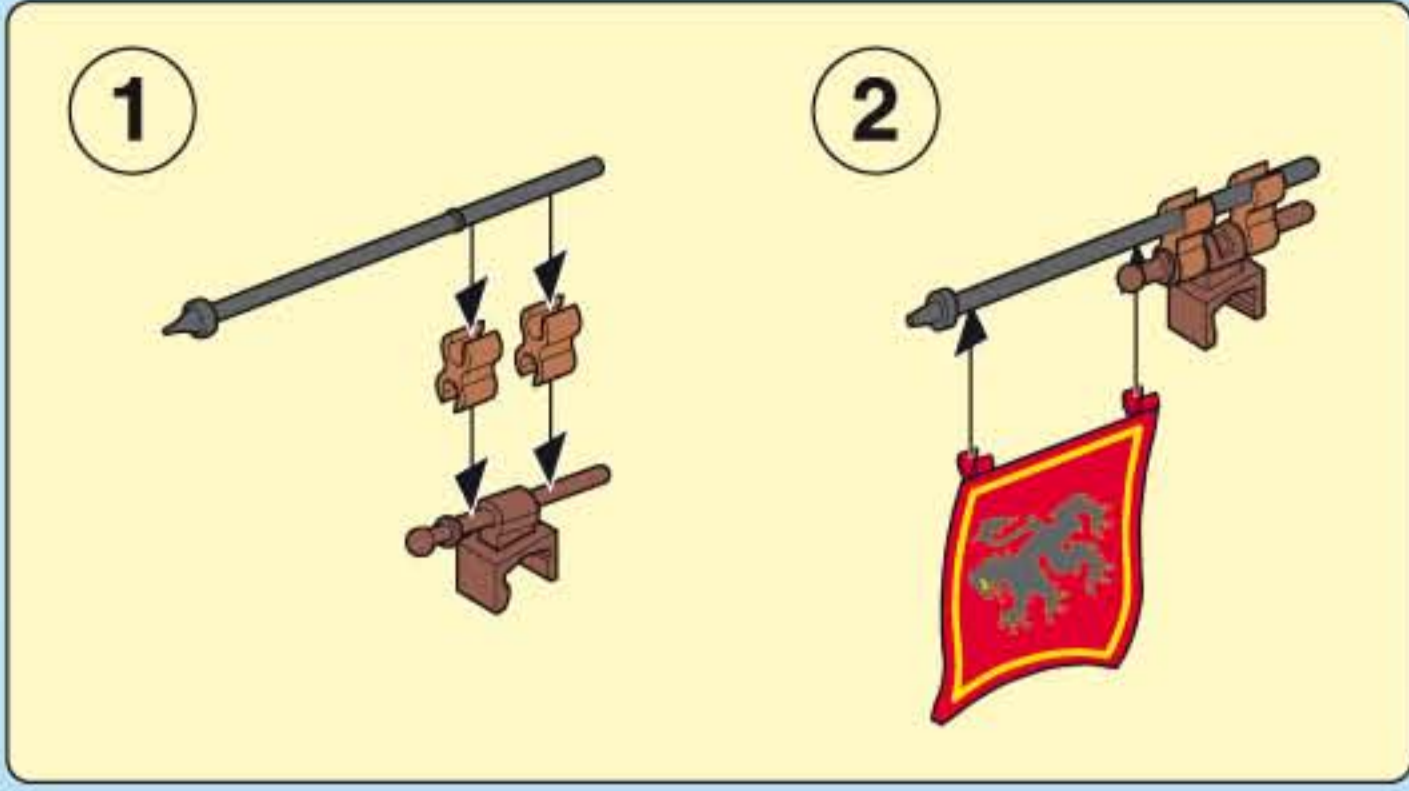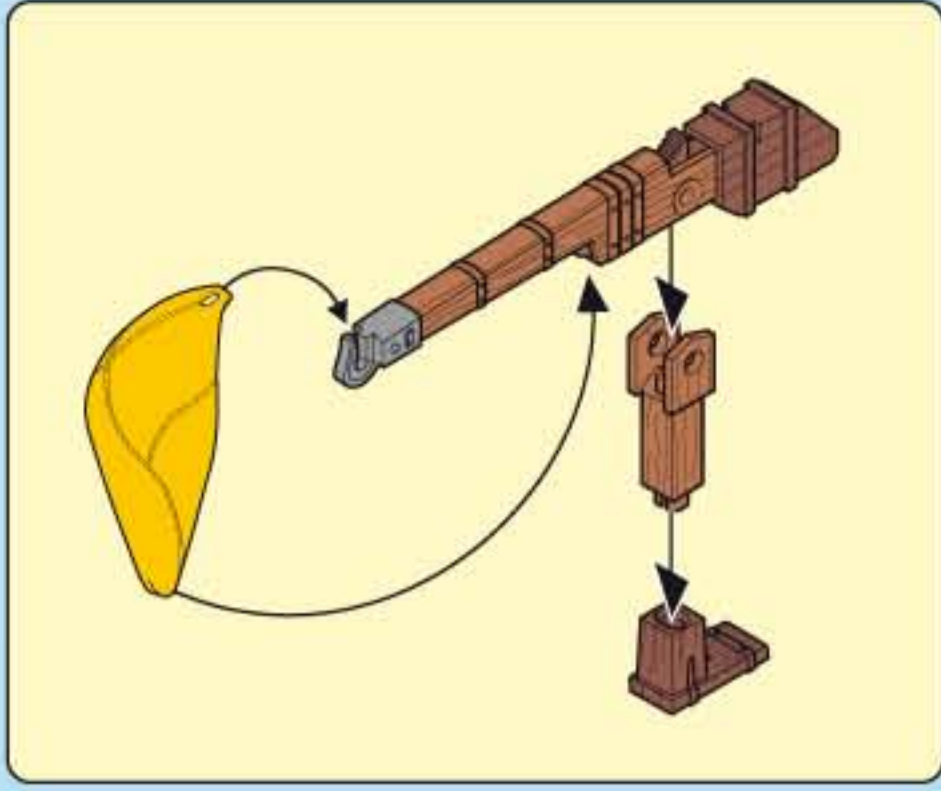

1

30 07 7030

30 65 6010

2

30 63 9670

3

30 24 1450

30 63 9660

30 03 0730

30 88 4110

30 07 5450

30 04 8050

30 04 8080

30 07 6490

30 89 3322

30 07 6480

30 07 6500

30 07 6510

30 24 1490

30 07 8700

30 07 8710

30 61 2050

30 09 9430

30 13 0280

30 24 1480

30 09 9460

30 09 9450

30 61 2050

30 00 9760

30 24 1470

30 09 9460

30 09 9450

2x 30 21 3860

30 00 6900


30 24 1460

30 22 8510


30 61 5890

30 61 5890

30 00 6930

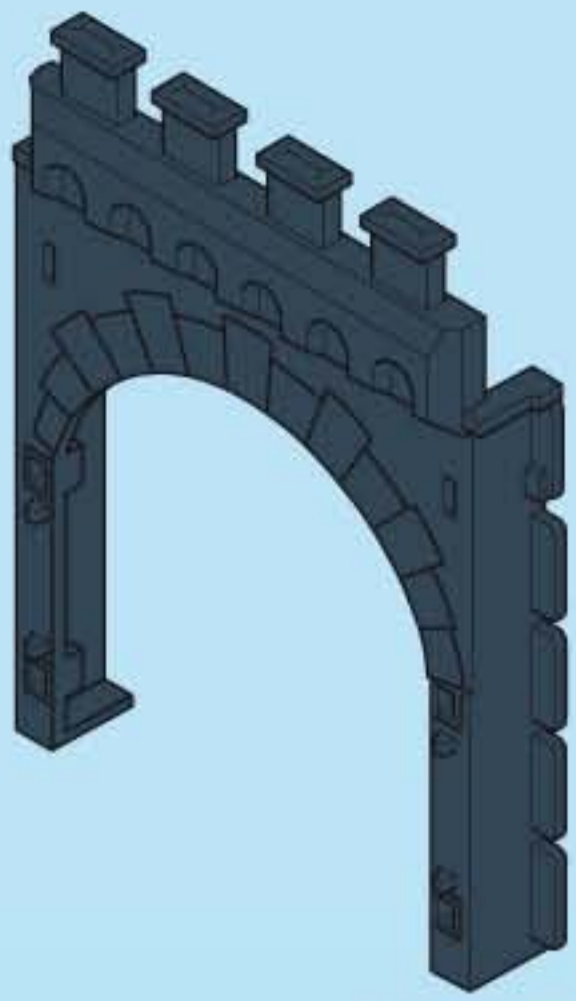


30 24 1360

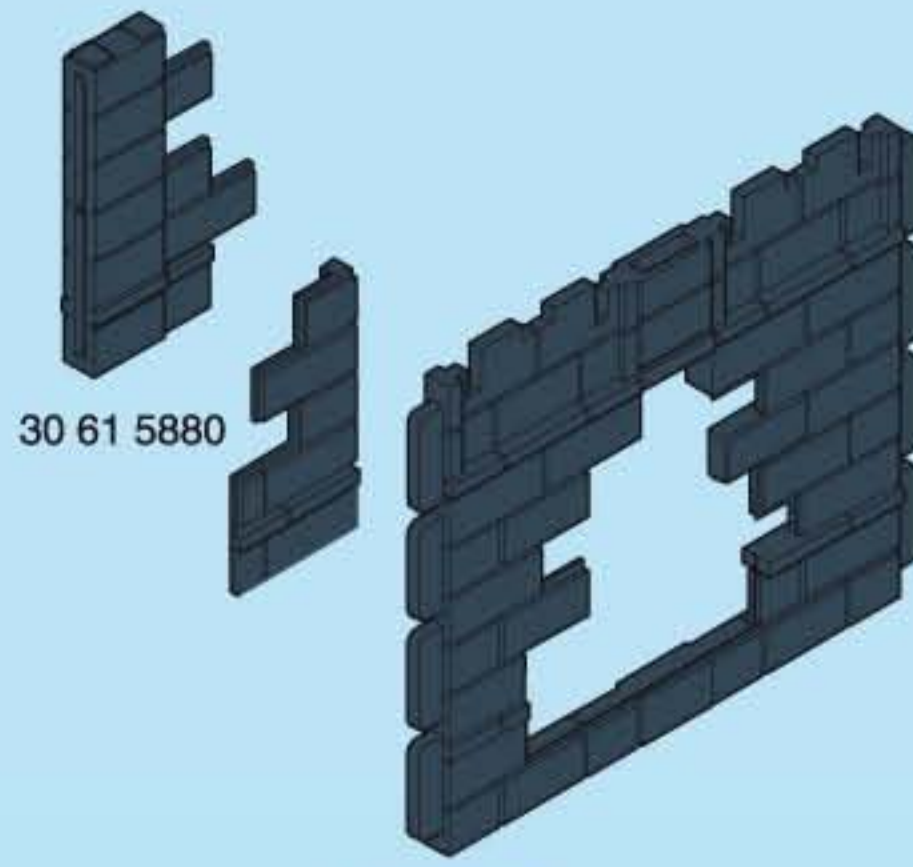


30 61 5880


30 24 1280

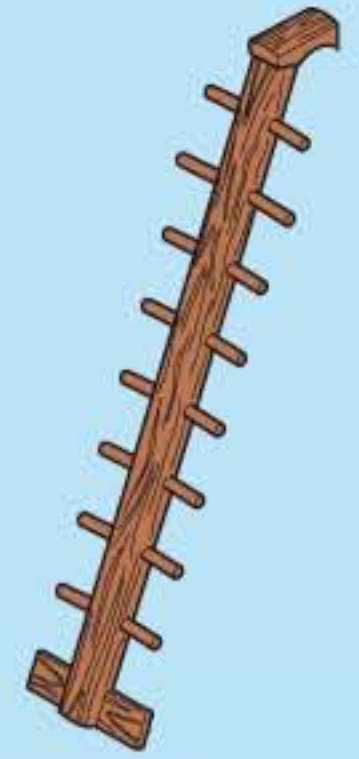

30 09 9610

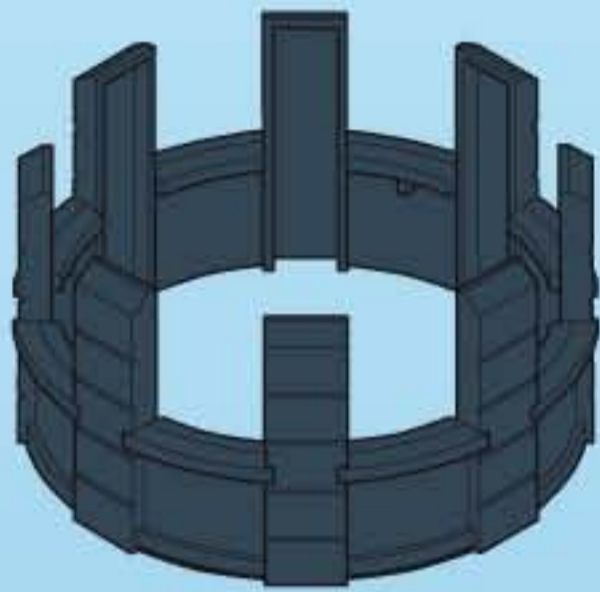


30 24 1430

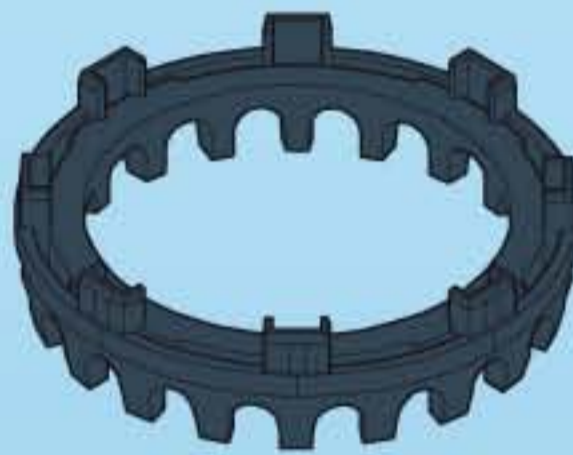

30 24 1410




30 24 1340

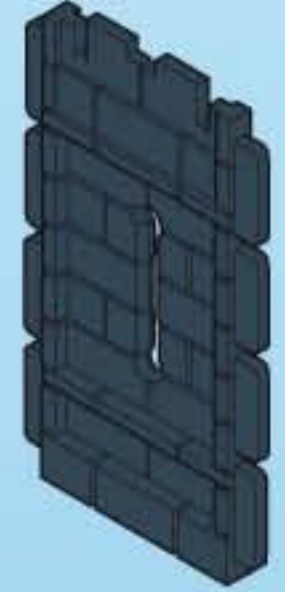

2x 30 24 1300



3x 30 24 1400

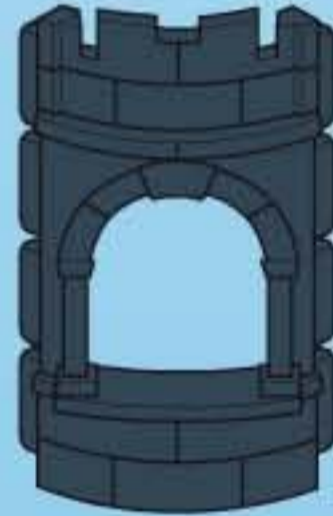

30 24 1420



4x 30 07 6030



30 07 6710



2x 30 24 1350



2x 30 24 1320



8x 30 24 1290




2x 30 24 1330




2x 30 24 2570




2x 30 24 1310

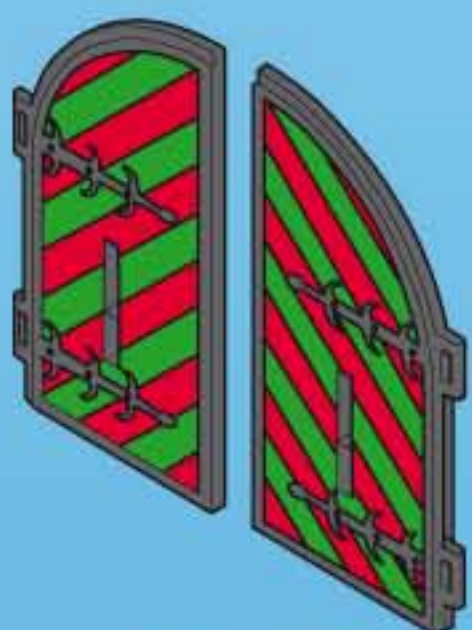

30 67 6410

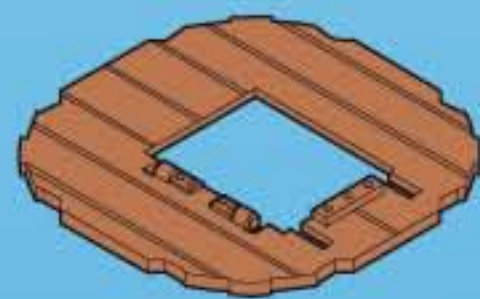

2x 30 07 6130

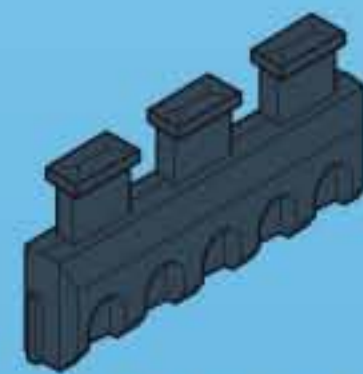

2x 30 24 1380




3x 30 24 1370



2x 30 07 6140



30 02 8760

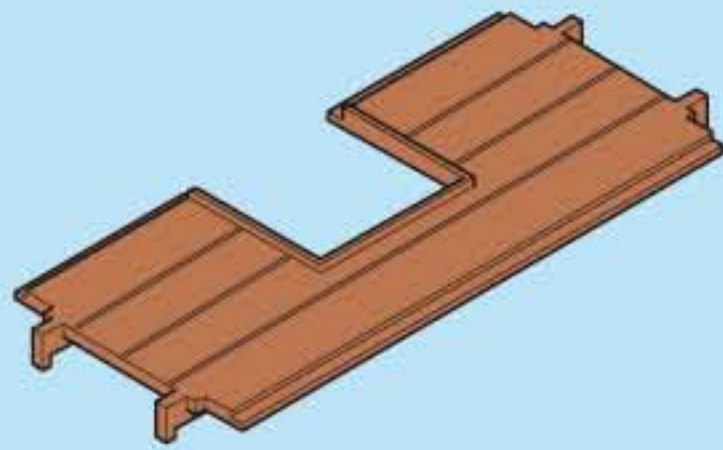

30 07 0780




30 09 9490



30 07 6150



3x 30 07 6200

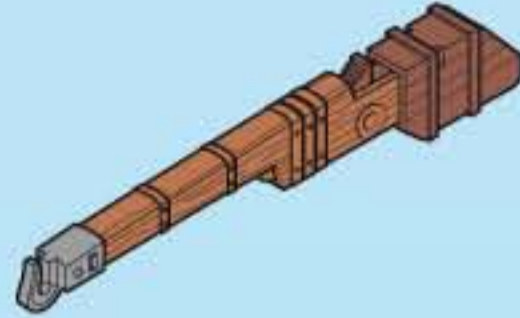

30 66 5650



30 02 8680




30 09 9550



30 07 7870



30 62 3032

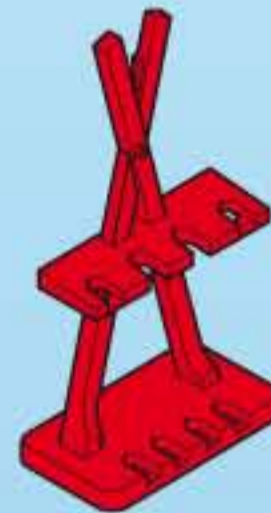

30 22 4280




6x 30 24 1390



3x 30 02 9150



30 07 6190

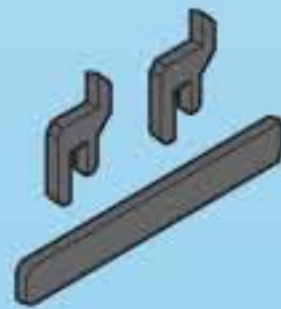

30 61 3460



30 02 3190



30 21 0880



2x 30 24 1440



30 09 9570



30 07 6400



30 07 6210



3x 30 62 3042



30 05 7380



6x 30 07 7830



30 45 0250



30 09 9540



2x 30 07 6960



2x 30 07 6920



2x 30 07 6930



4x 30 07 6420



30 07 6410



2x 30 07 6430



10x 30 02 8740



4x 30 07 7040

Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten

Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues

L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πελατών είναι καταχωρημένη σε όλους τους καταλόγους Playmobil

pronounce: plāy-mō-bēil