


playmobil®

6348



Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren !  
Important: Please keep these instructions for future reference !  
Documents importants, à conserver soigneusement !  
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig !

5159  
7350

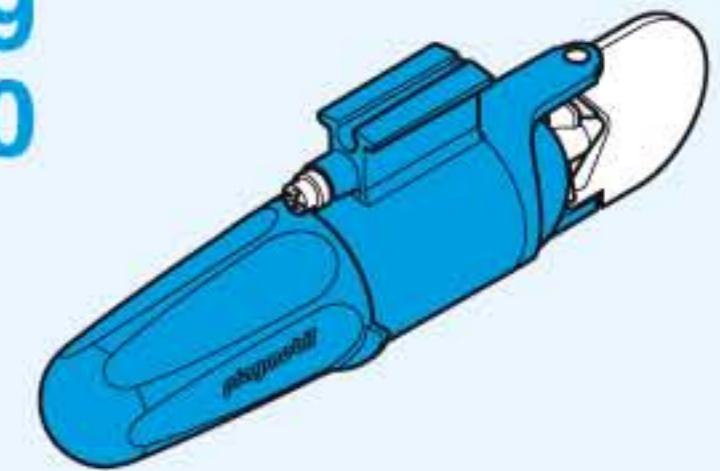

- Nachrüstbar mit Unterwassermotor
- Compatible with the underwater motor (sold separately)
- Monteur submersible, vendu séparément, s'adapte sur ce bateau




**WARNING:**  
**CHOKING HAZARD**

Small parts. Not for children under 3 years.

"Ne concerne que les USA"


2

1

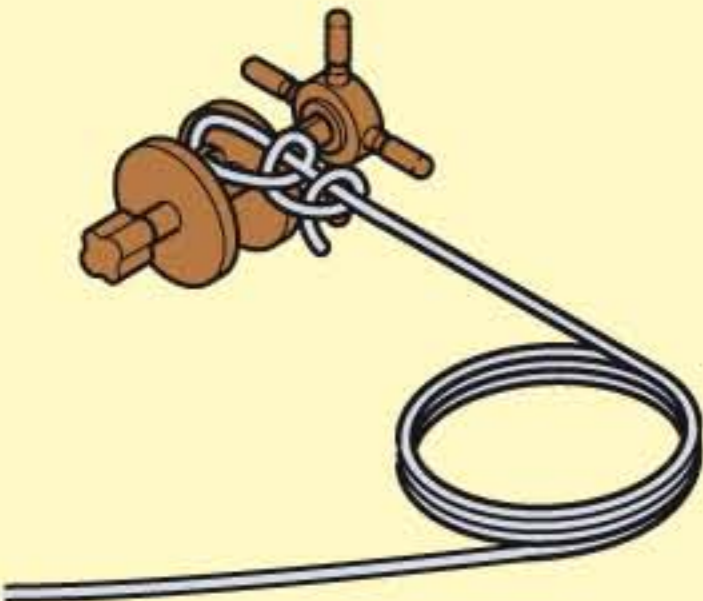


50 cm / 19,7 inch


2


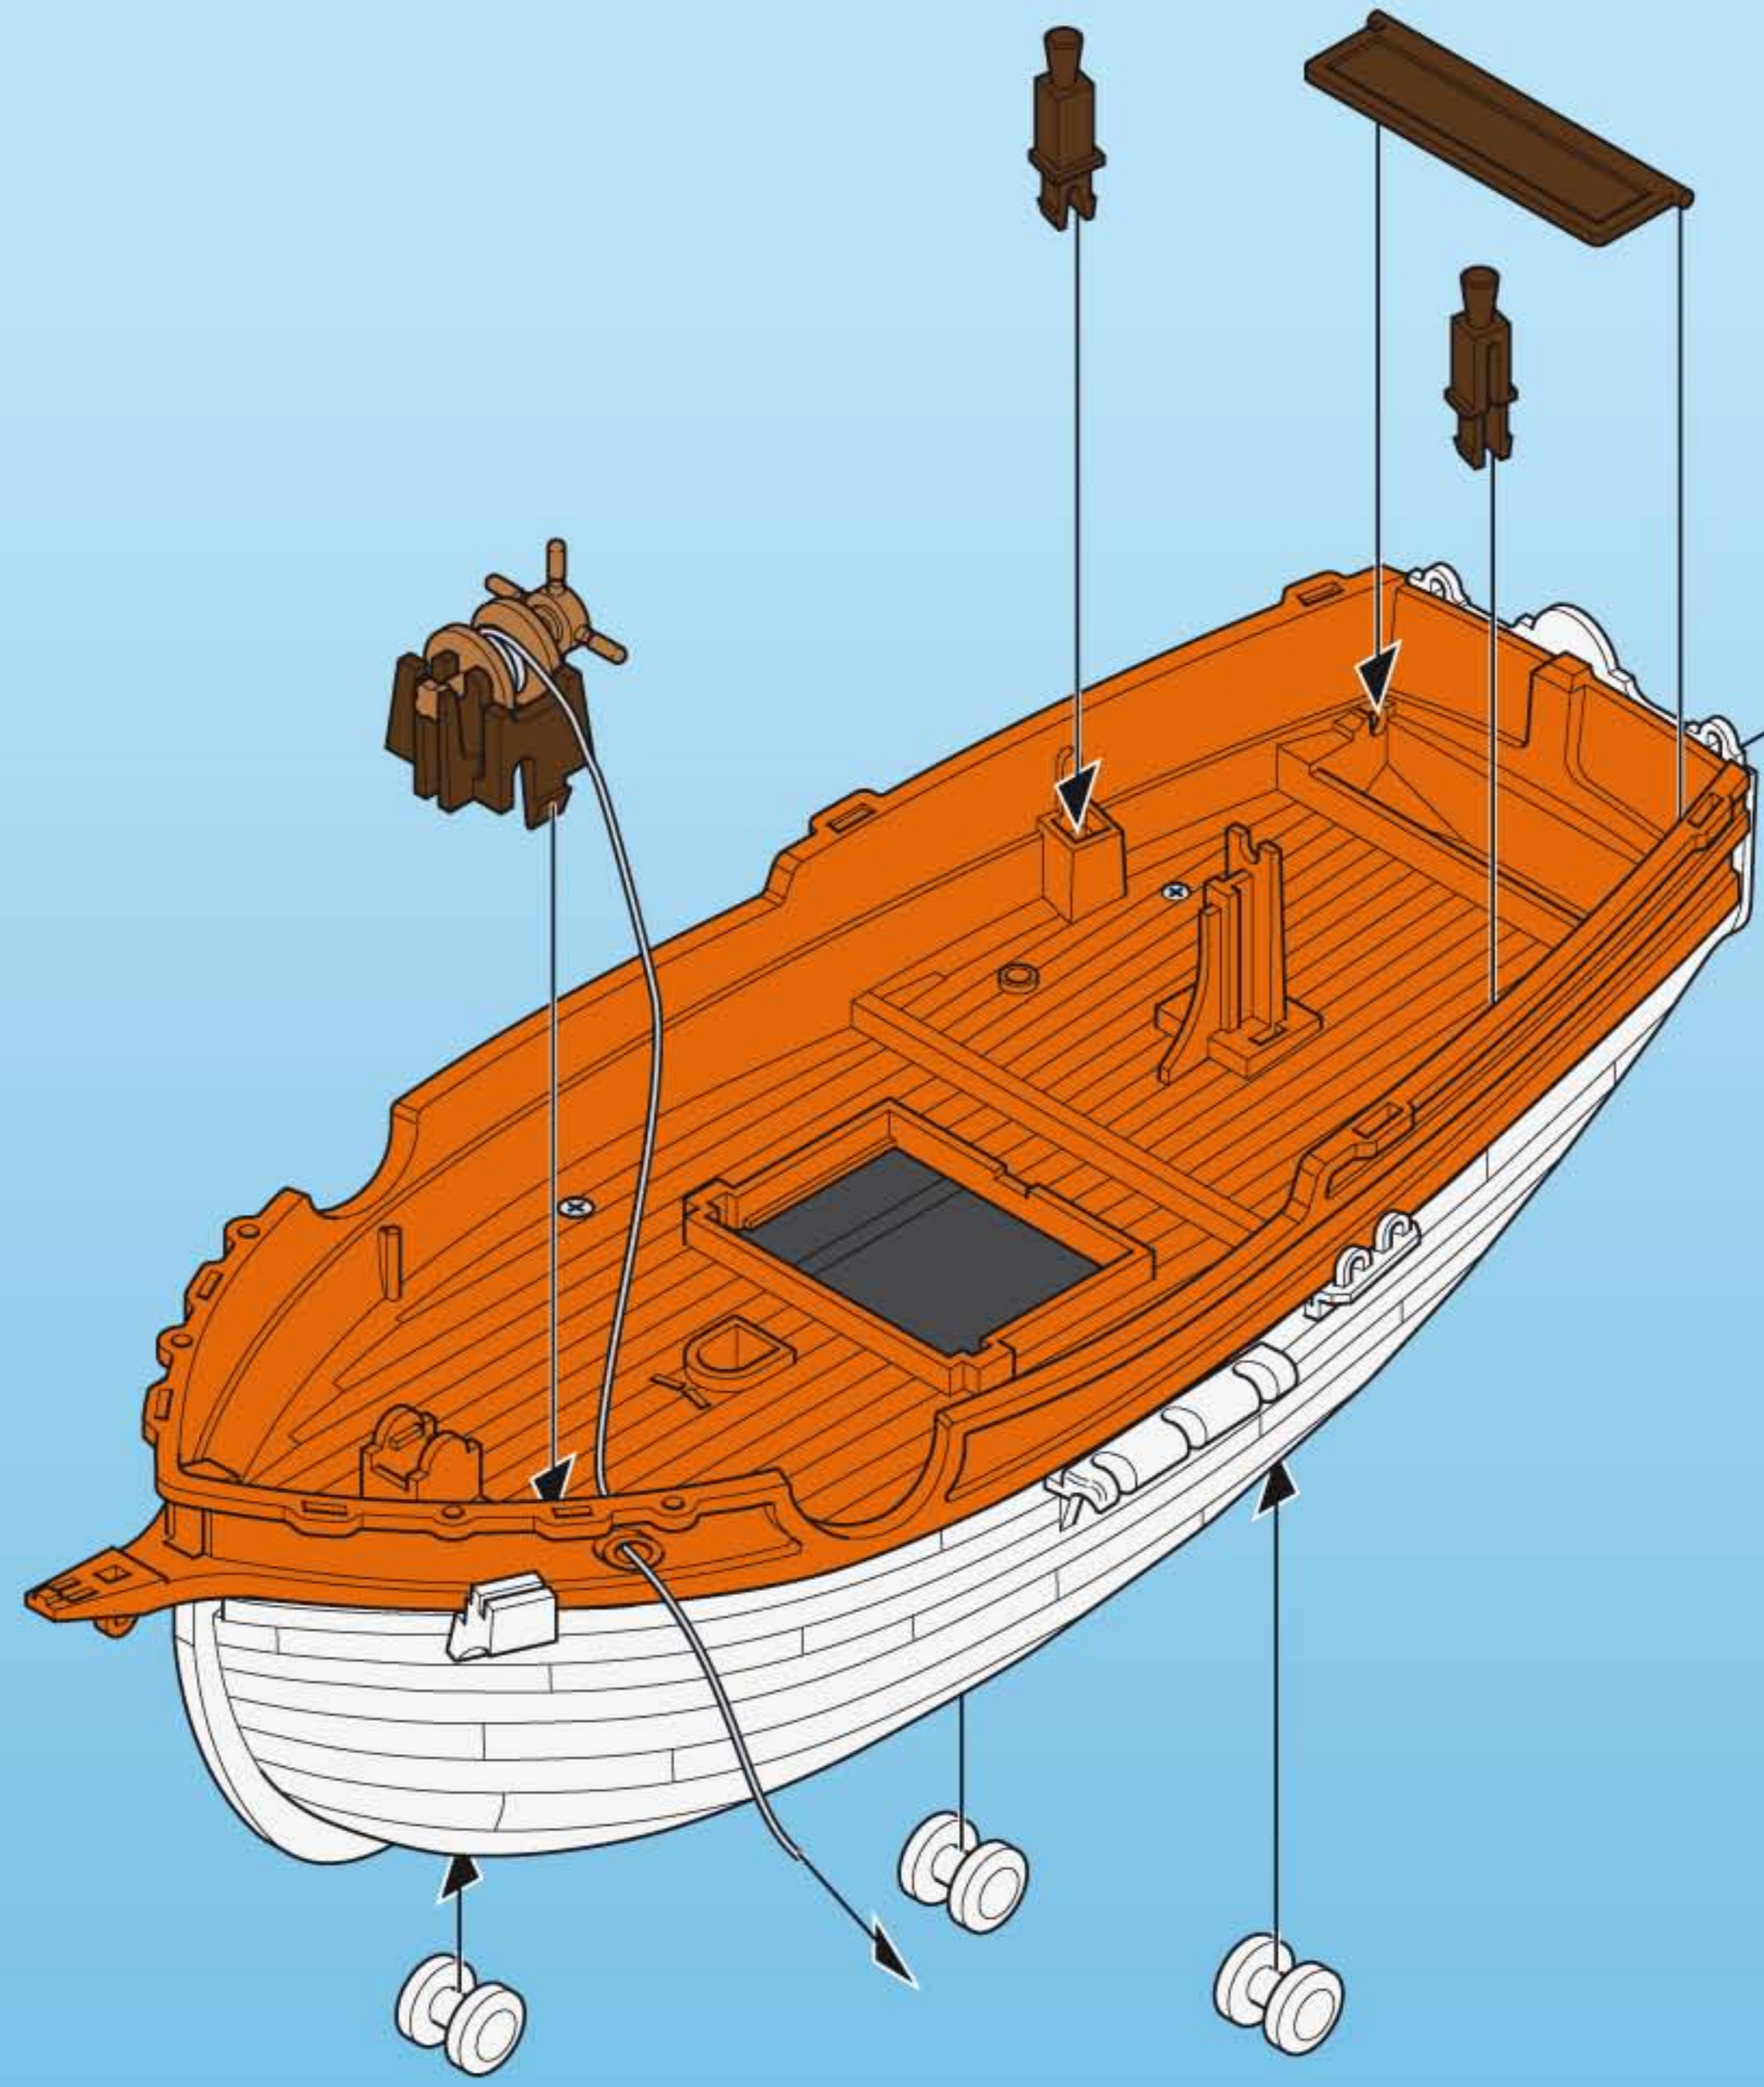



© 2013 geobra Brandstätter, D-90511 Zirndorf, No.30821003 03.13

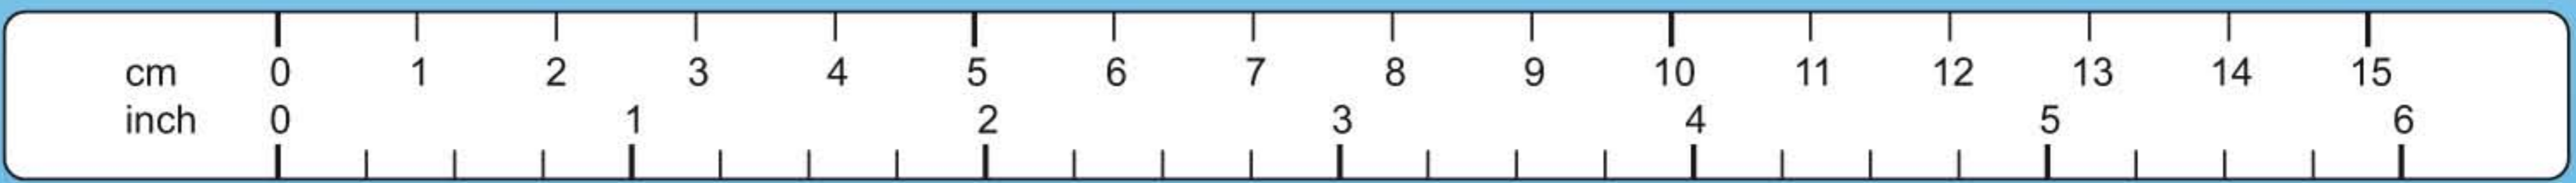


3

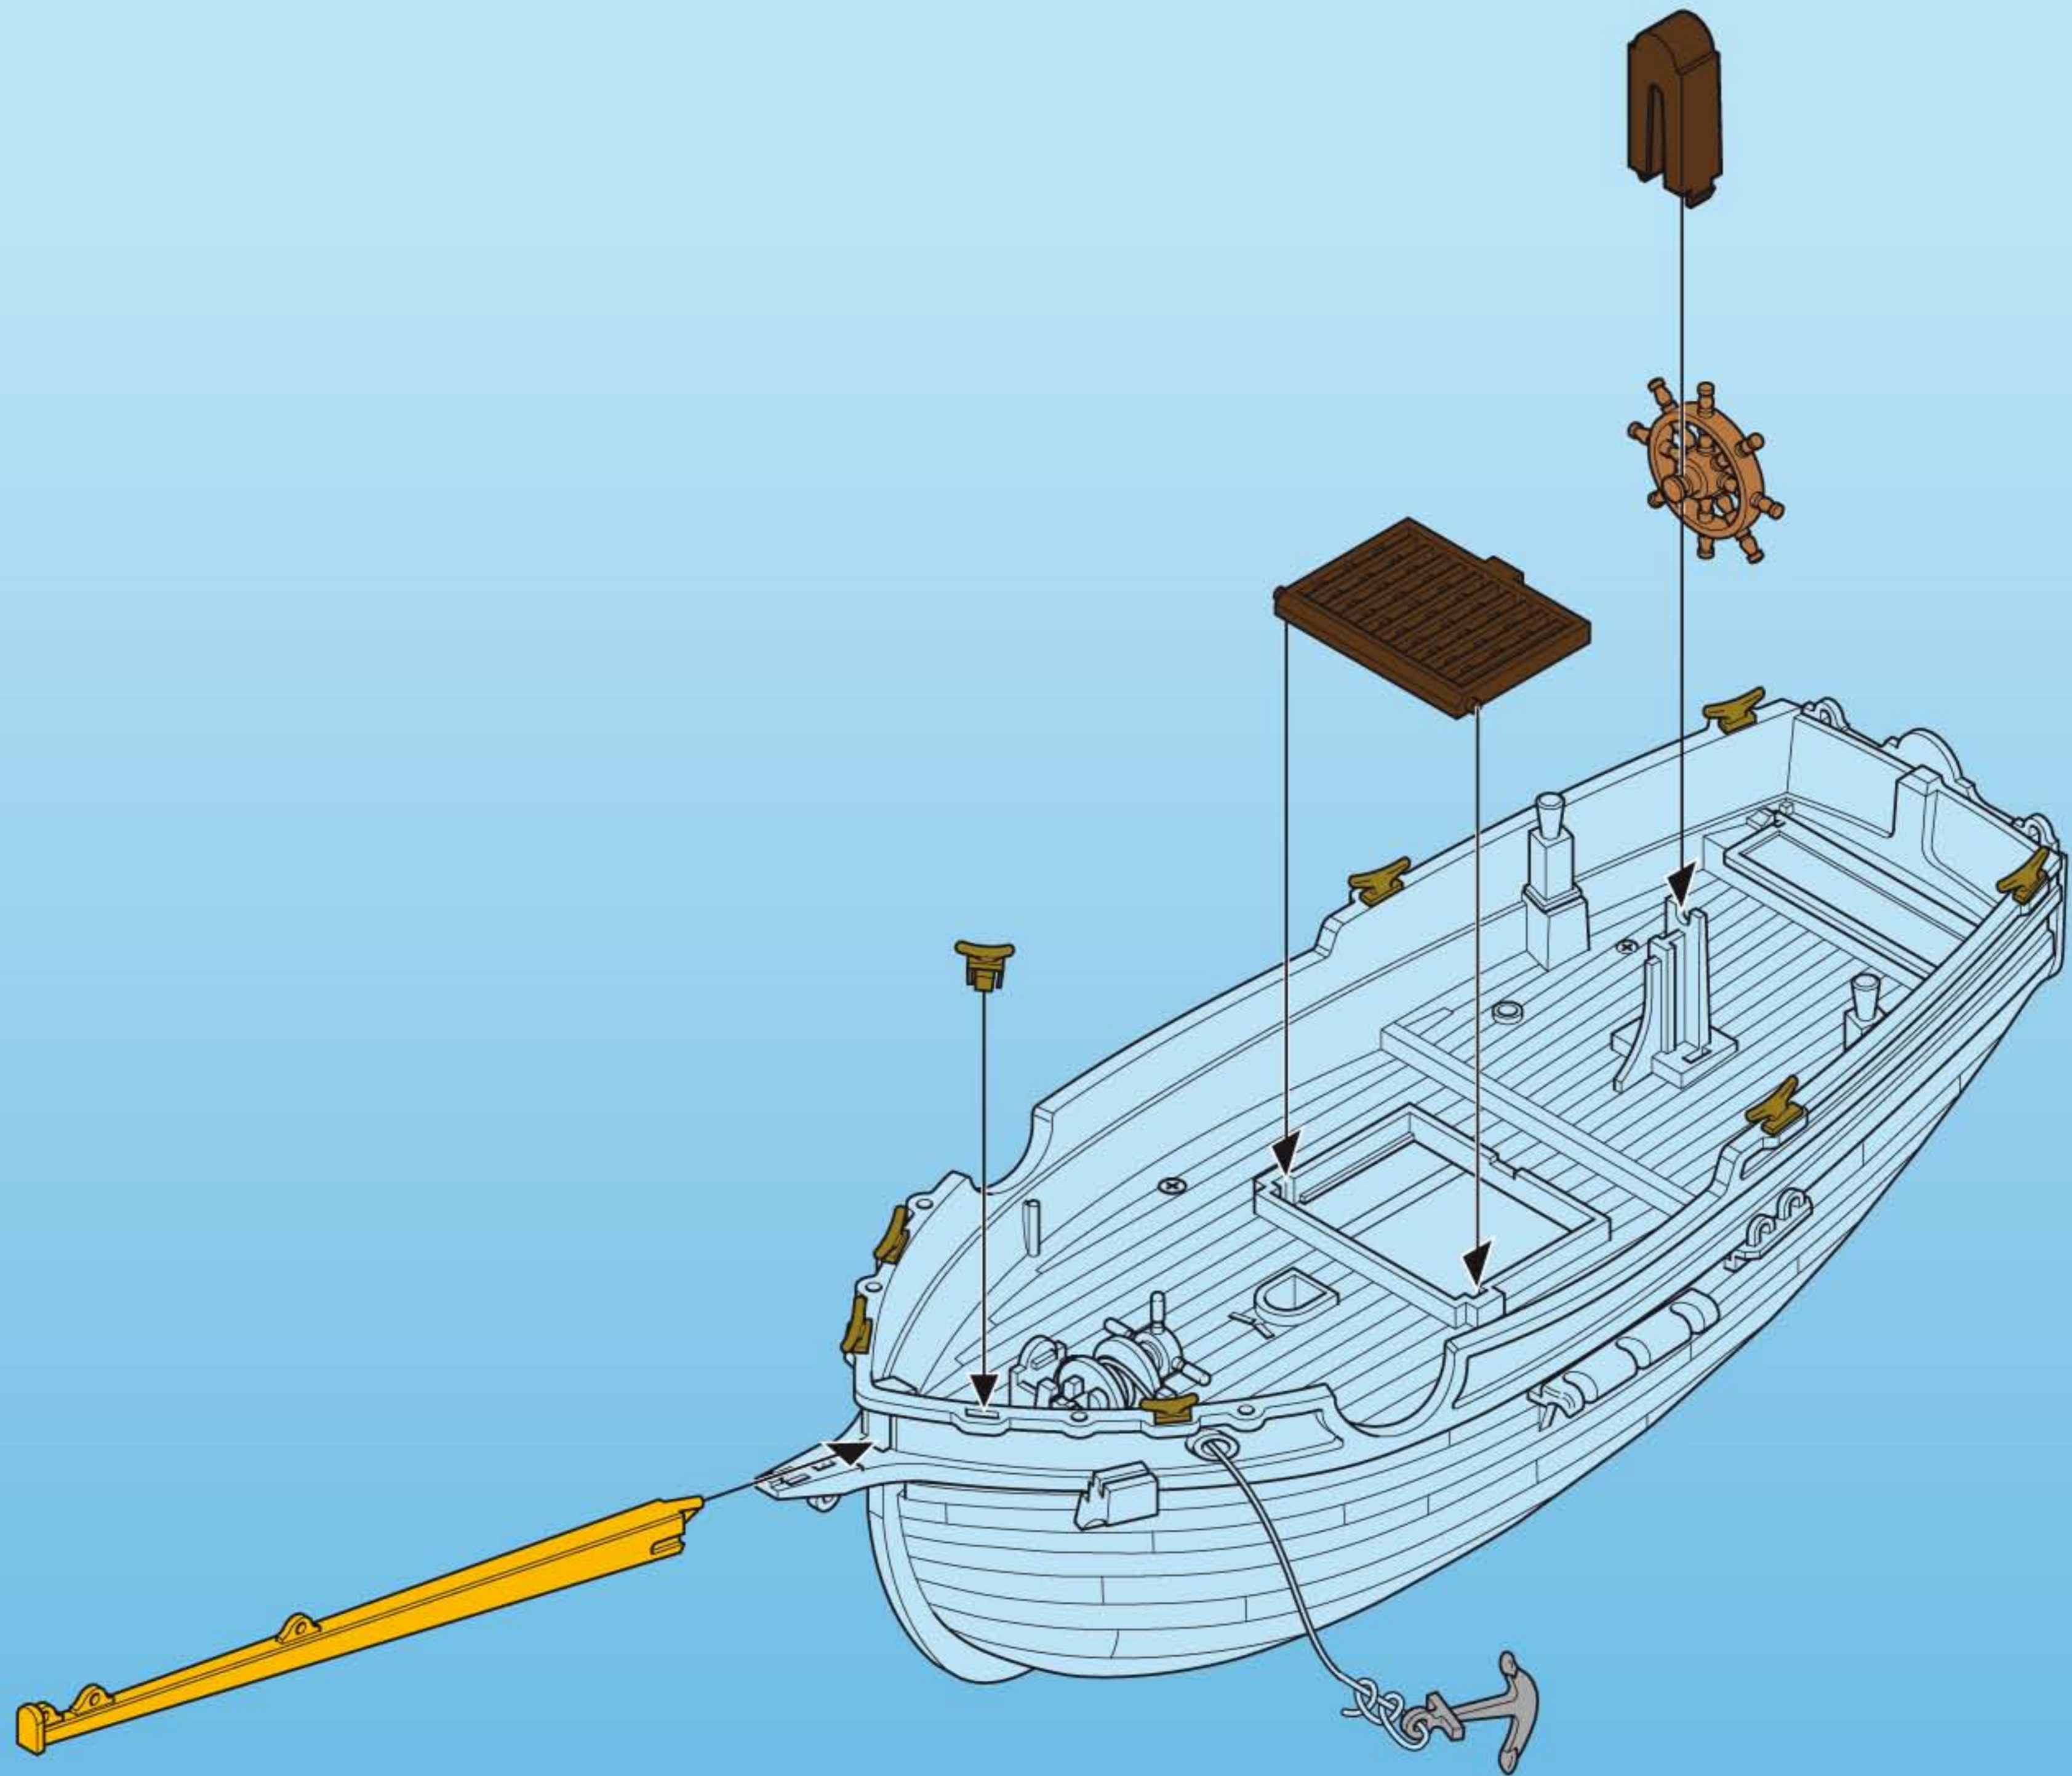

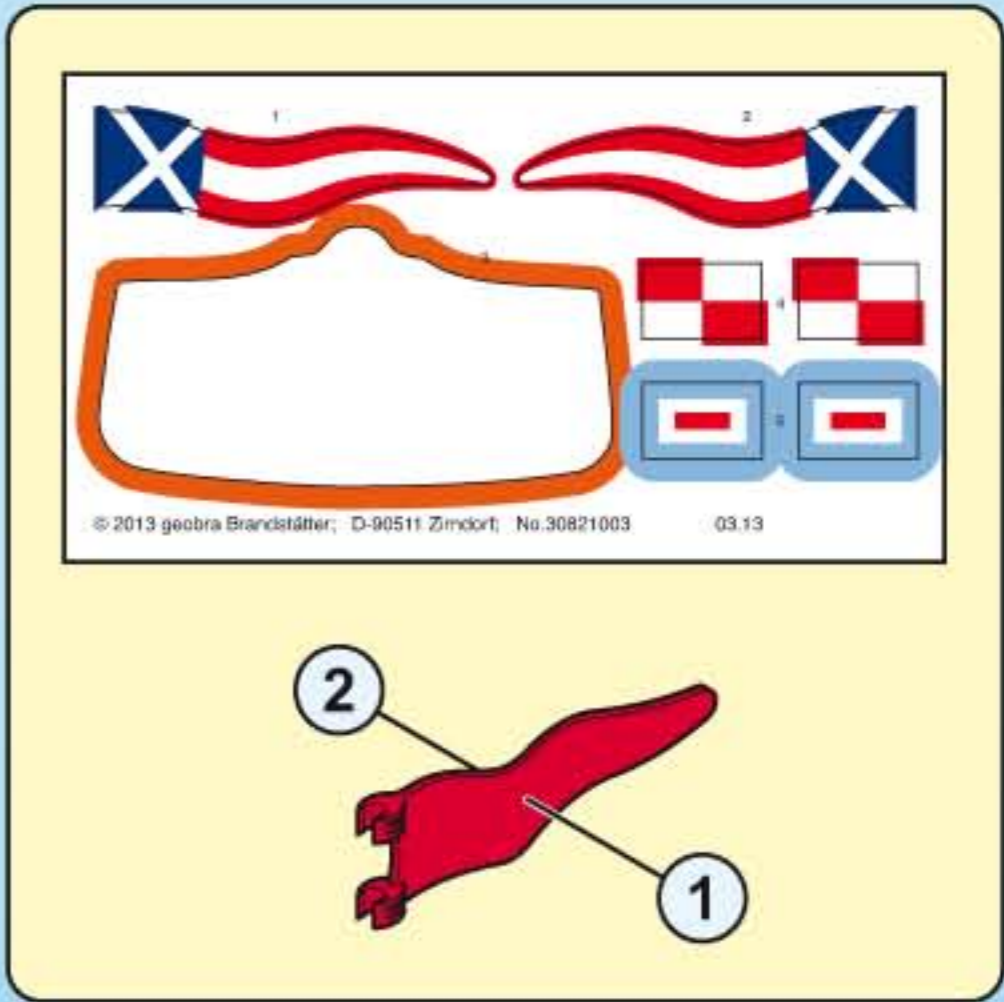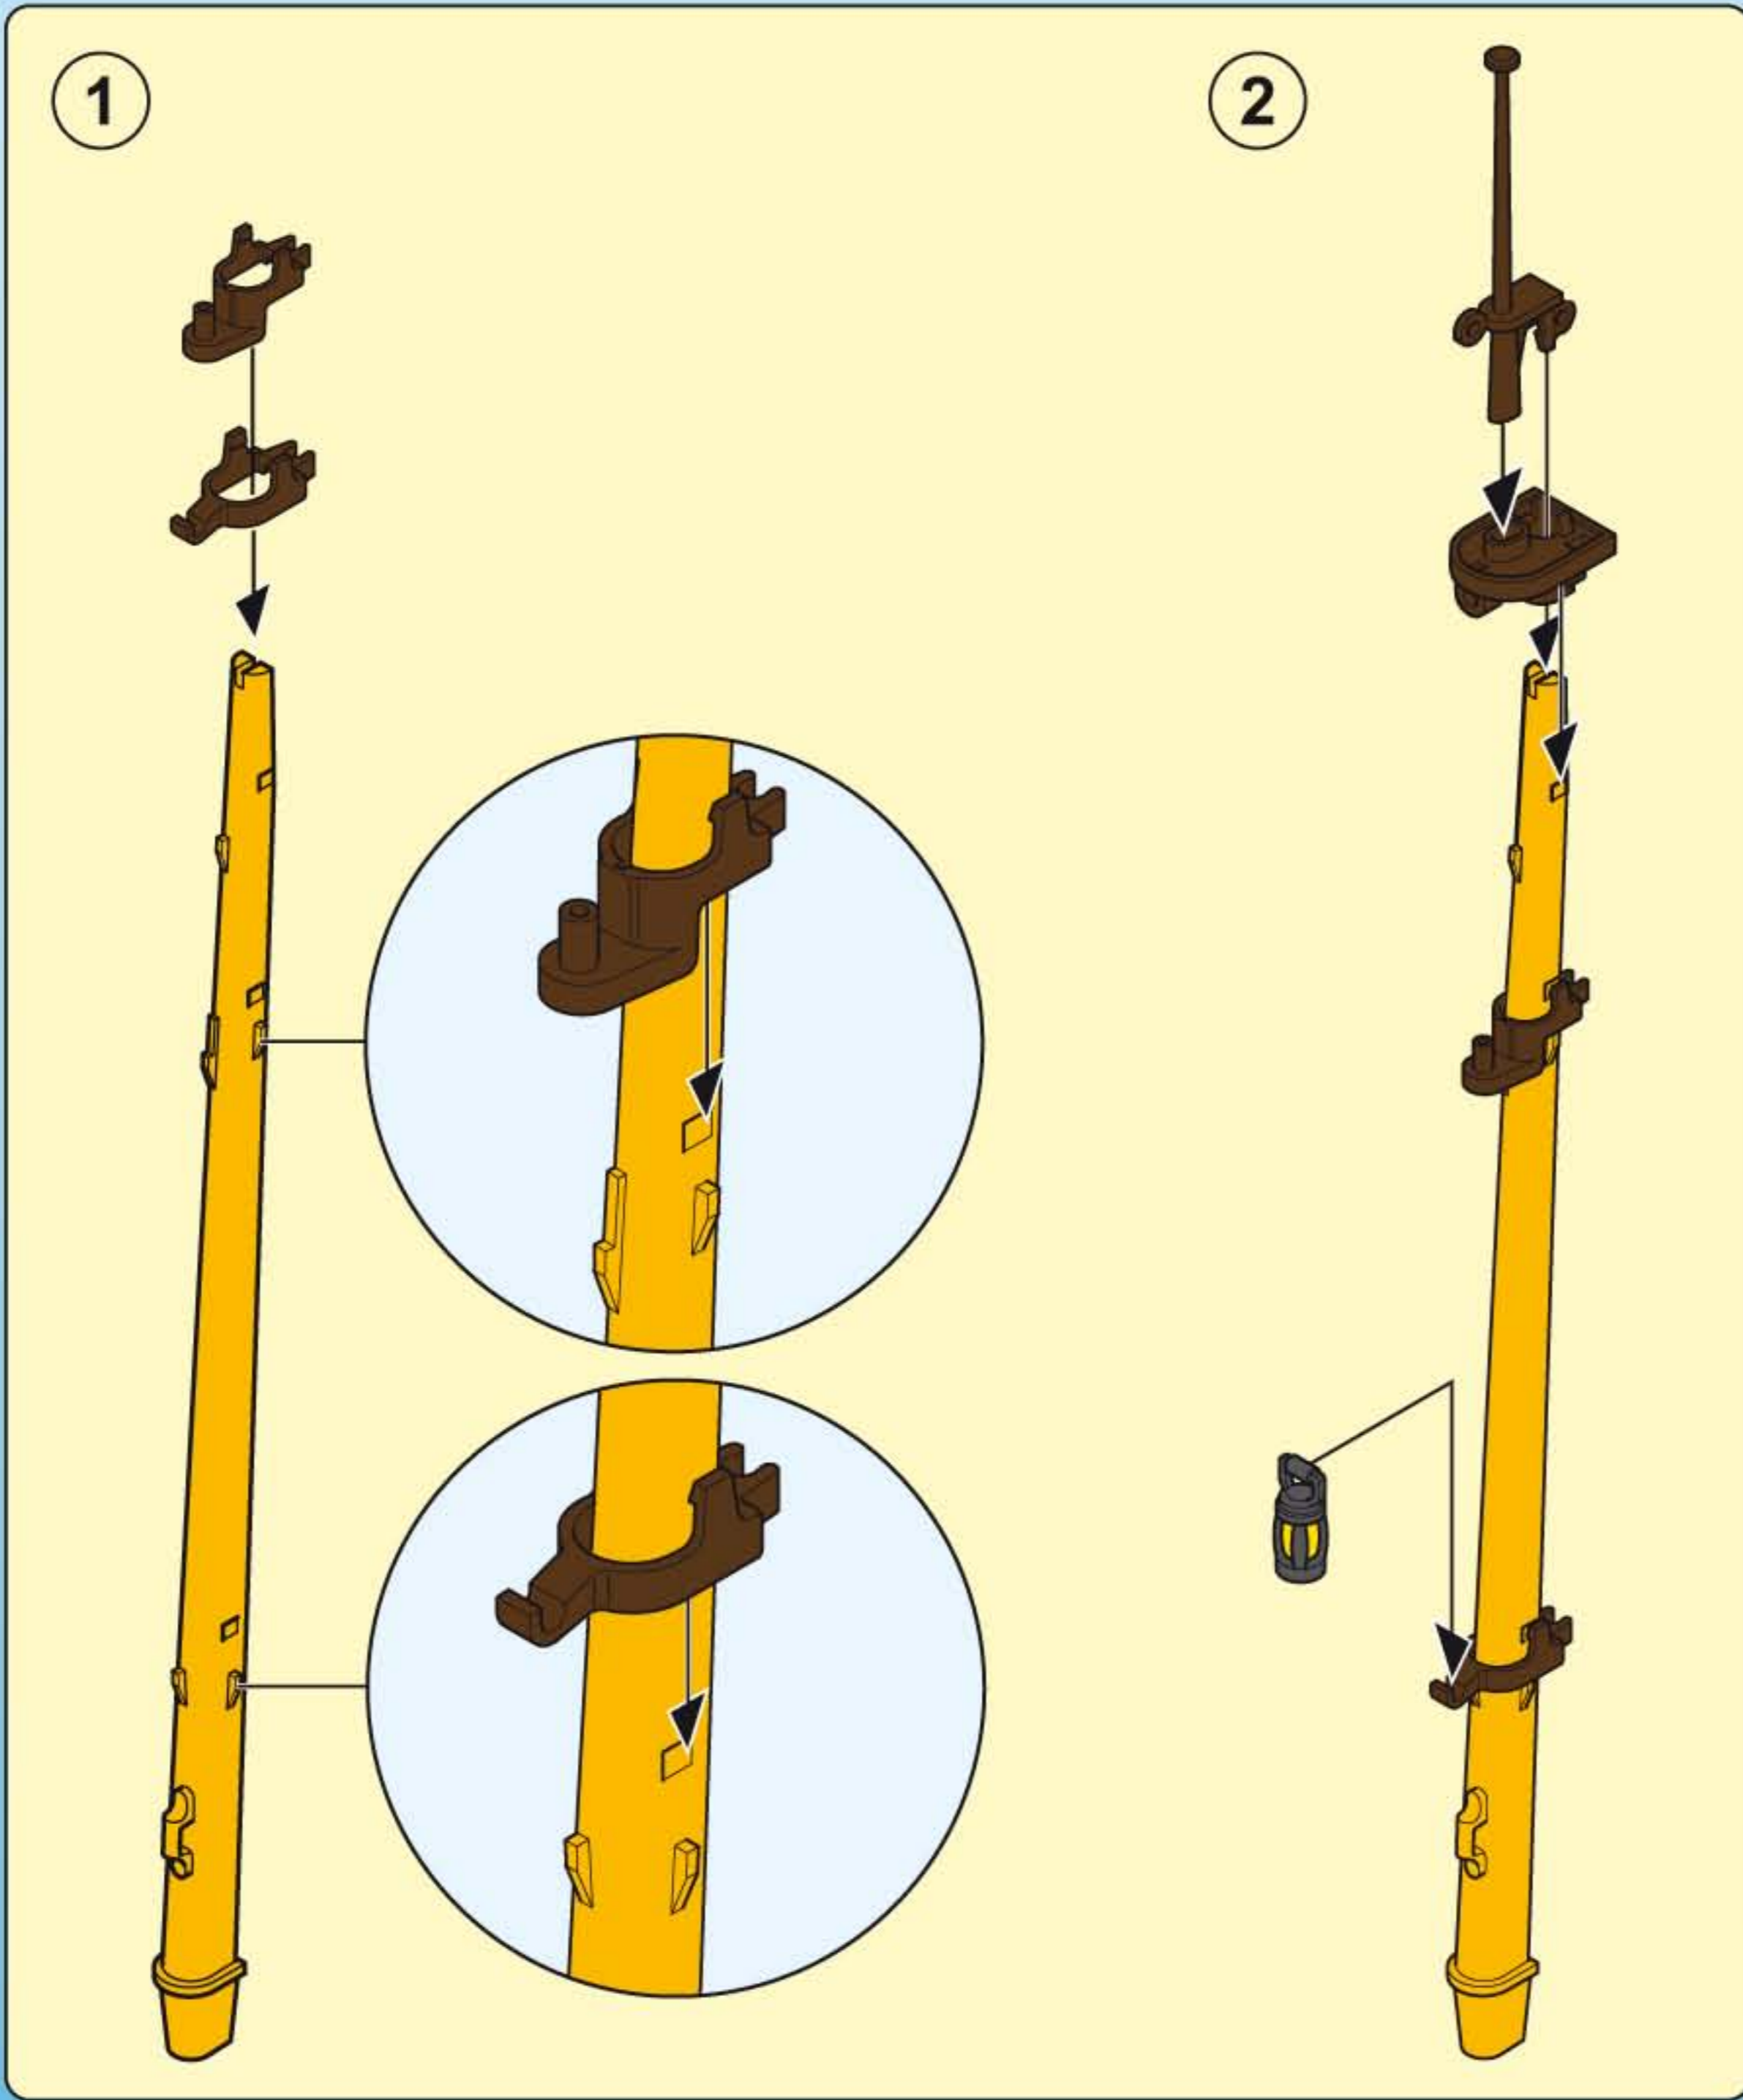


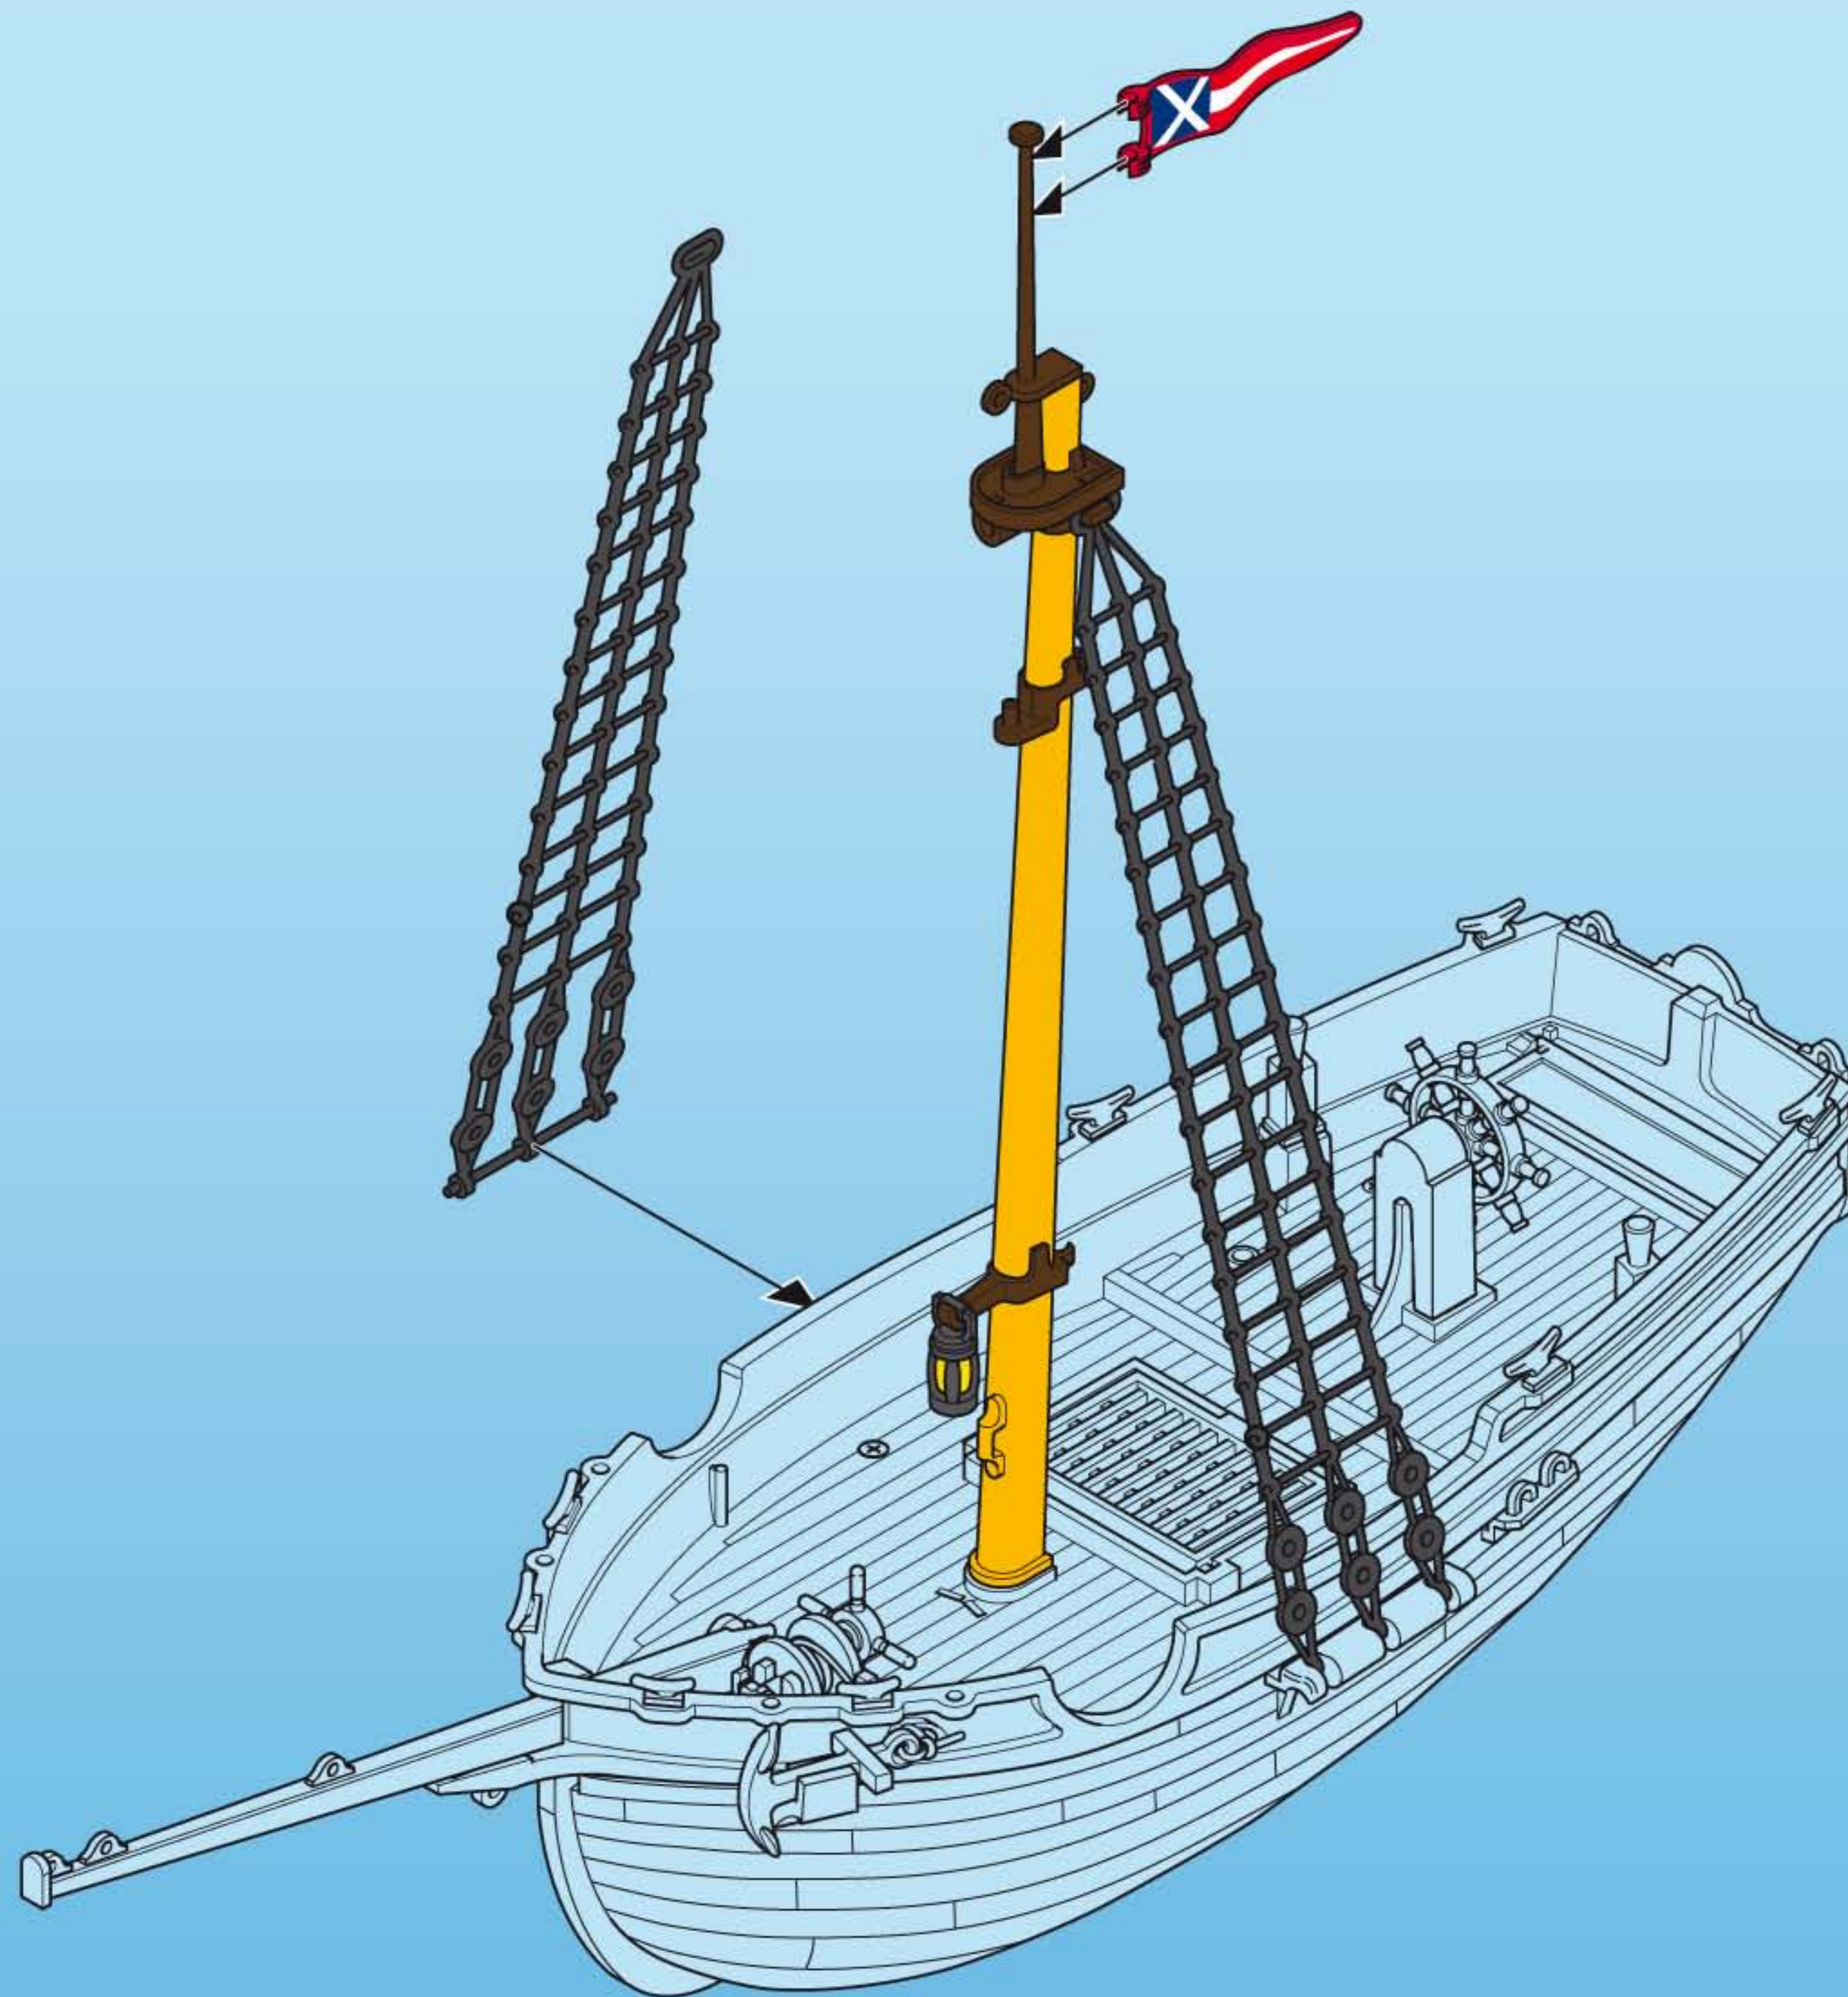


1

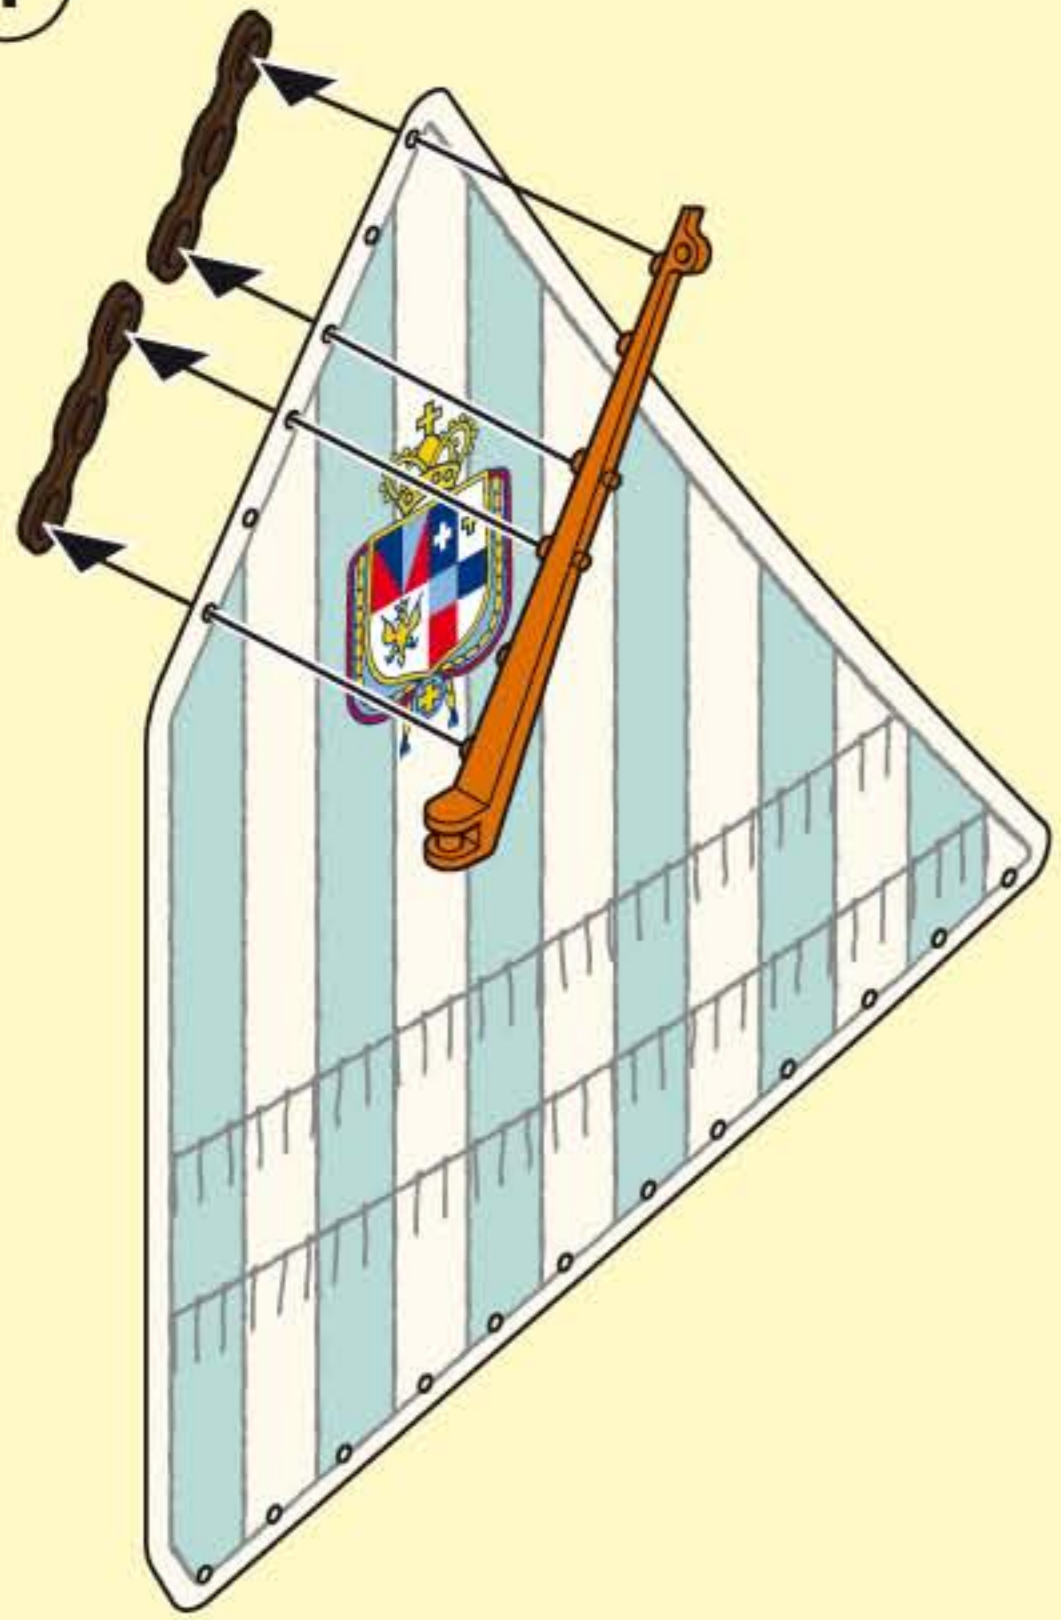


2

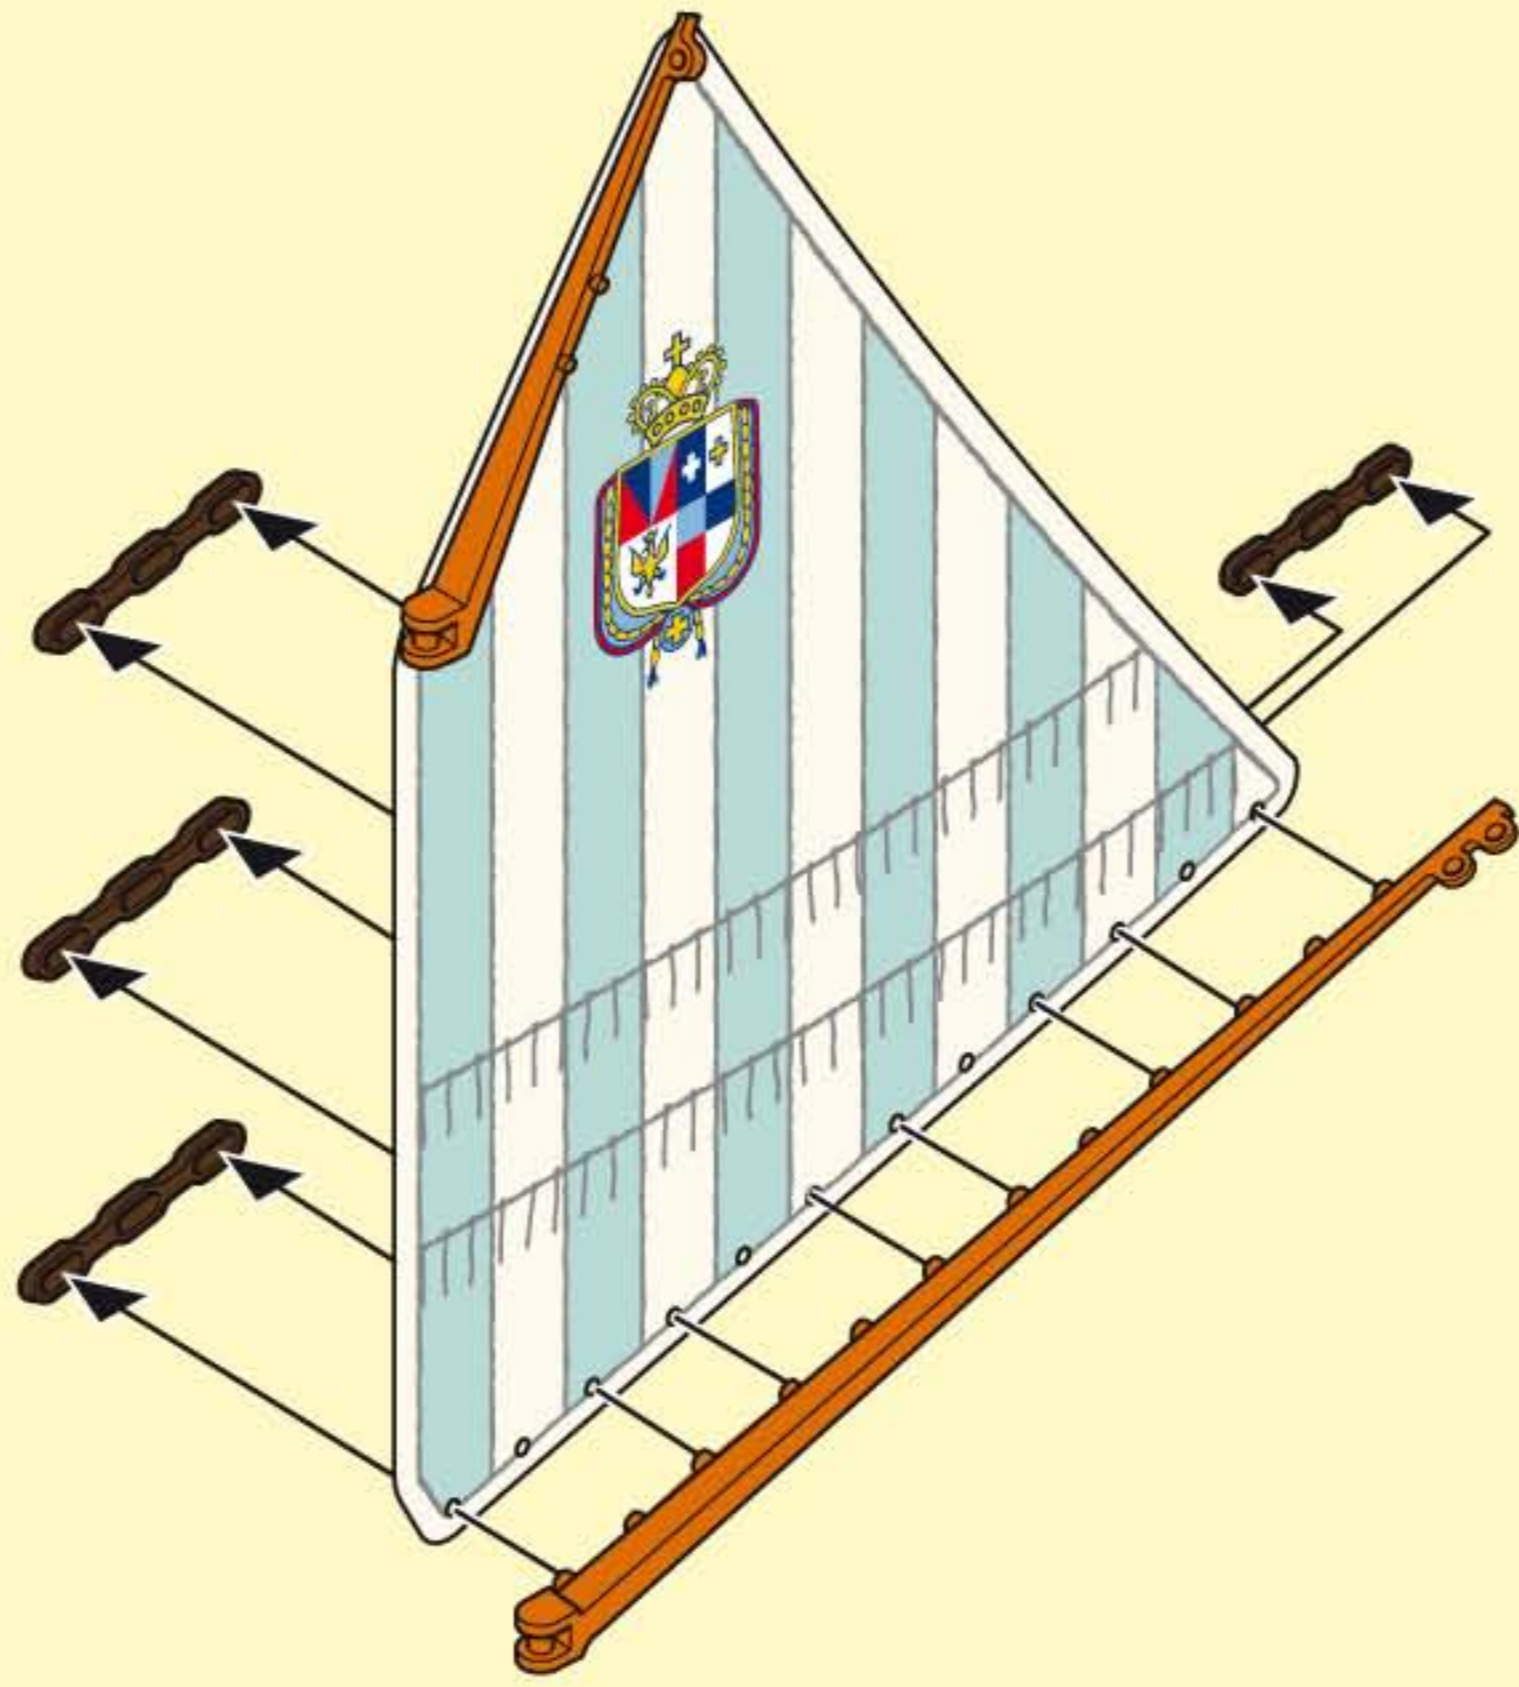


3

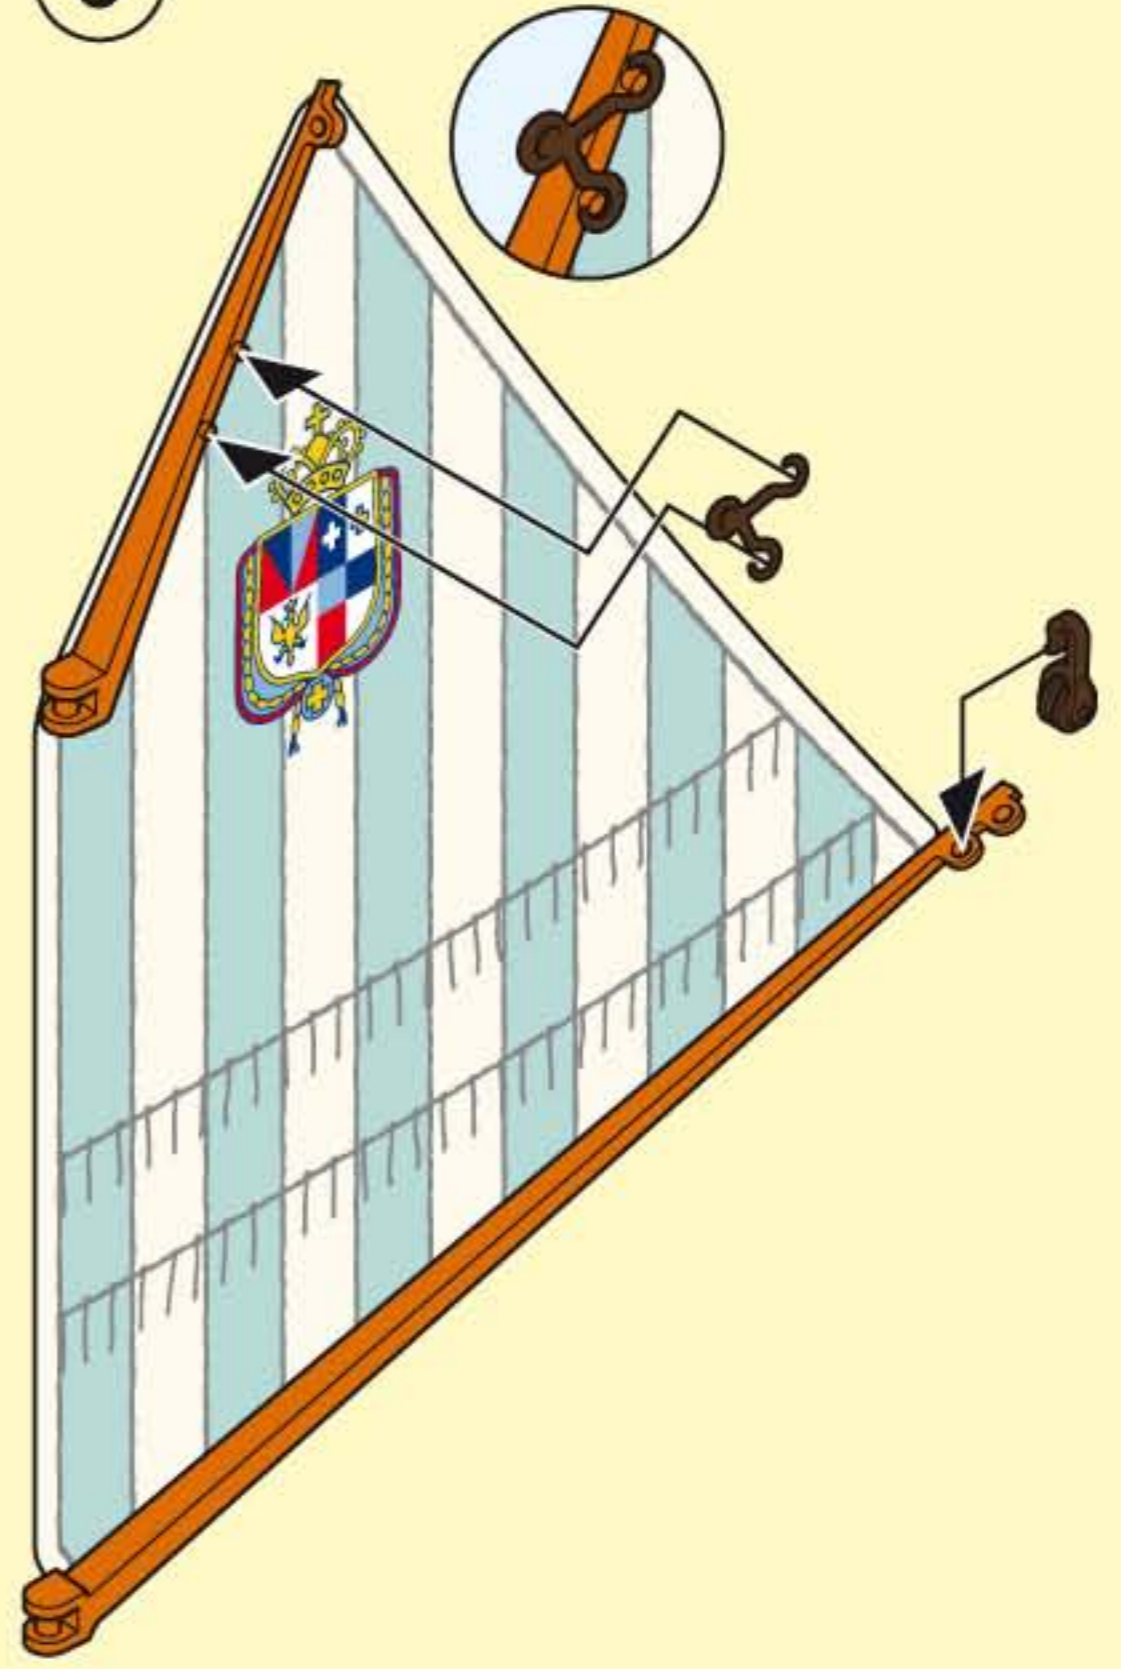


5

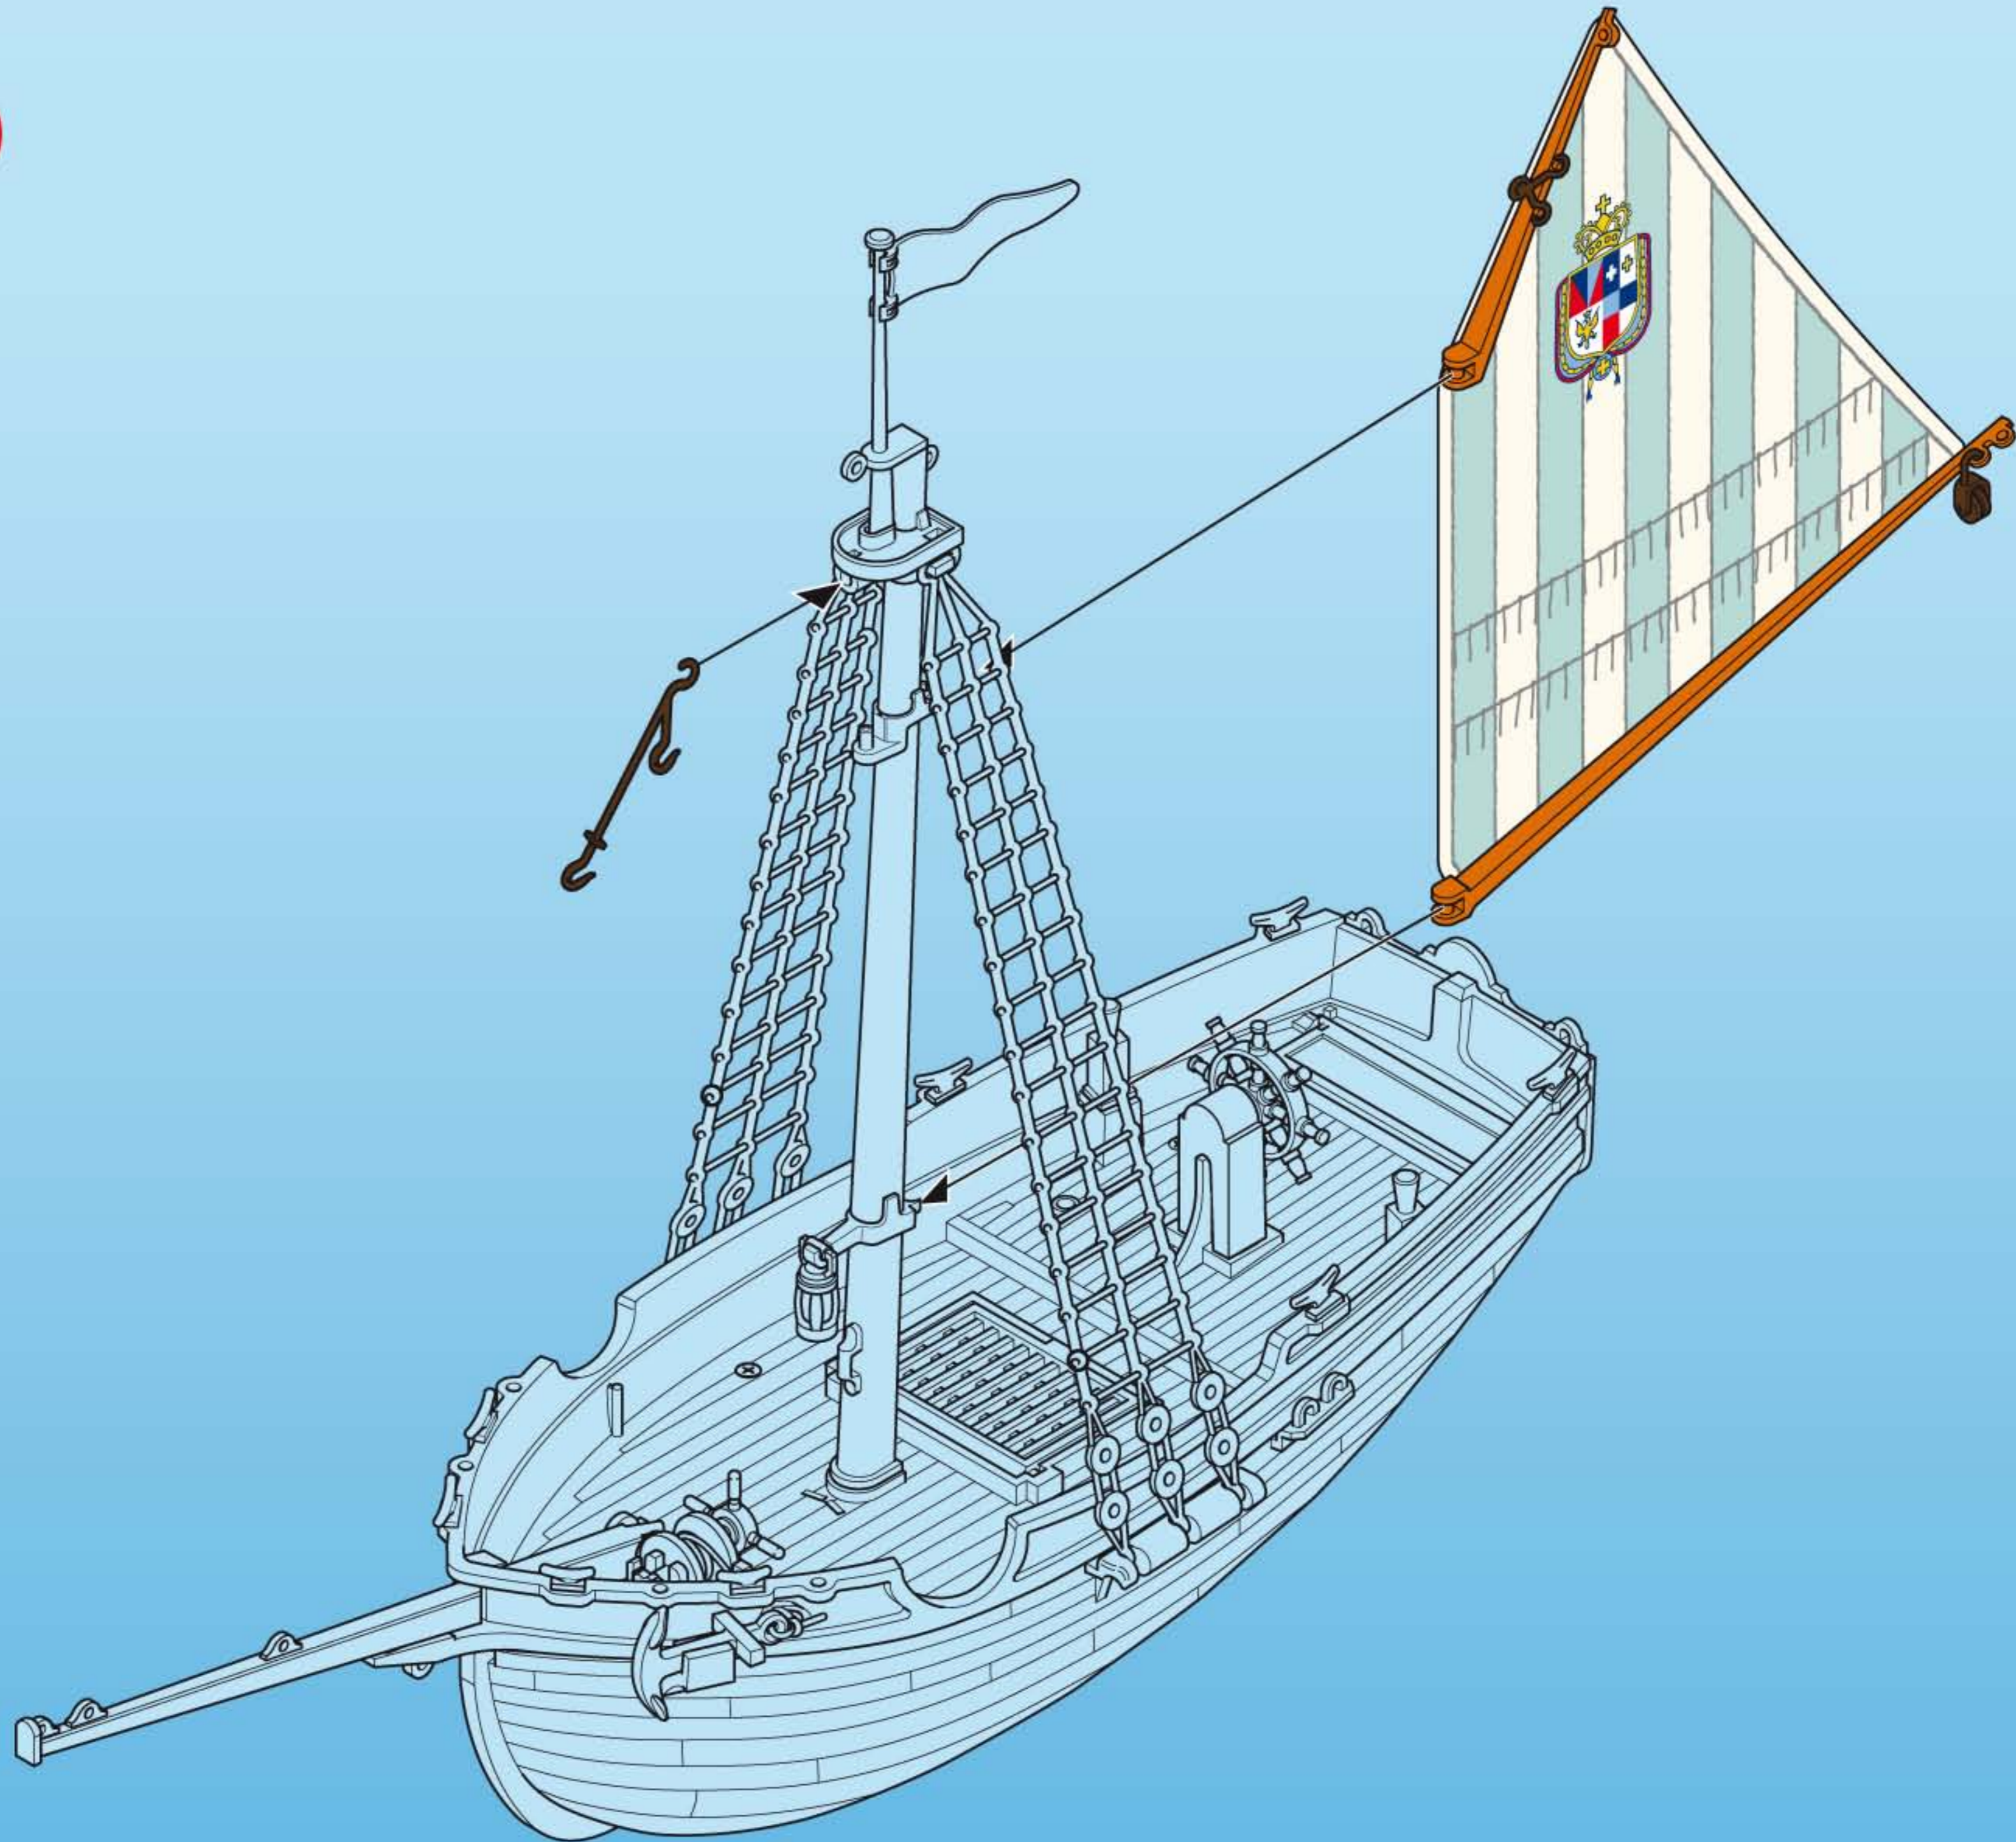


6

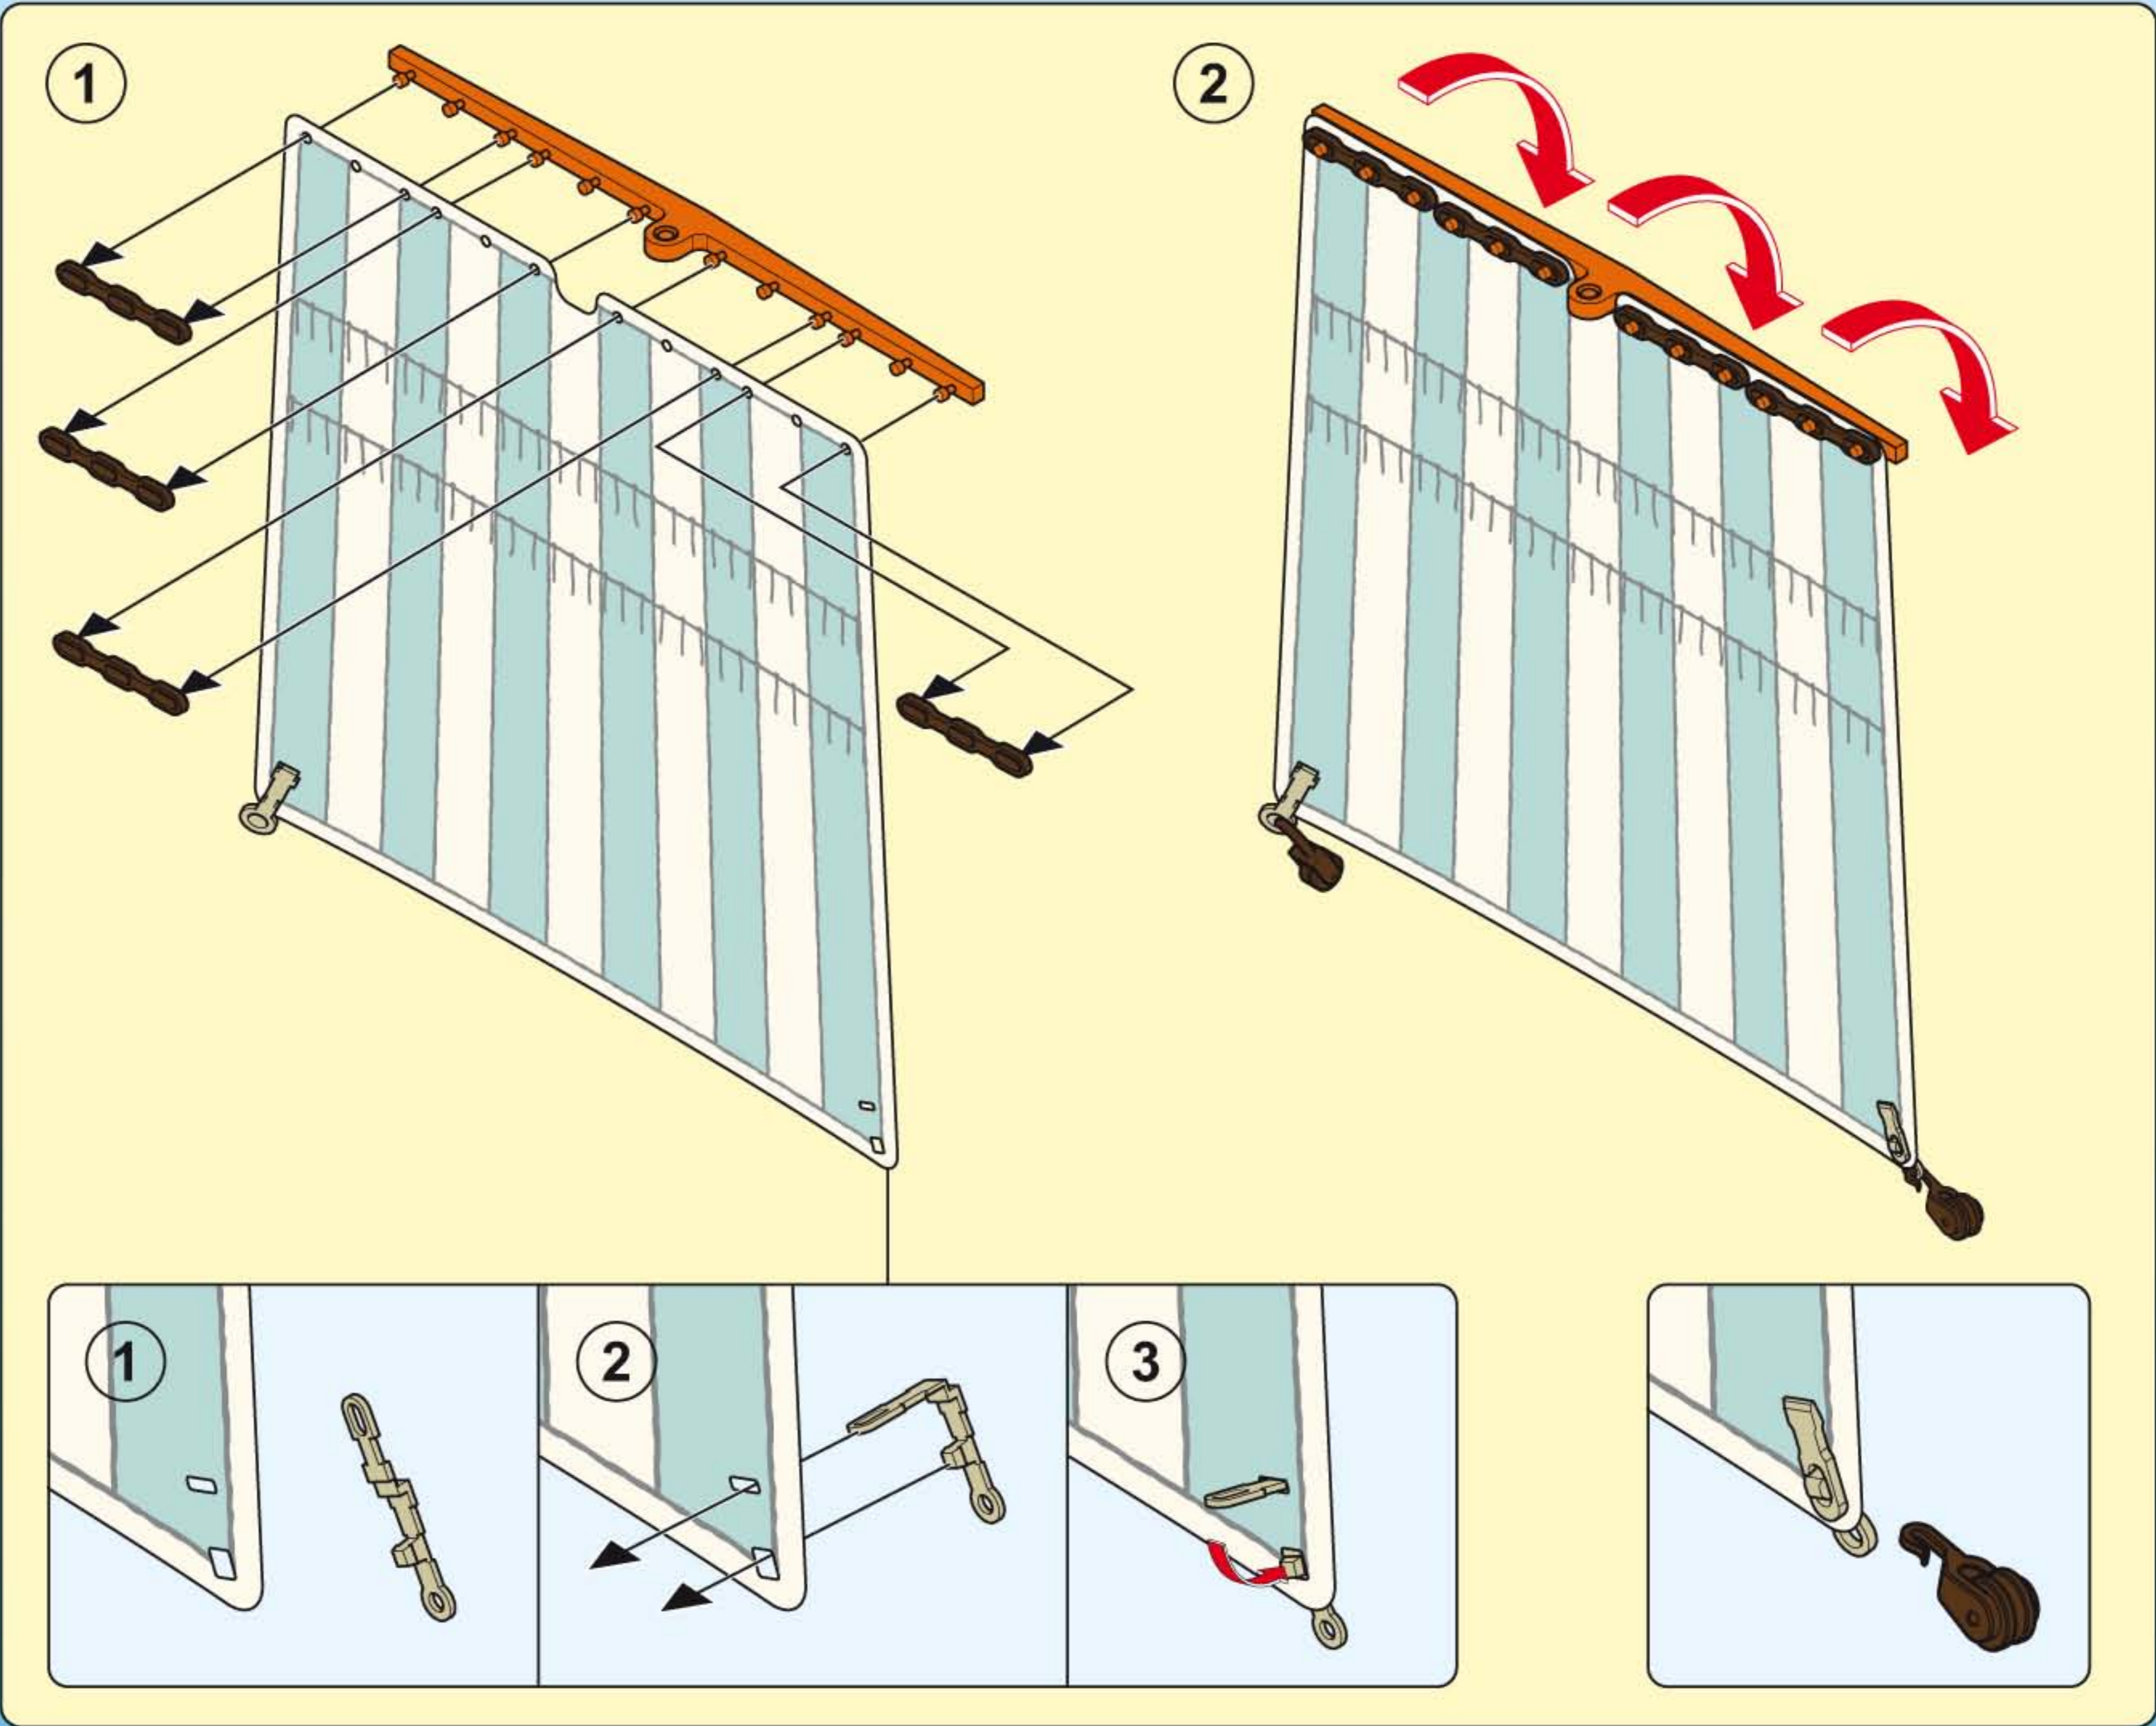




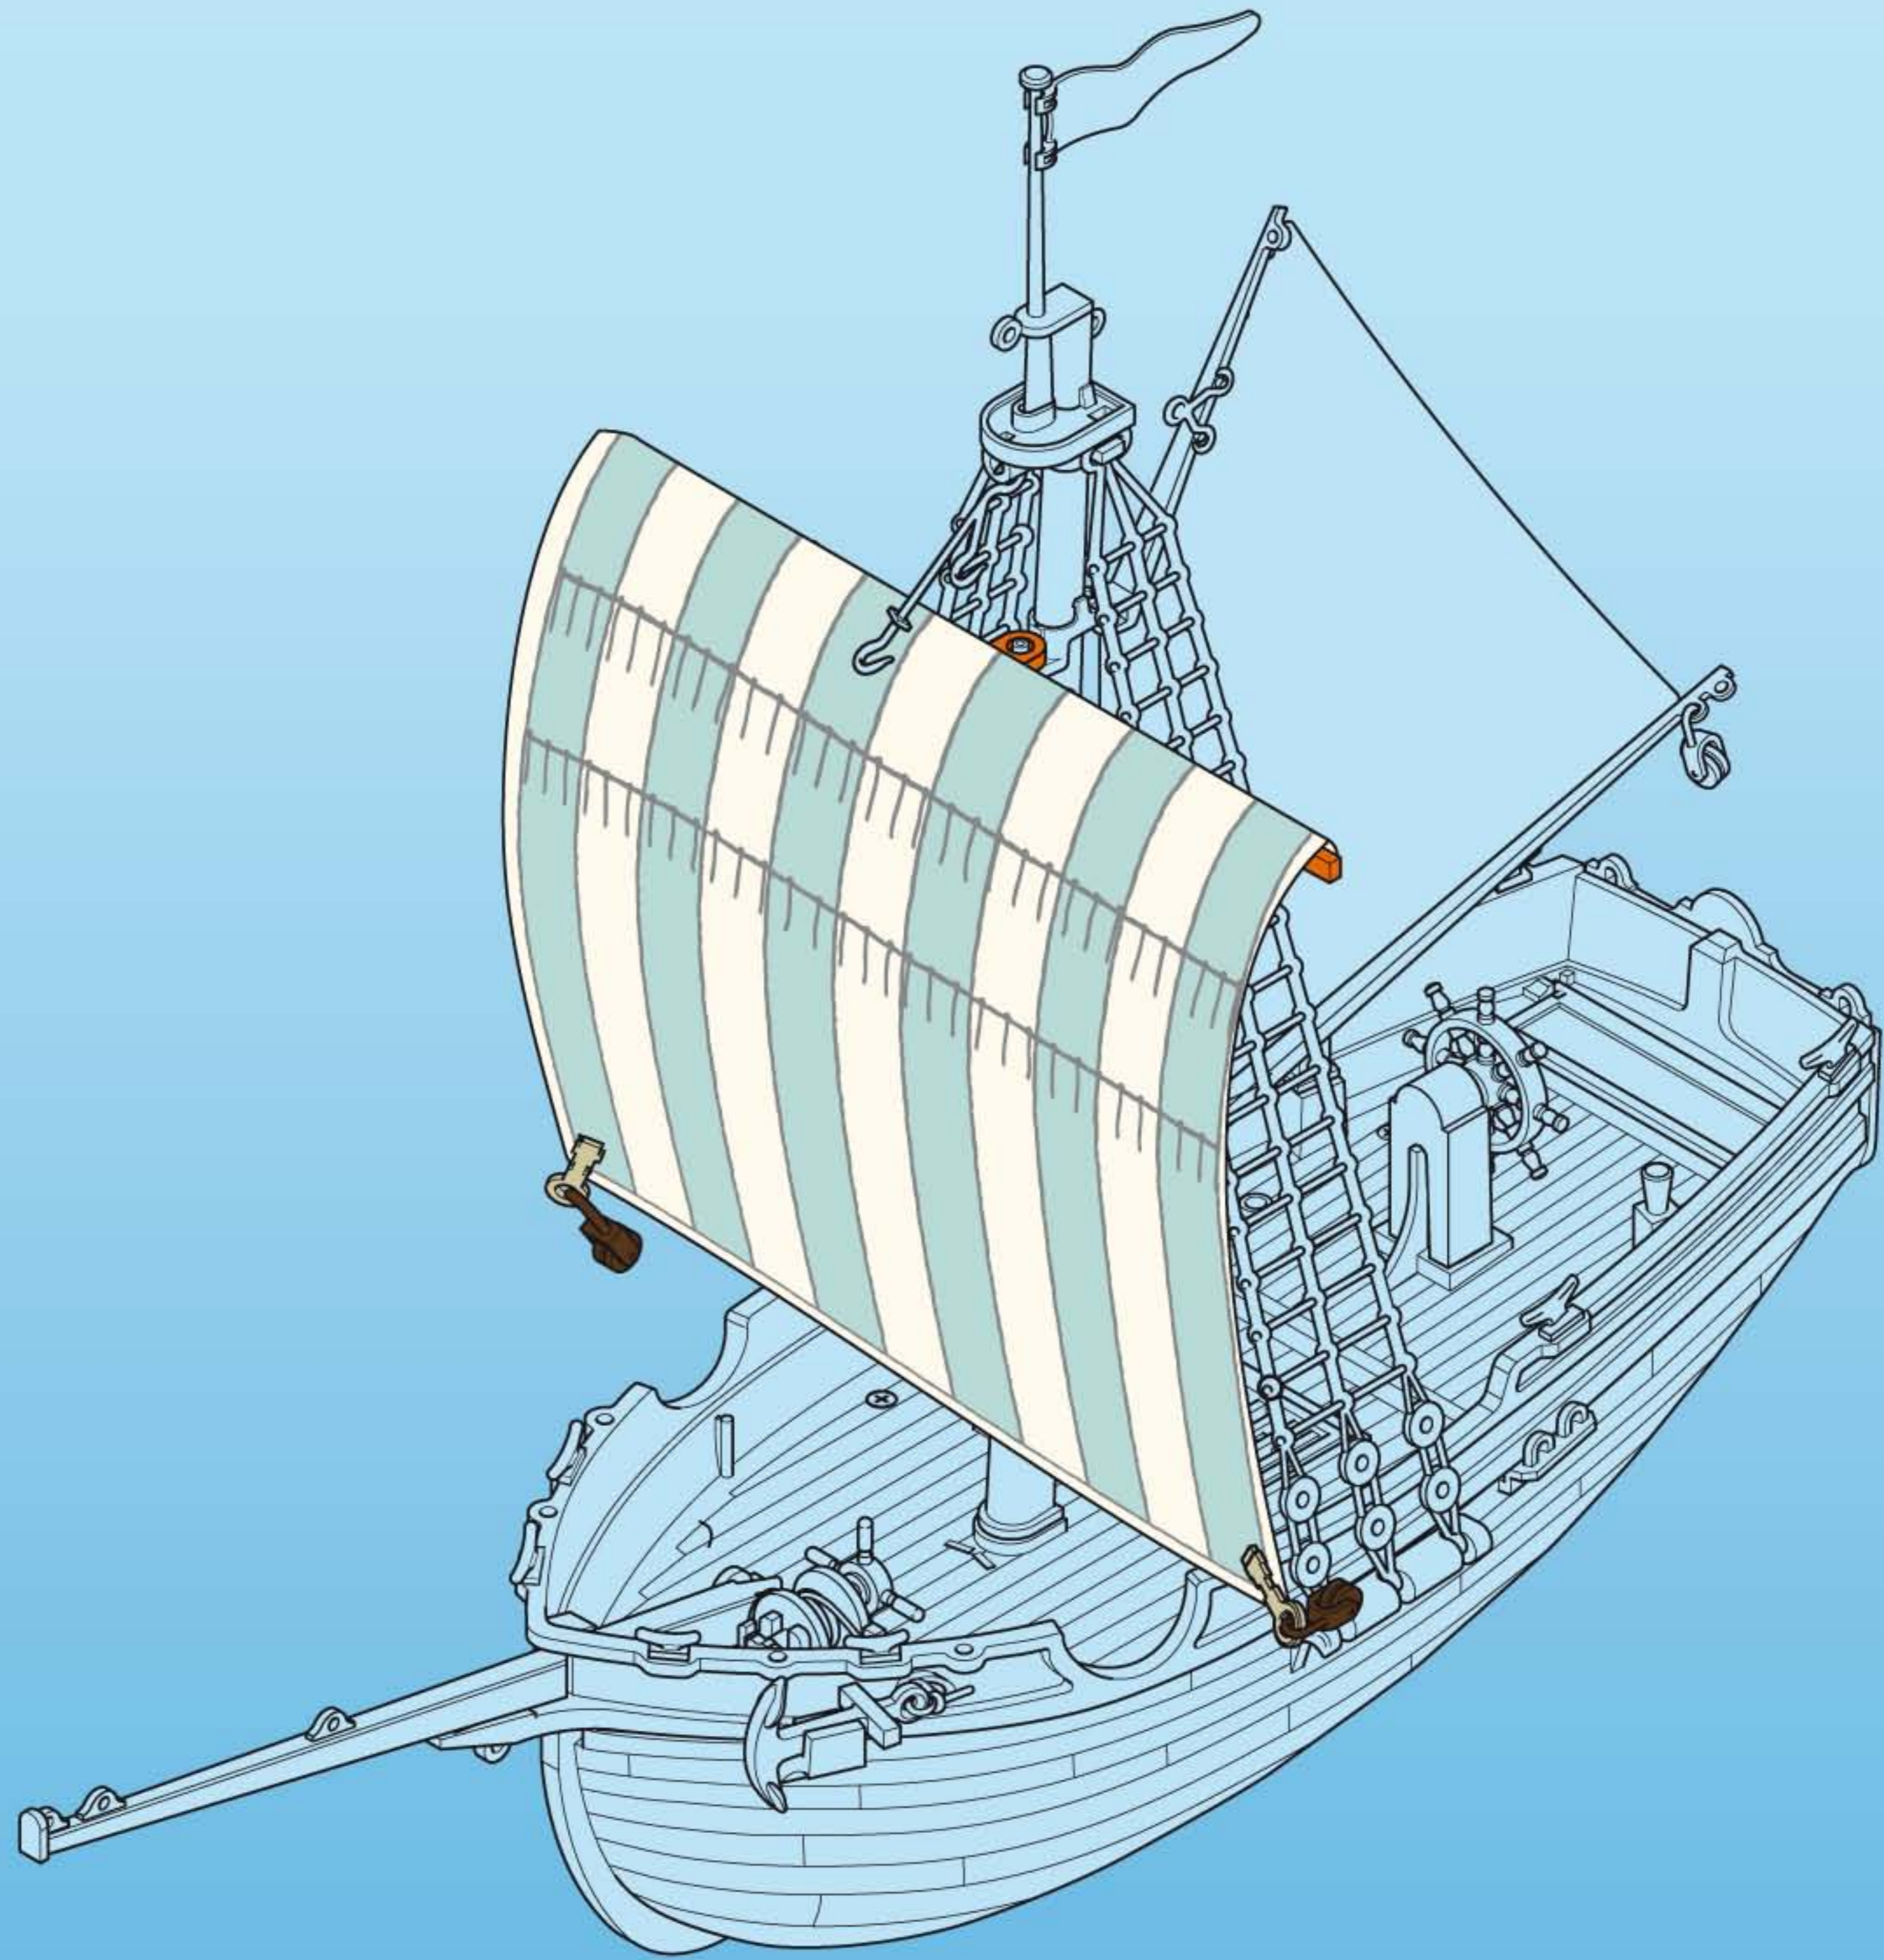


7

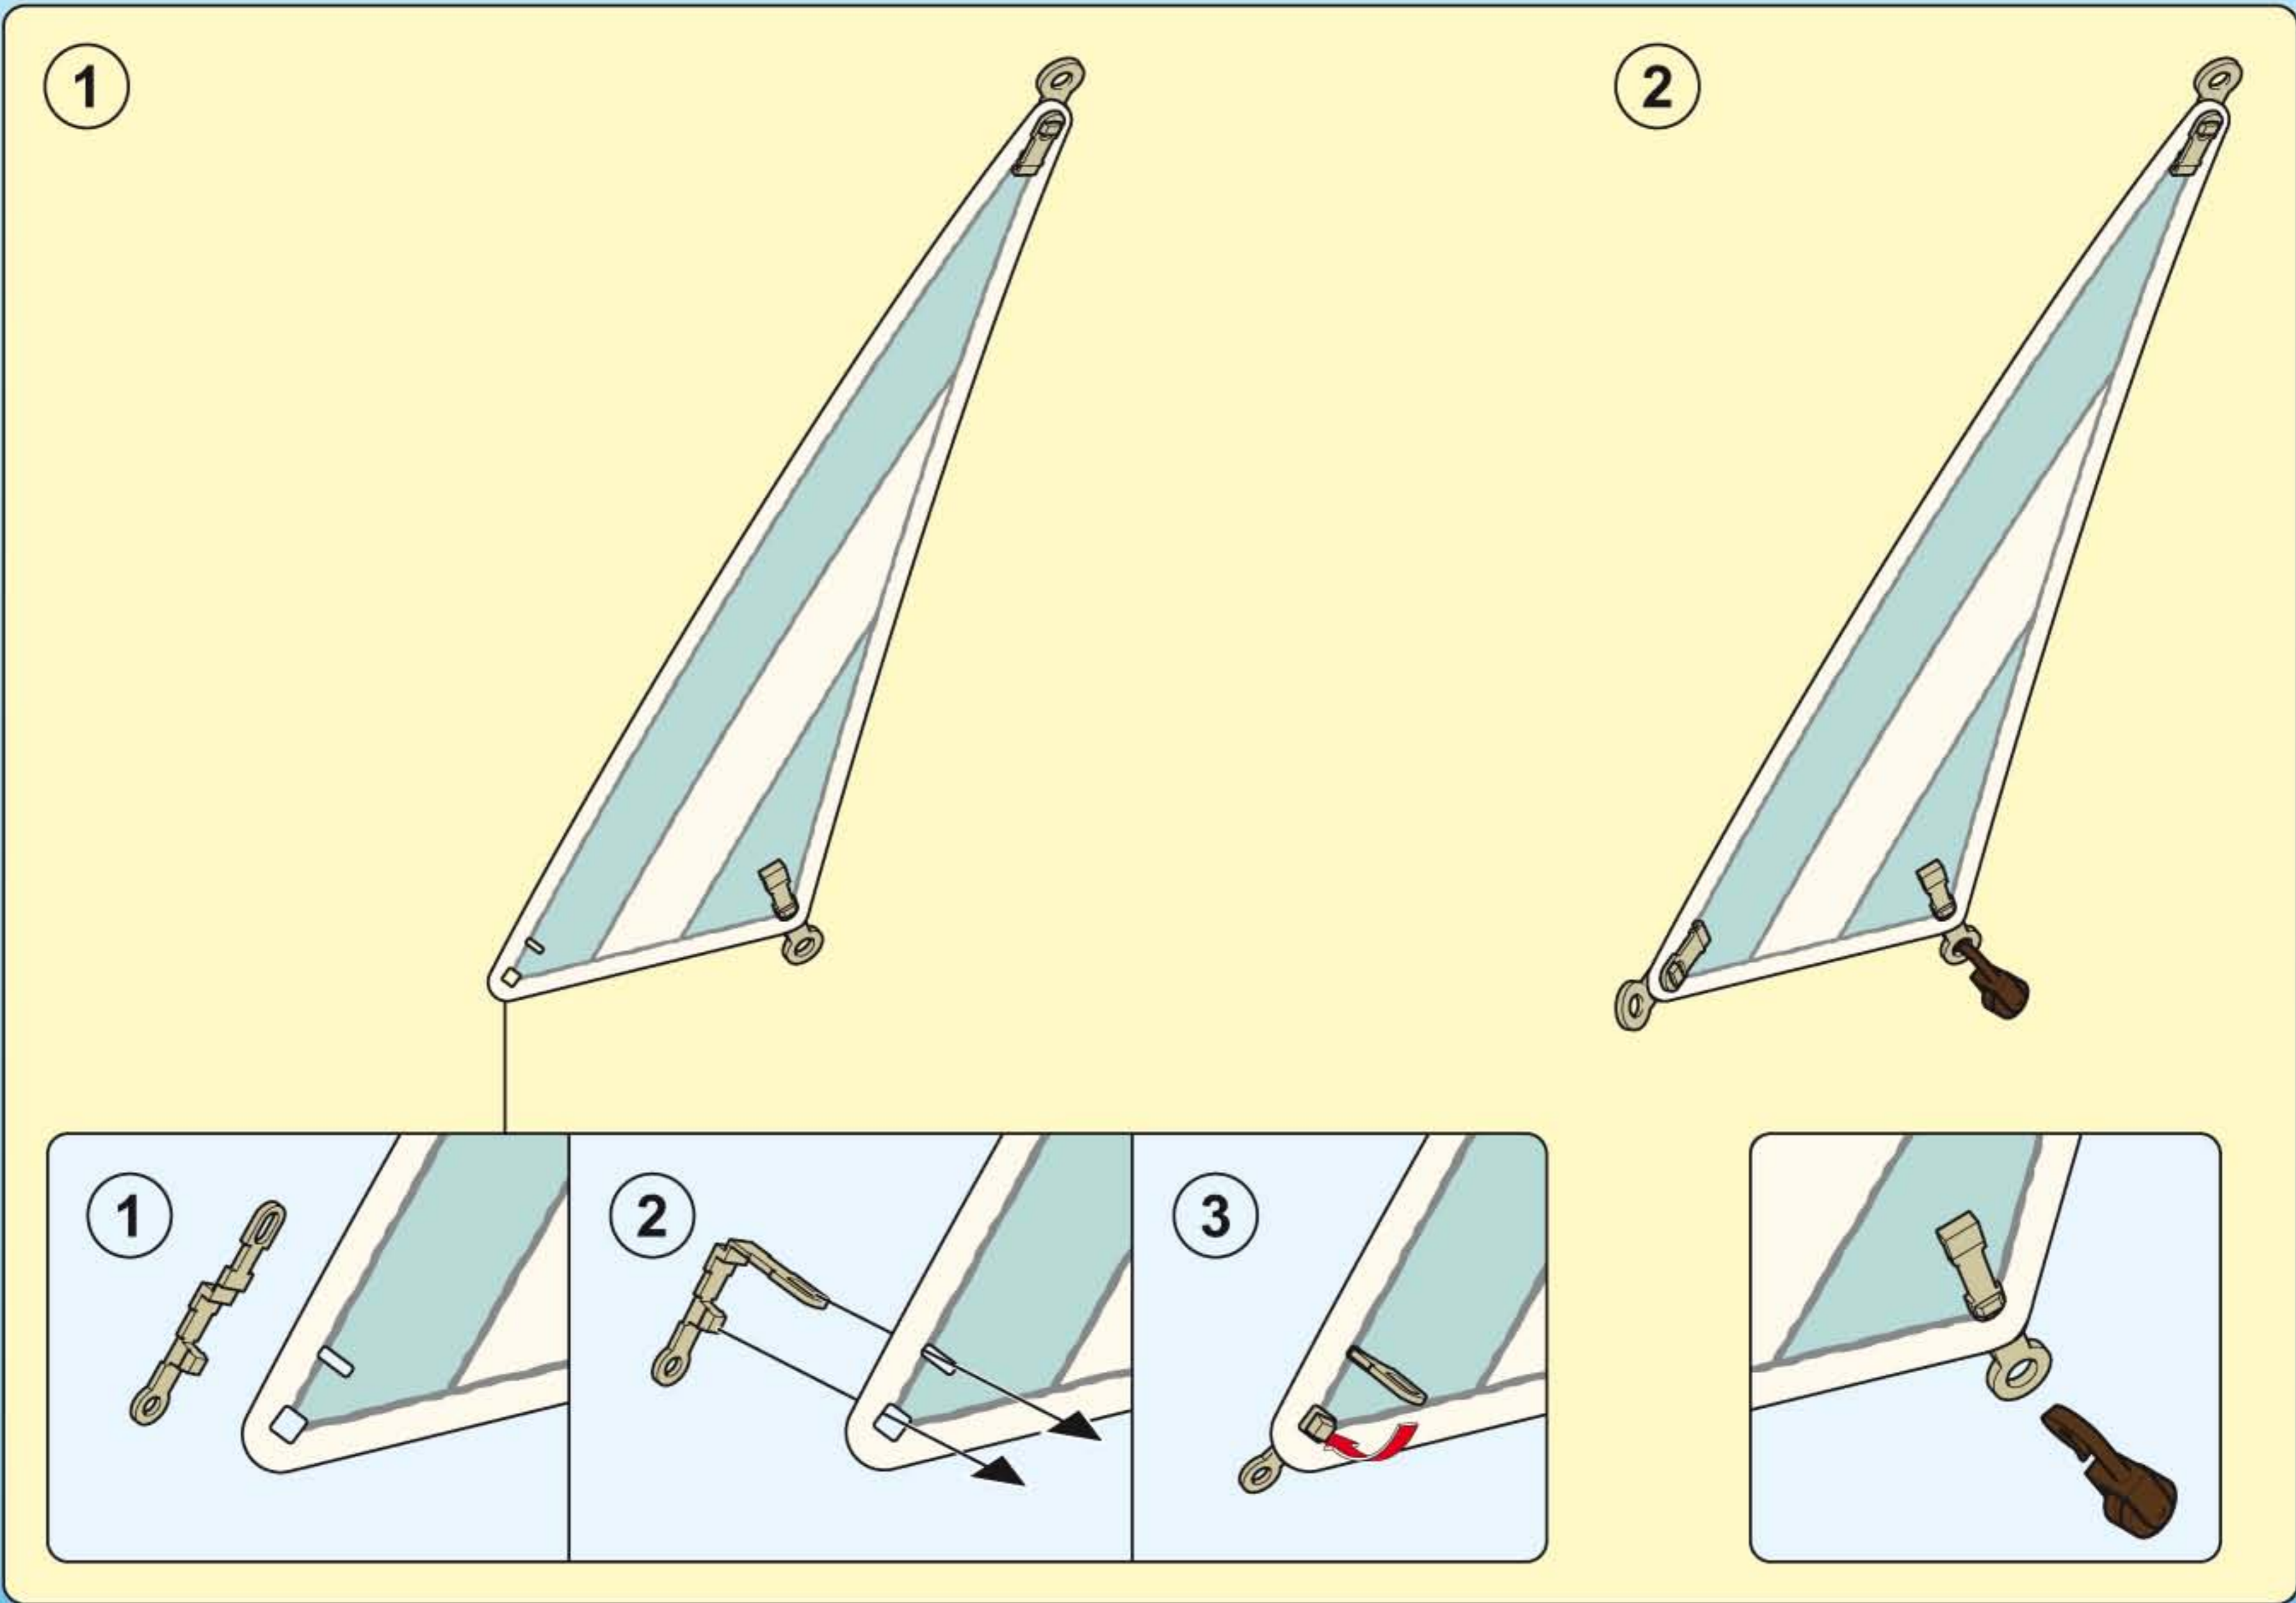



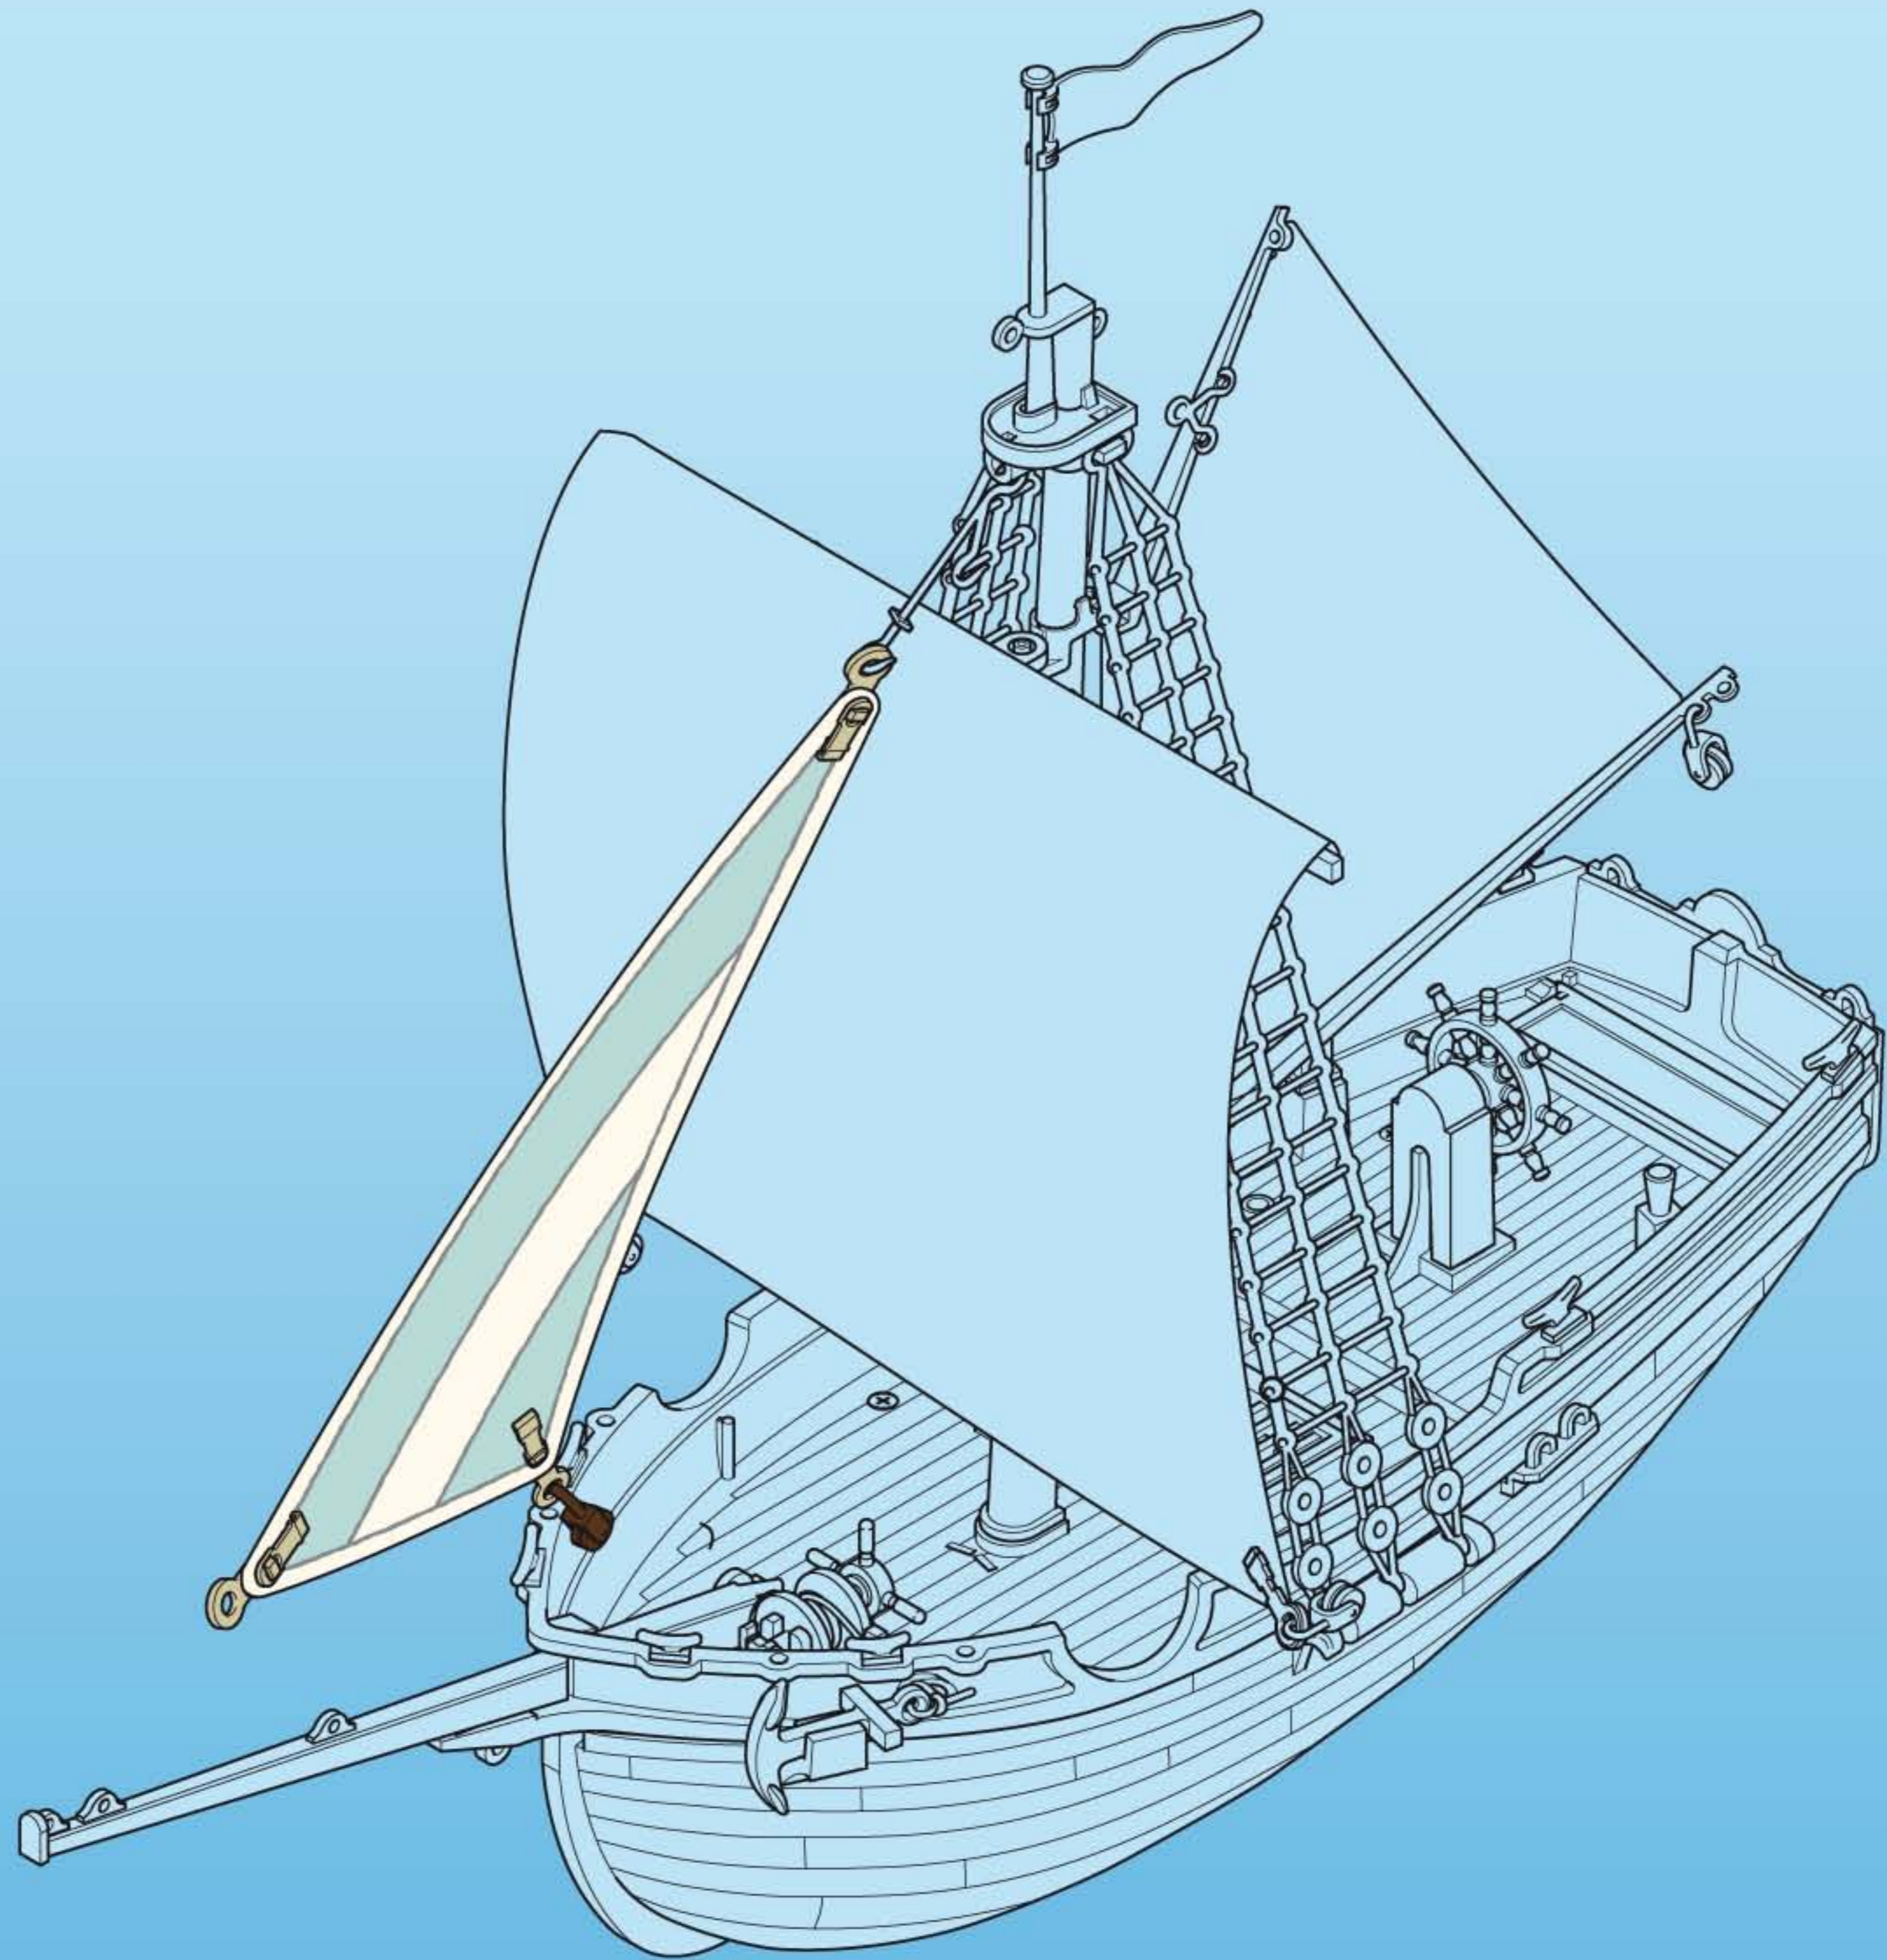



8

1

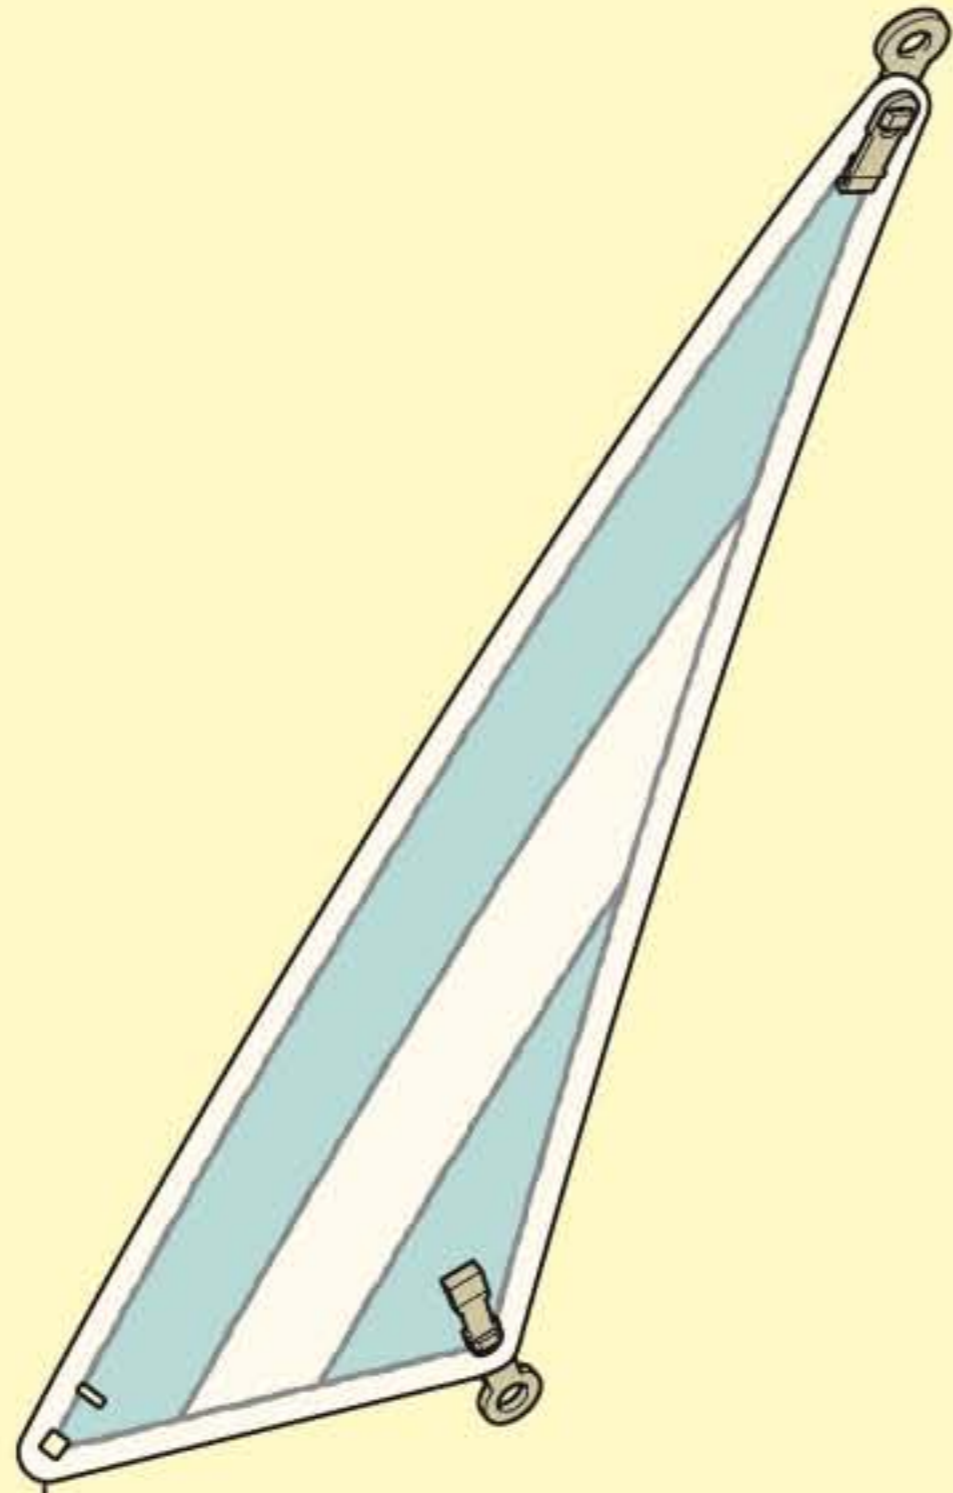

2

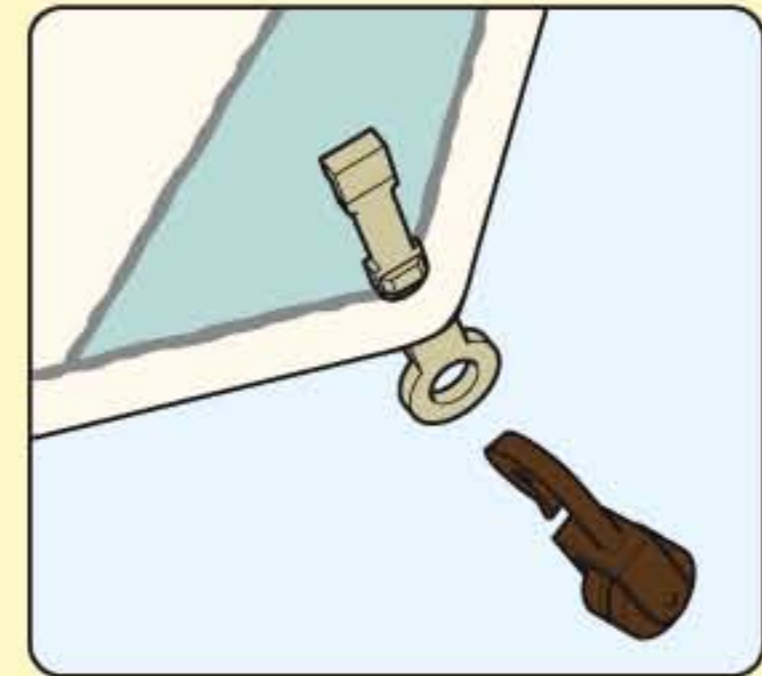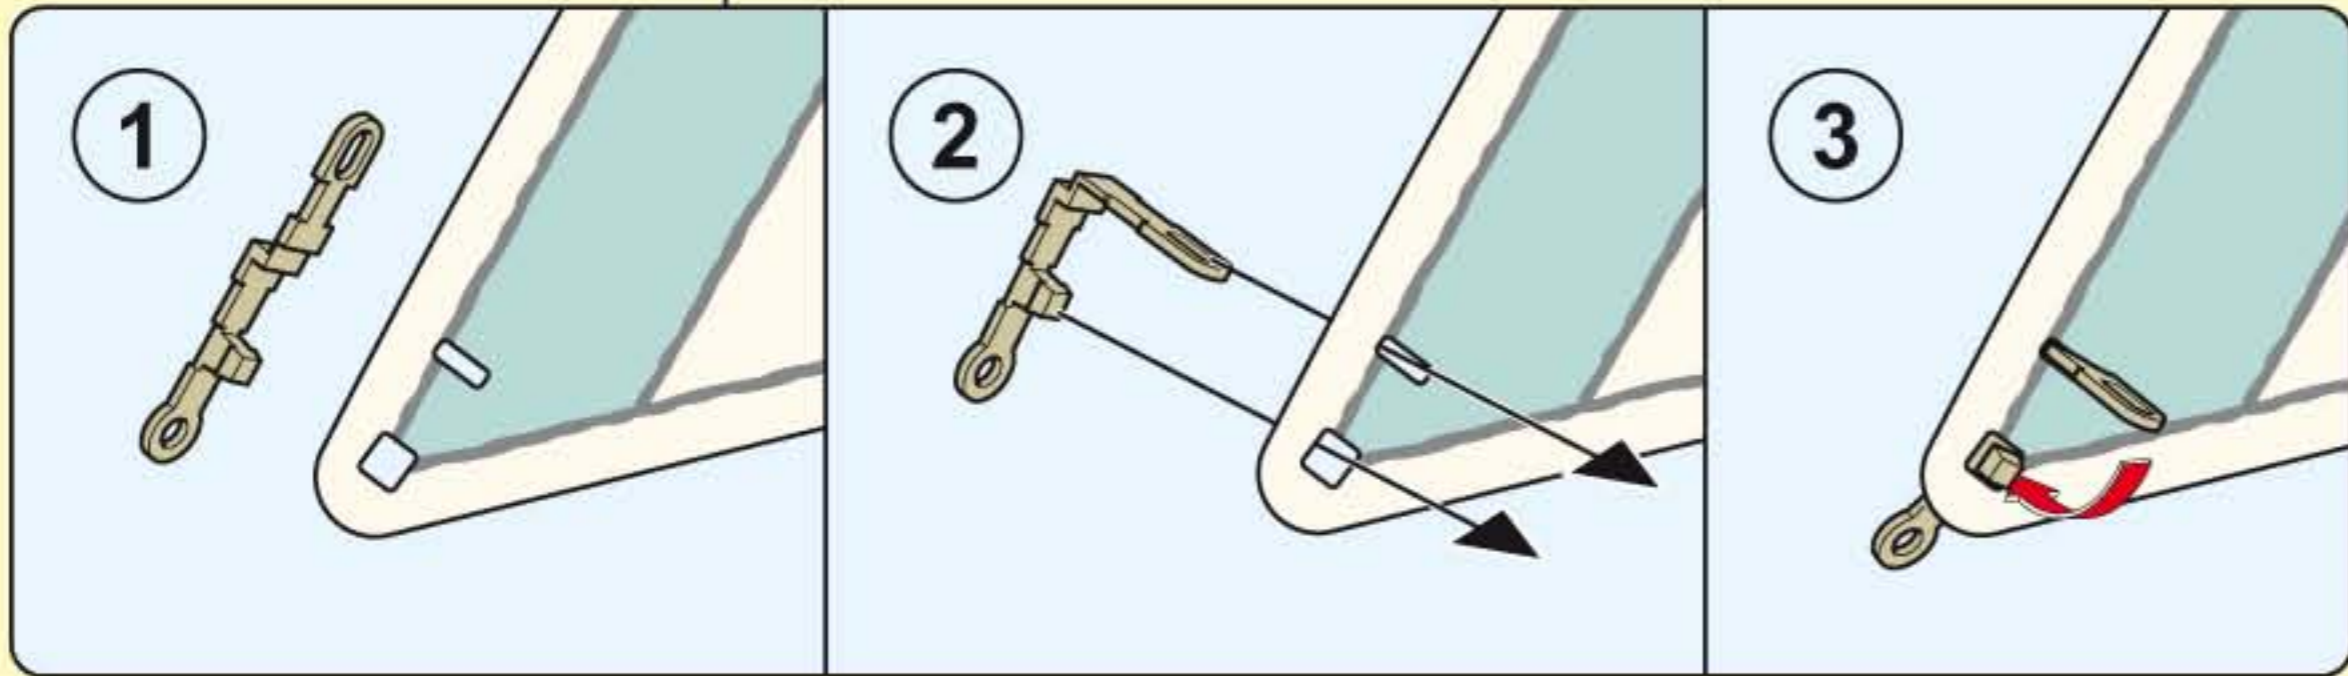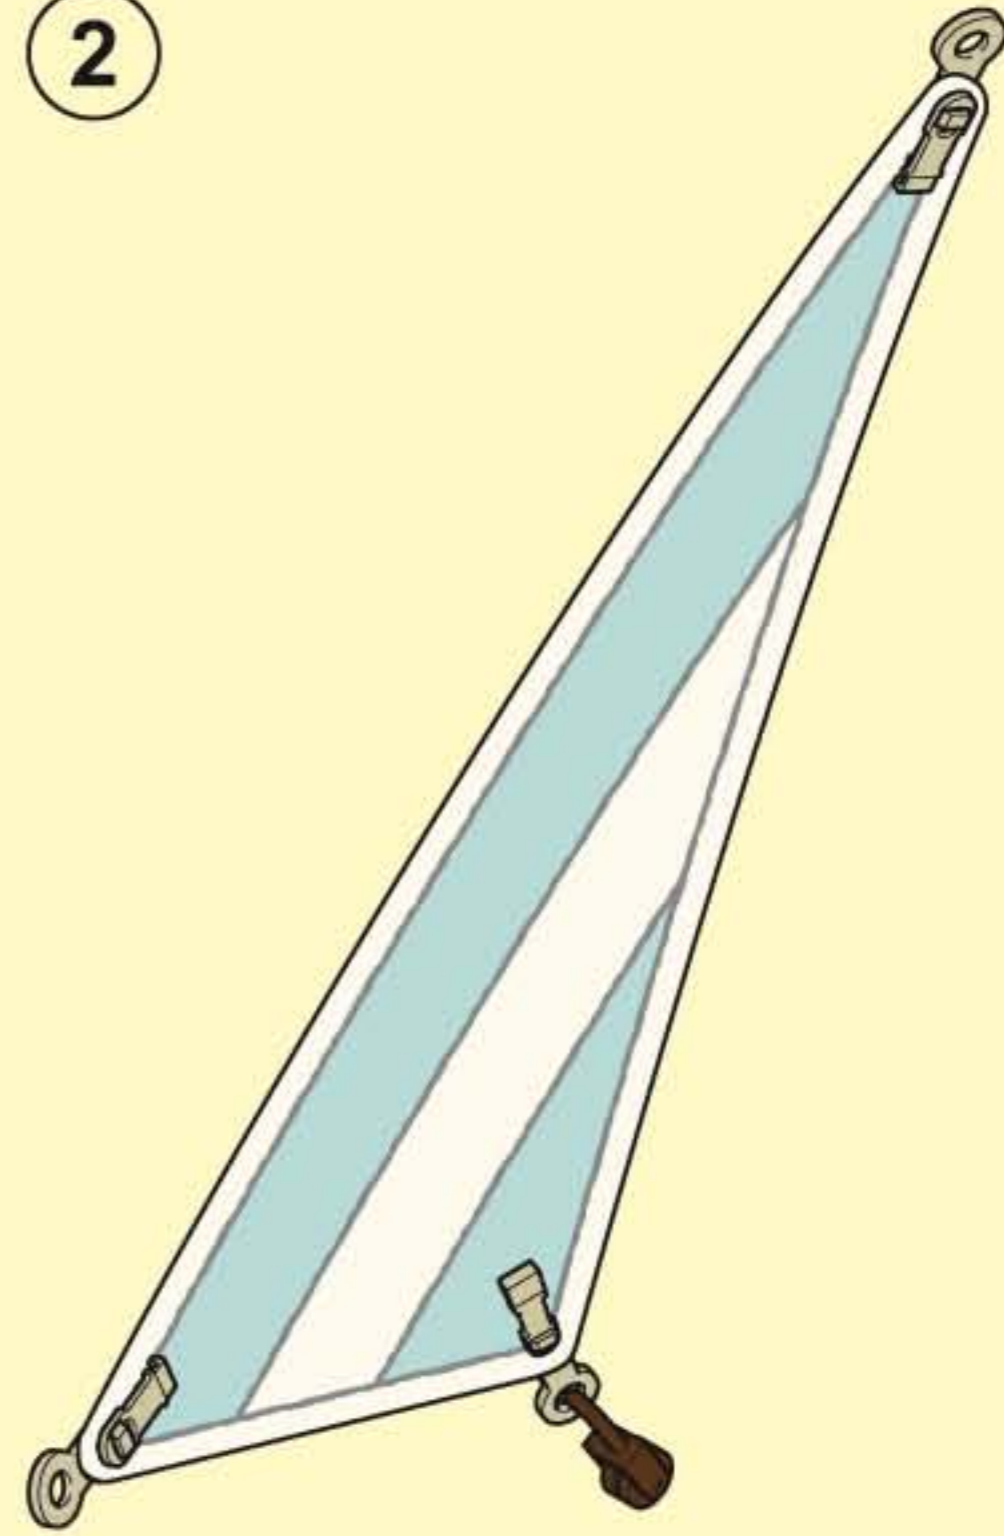


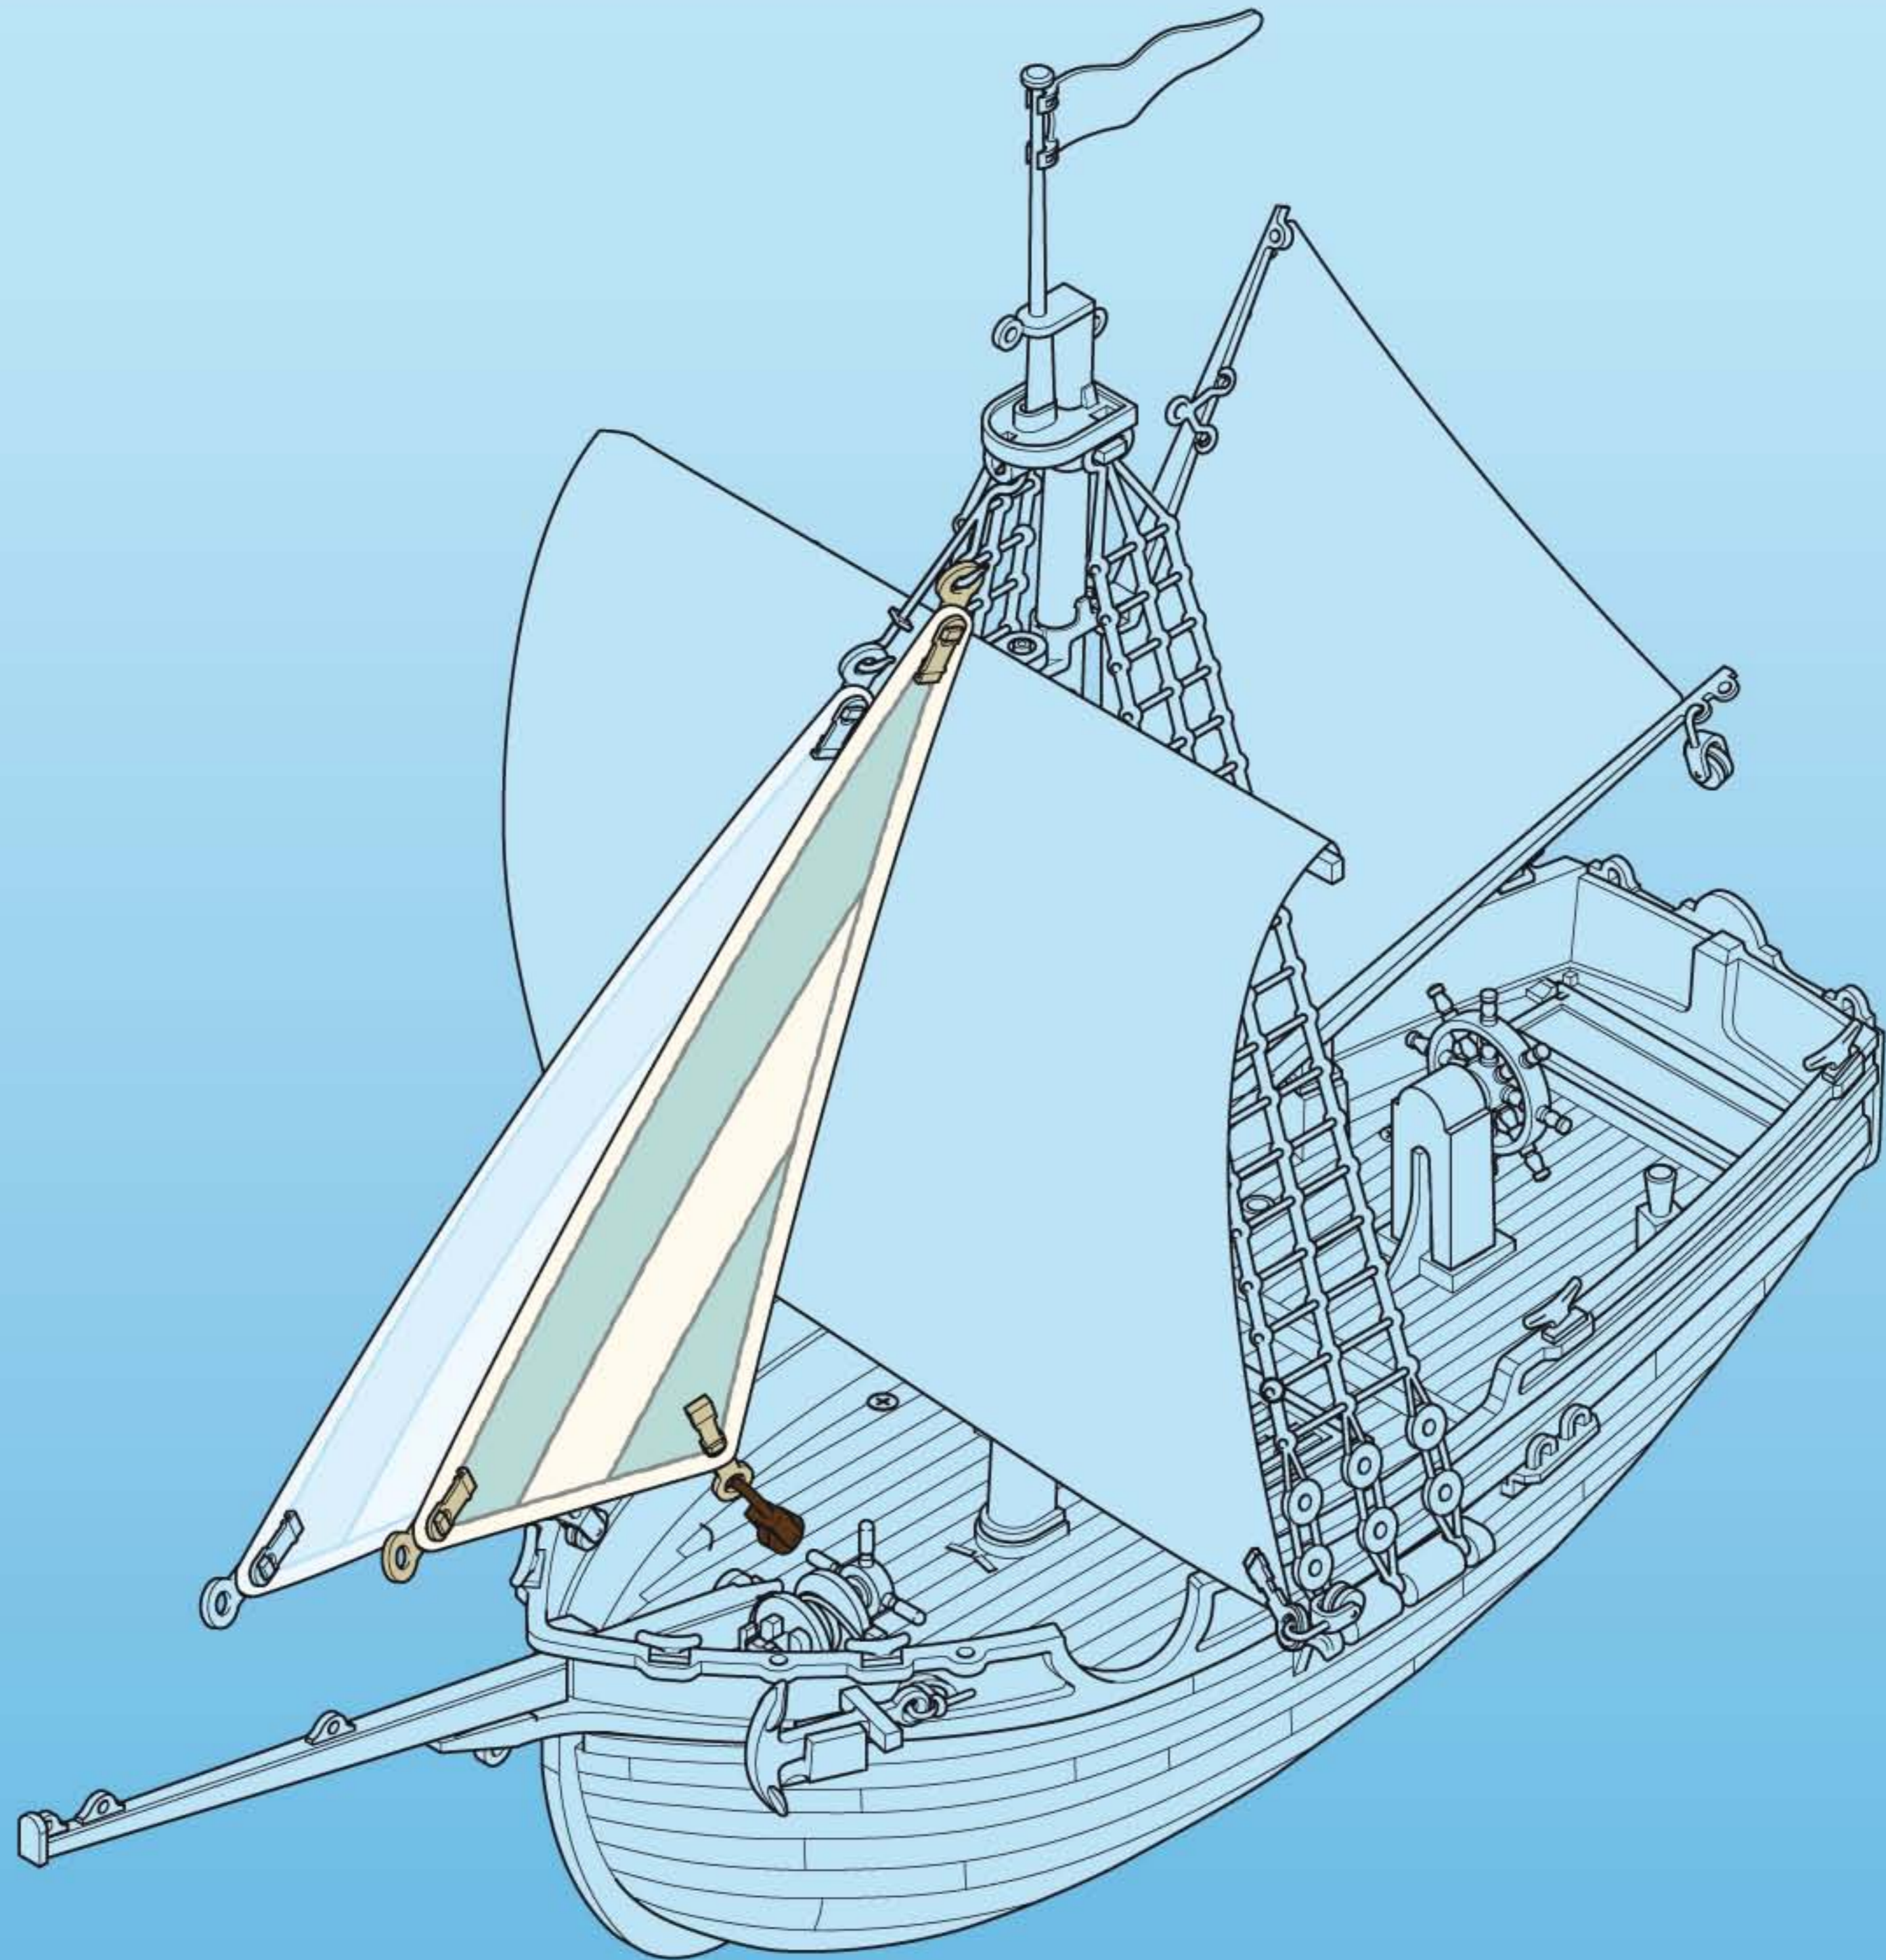

9



300 cm / 118 inch

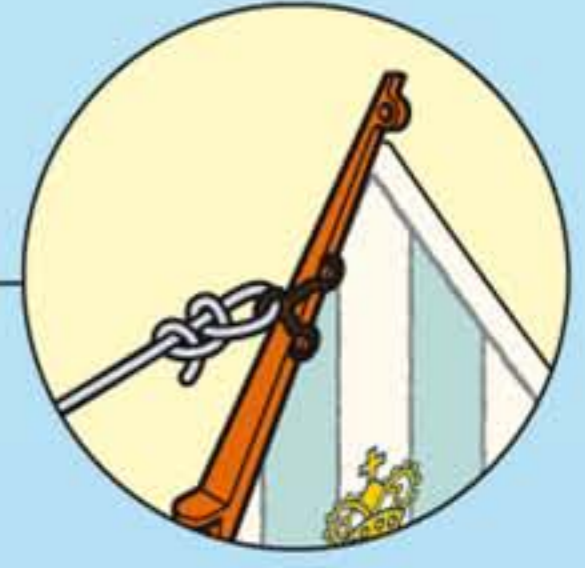

15 cm / 5,9 inch

52 cm / 20,5 inch

47 cm / 18,5 inch

25 cm / 9,8 inch




2x 35 cm / 13,8 inch



2x 22 cm / 8,7 inch

15 cm / 5,9 inch

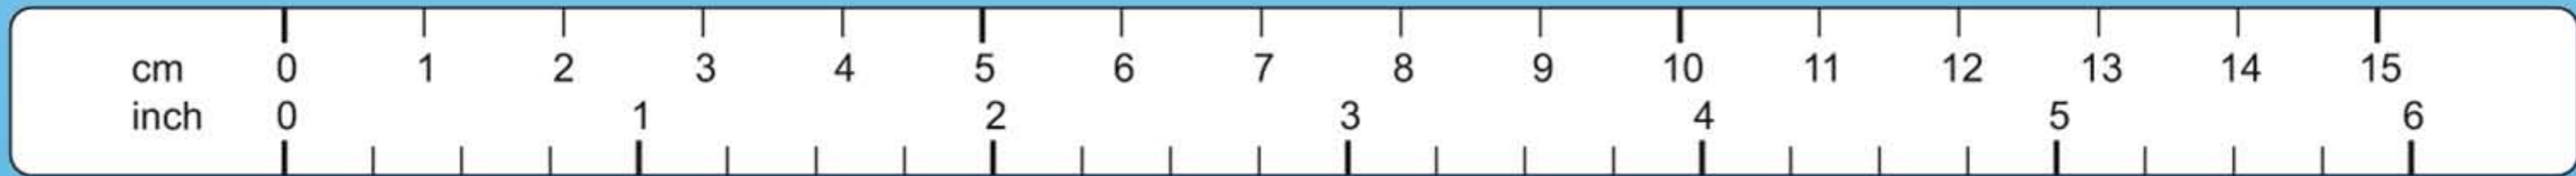

**D A CH L B ACHTUNG!**

- Nur im flachen Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Nur mitgelieferte PLAYMOBIL Geschosse verwenden. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.

**USA GB CDN M IRL WARNING!**

- Only to be used in water in which the child is within its depth and under adult supervision.
- Only use the PLAYMOBIL projectiles supplied. Do not aim at eyes or face.

**F CDN B L CH ATTENTION!**

- À n'utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous la surveillance d'un adulte.
- Seulement utiliser les projectiles PLAYMOBIL fournis. Ne pas viser les yeux ou le visage

**E MEX ATENCIÓN.**

- Utilizar sólo en agua donde el niño pueda permanecer de pie y bajo vigilancia de un adulto.
- Utiliza únicamente los proyectiles PLAYMOBIL suministrados. No apuntar a los ojos ni a la cara.

**NL B LET OP.**

- Gebruiken in water waar kinderen kunnen staan en onder toezicht van volwassenen.
- Uitsluitend meegeleverde PLAYMOBIL delen gebruiken. Niet op ogen of gezicht richten.

**I CH ATTENZIONE!**

- Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto.
- Usare soltanto i proiettili PLAYMOBIL in dotazione. Non mirare agli occhi o al viso.

**P AVISO!**

- Só utilizar em água onde a criança tenha pé e sob vigilância de adultos.
- Usar apenas os projécteis PLAYMOBIL juntamente fornecidos. Não apontar para os olhos ou face.

**DK ADVARSEL!**

- Må kun anvendes under opsyn af en voksen og på vanddybder, hvor barnet kan bunde.
- Anvend kun de medfølgende PLAYMOBIL projektiler. Sigt ikke mod øjne eller ansigt.

**N ADVARSEL!**

- Skal kun brukes i vann som ikke er for dypt for barnet, og der barnet er under tilsyn.
- Benytt kun PLAYMOBIL prosjektil som leveres med. Sikt ikke på ansikt eller øyne.

**S FIN OBSERVERA.**

- Får endast användas i vatten där barnet bottnar och under tillsyn av en vuxen.
- Använd endast medlevererade PLAYMOBIL-skott. Sikta inte mot ögon eller ansikte.

**FIN HUOMIO.**

- Lelua saa käyttää vain aikuisen valvonnassa vedessä, jossa lapsi ylettyy pohjaan.
- Käytä vain mukana toimitettuja PLAYMOBIL-ammuksia. Ei saa kohdistaa suoraan silmiin tai kasvoihin.

**H FIGYELMEZTETÉS.**

- Csak a gyermek magasságához képest biztonságos sekély vízben és felnőtt felügyelete mellett szabad használni!
- Csak a csomagban található PLAYMOBIL lövedékeket szabad használni. Tilos szemre vagy arcra célozni.

**CZ VAROVÁNÍ!**

- Používáť pouzve ve vodě takové hloubky, kde dítě stačí, a pouzve pod dohledem dospělé osoby.
- Používejte pouzve střely PLAYMOBIL, které jsou součástí dodávky. Nemiřte na oči nebo na obličej!

**EST HOIATUS!**

- Kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all vees, kus laps ulatub jalgadega põhja.
- Kasutage ainult kaasaantud PLAYMOBIL'i laskemoona. Ära sihi silmadesse ega näkku.

**LV BRĪDINĀJUMS!**

- Lietot tikai seklā ūdenī un pieaugušo uzraudzībā.
- Izmantot tikai PLAYMOBIL piegādes komplektā iekļautos šāviņus. Nevērst pret acīm vai seju.

**LT DĖMESIO!**

- Naudoti tik vaikui tinkamame gylyje ir prižiūrint suaugusiesiems.
- Naudokite tik pridedamus PLAYMOBIL šaudmenis. Netaikyti į akis arba veidą.

**SLO OPOZORILO!**

- Uporabljajte samo v vodi, primerno plitvi za otroka in pod nadzorom odrasle osebe.
- Uporabljajte le priložene PLAYMOBIL-ove krogle. Ne merite v oči ali obraz.

**SK UPOZORNENIE!**

- Používať len vo vode, v ktorej dieťa dočiahne na dno, a pod dohľadom dospelej osoby.
- Používajte len náboje dodávané spolu so sadou PLAYMOBIL. Nemieriť do očí alebo do tváre.

**PL UWAGA!**

- Do używania jedynie w wodzie na głębokości, na której dziecko wyczuwa dno pod nogami oraz pod nadzorem osoby dorosłej.
- Stosować tylko załączone PLAYMOBIL - kule / pociski. Nie celować w oczy i twarz.

**TR CY DİKKAT!**

- Sadece denetim altında ve sadece alçak sularda kullanın.
- Sadece birlikte verilen PLAYMOBIL mermileri kullanınız. Göze veya yüze doğru tutmayınız.

**GR CY ΠΡΟΣΟΧΗ.**

- Να χρησιμοποιείται μόνο σε νερά όπου πατώνει το παιδί και υπό την επίβλεψη ενηλίκου.
- Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα βλήματα της PLAYMOBIL που περιέχονται στη συσκευασία. Μη μην γίνεται στόχευση στα μάτια ή στο πρόσωπο.

**RO AVERTIZARE!**

- A se utiliza numai acolo unde copilul poate sta în picioare în apă și este sub supraveghere.
- Se folosesc doar proiectilele incluse PLAYMOBIL. Nu se țintește în ochi sau în față.

**BG ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**


- Да се използва само във вода, която е дълбока до нормалния ръст на детето, и под надзора на възрастен.
- Използвайте само приложени PLAYMOBIL снаряди. Не насочвайте към очите и лицето.

**CN 警告!**




- 可供孩子在水中使用，但必须在有人监护的情况下。
- 仅能用PLAYMOBIL的炮弹。禁止瞄准眼睛或脸。请勿瞄准眼睛或脸。

2x


1

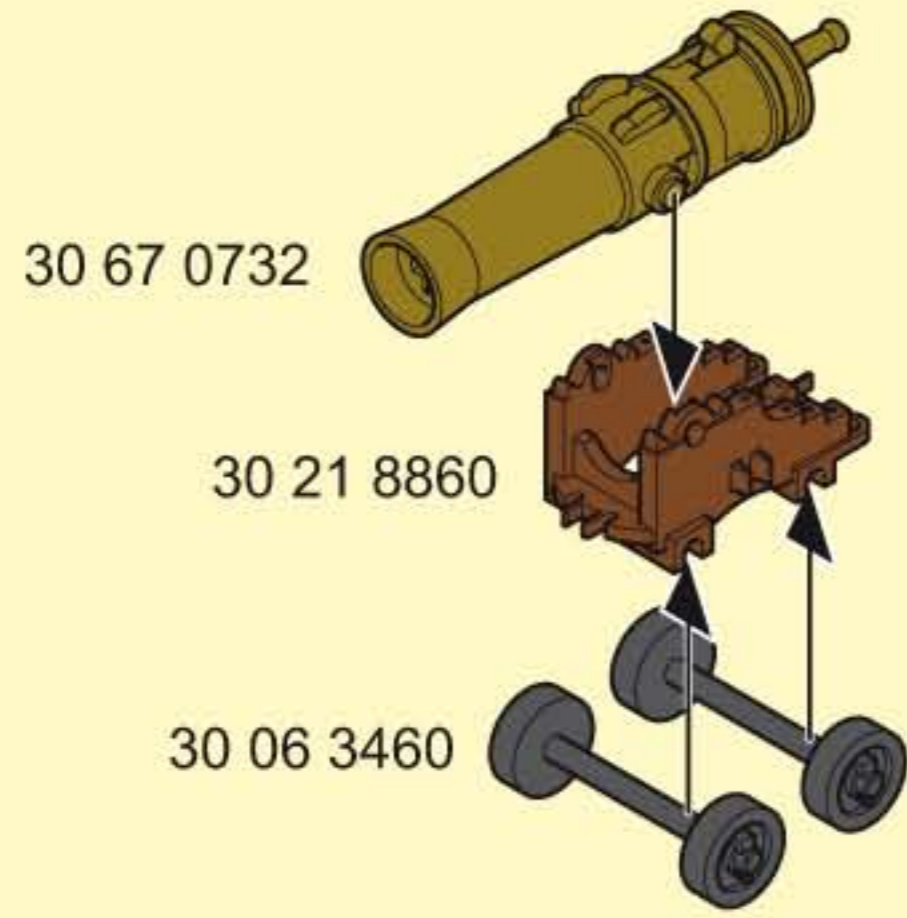

2

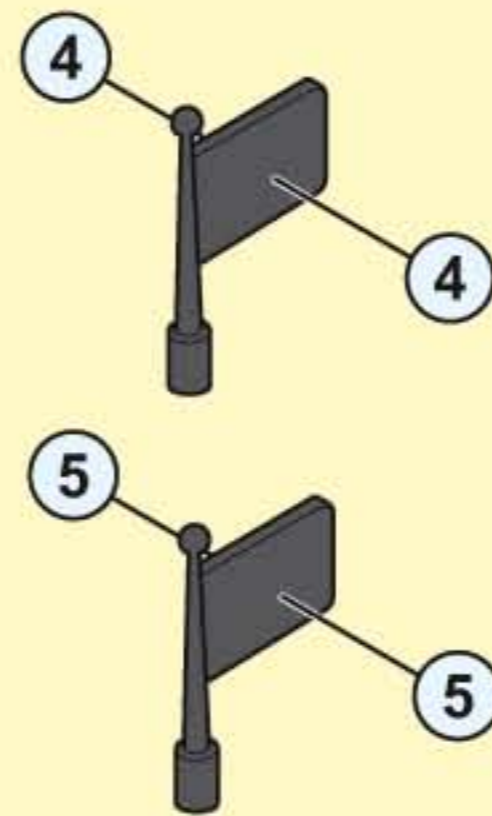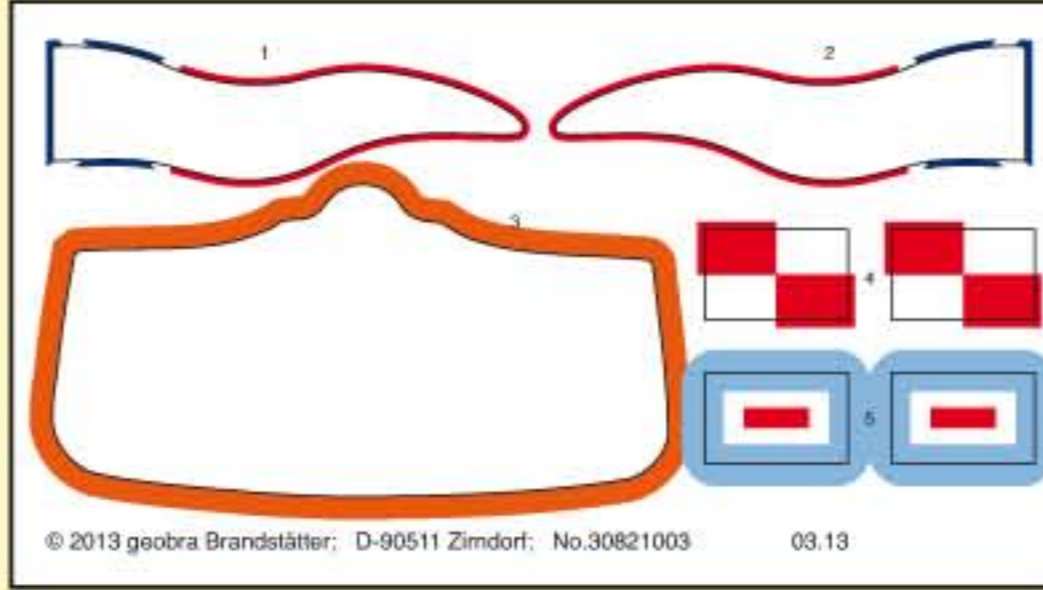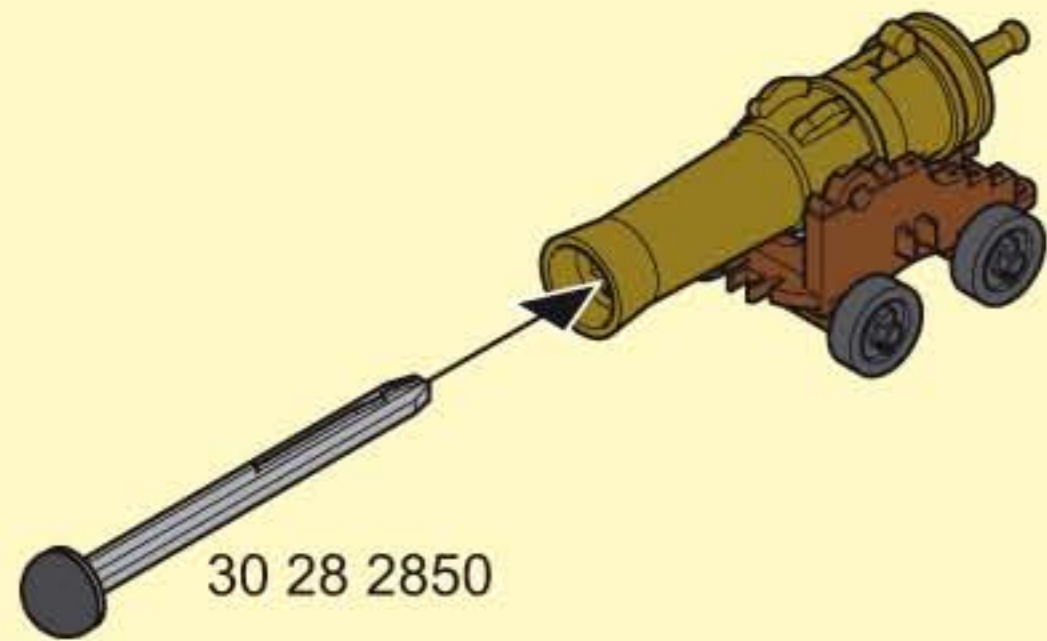


30 06 4020

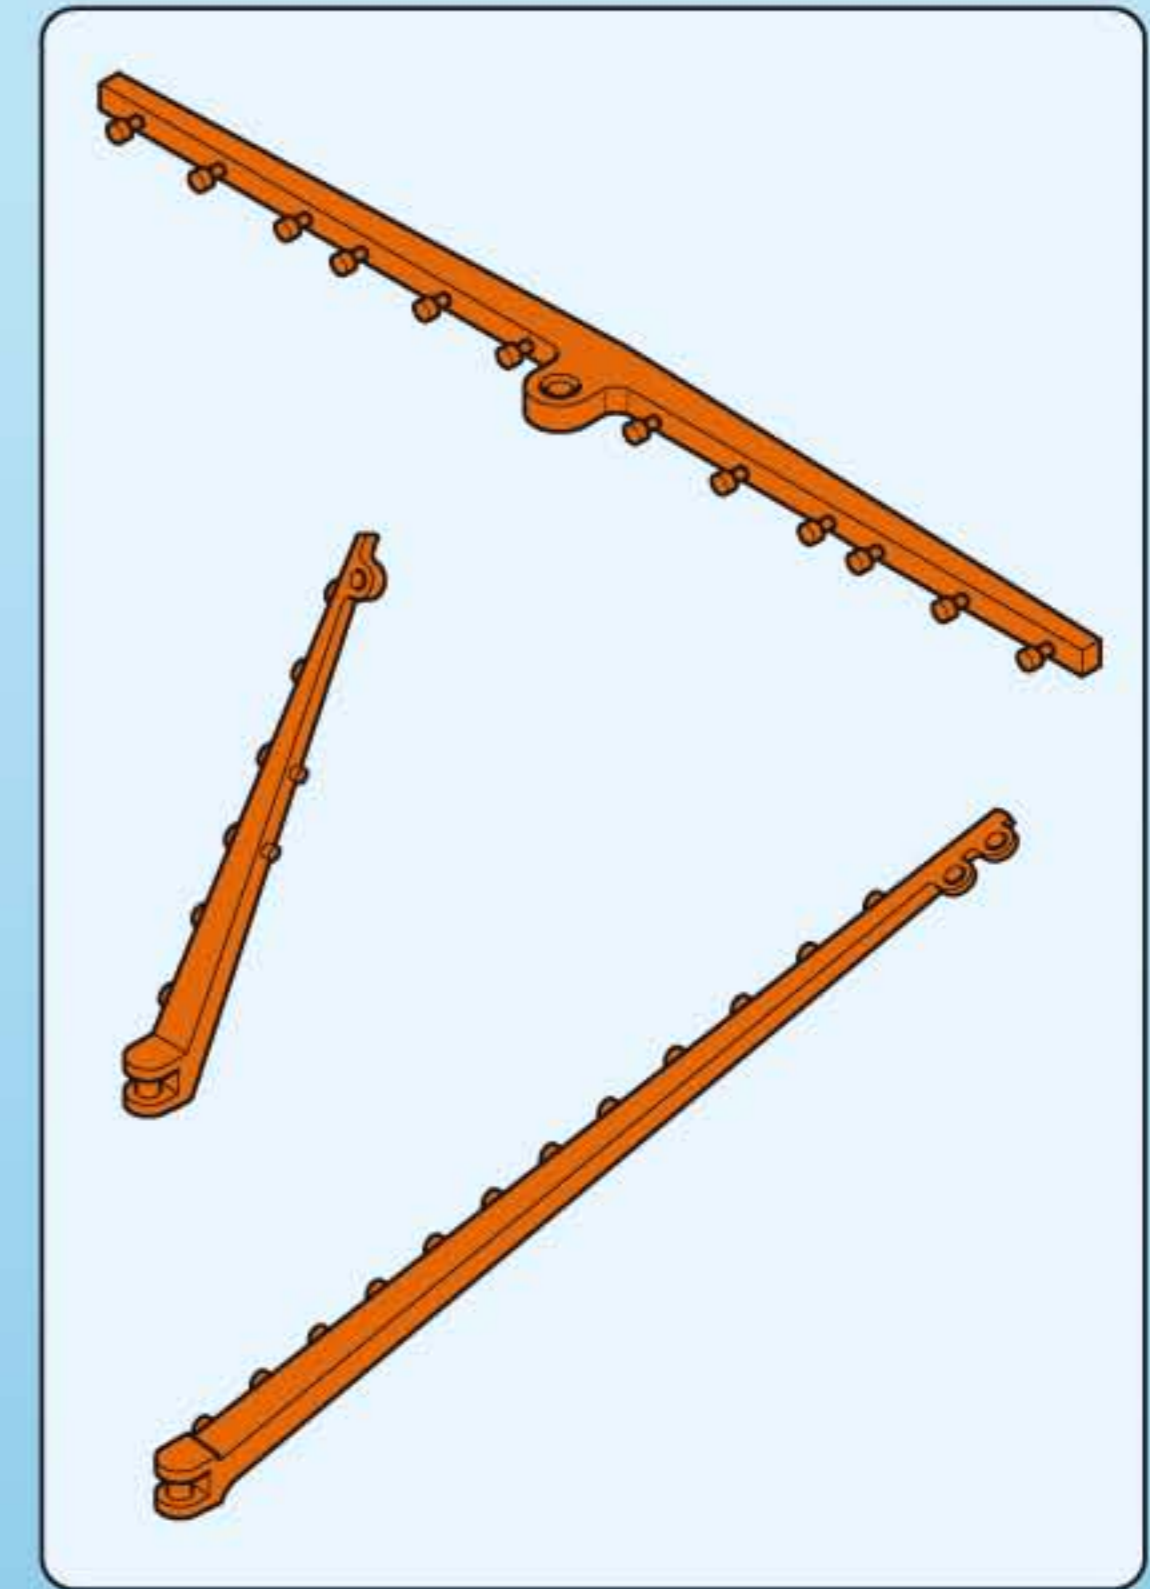


30 60 9350




30 61 0182

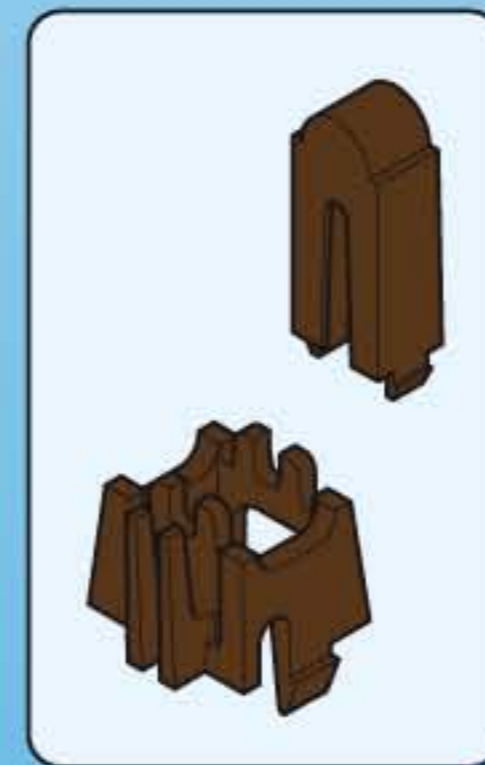

30 60 1410

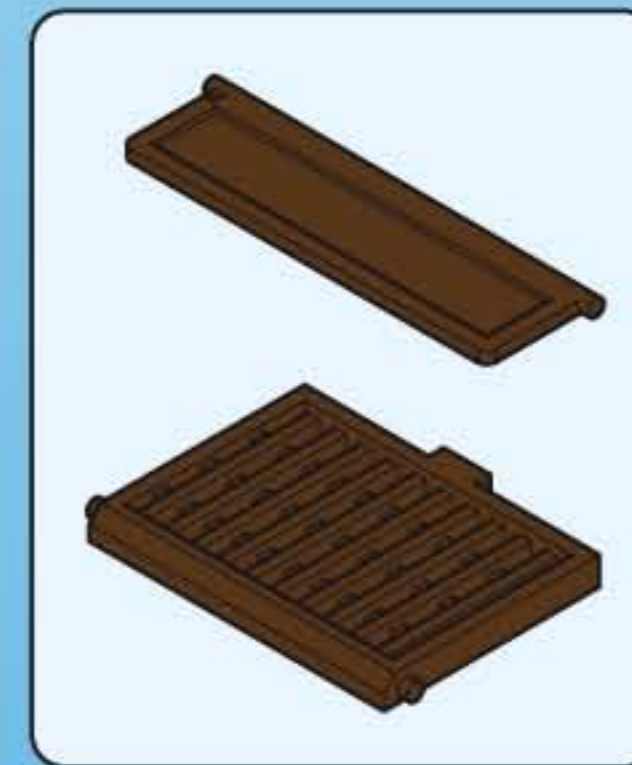

30 60 9380

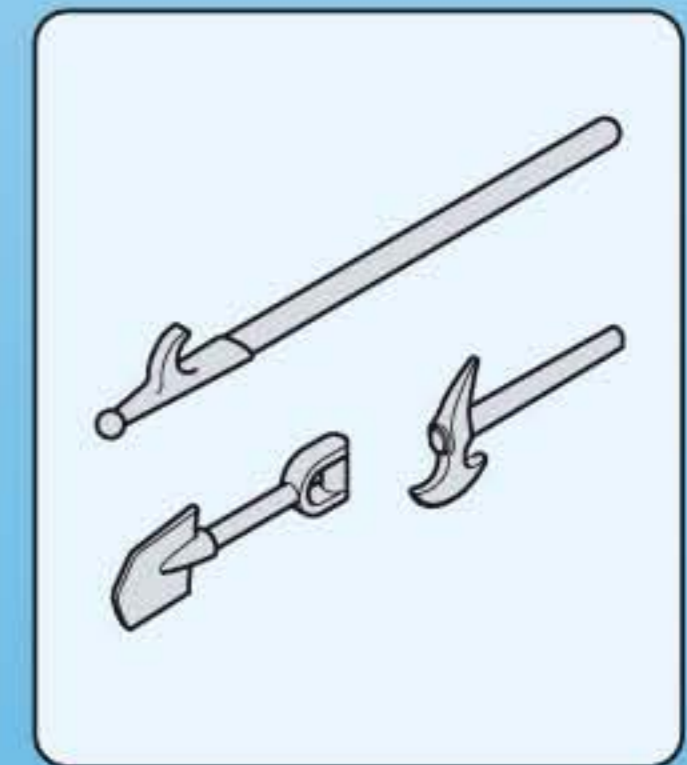

30 51 8820



30 06 3960



30 64 1590



30 00 3980

30 06 5990



30 06 5980



30 00 3990

2x 30 06 5990



2x 30 06 6000



2x 30 00 4010



30 00 4000



30 82 1003



30 25 9033




30 65 8970



30 06 6110



30 06 5950

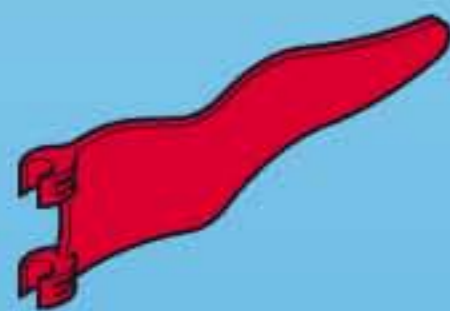

30 03 1280



30 25 8973



30 25 5093




30 28 2590




300 cm / 118 inch  
30 89 6930




50 cm / 19,7 inch  
30 89 7552

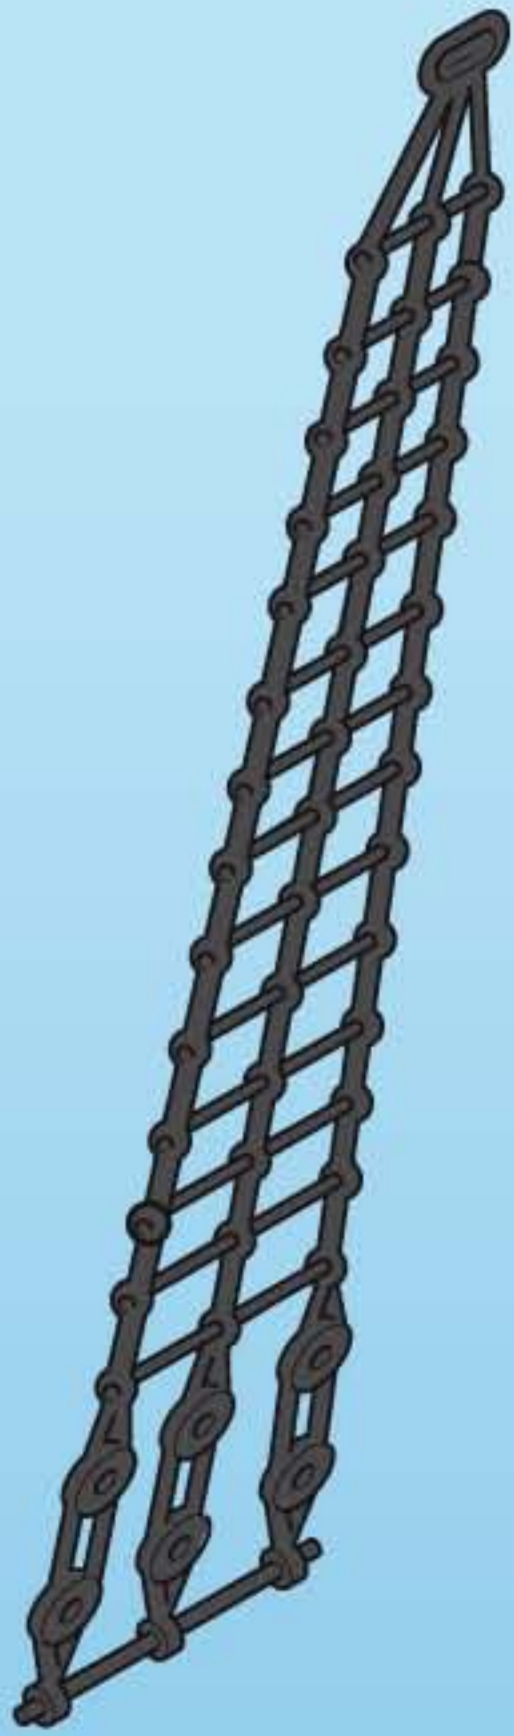

2x 30 06 6130

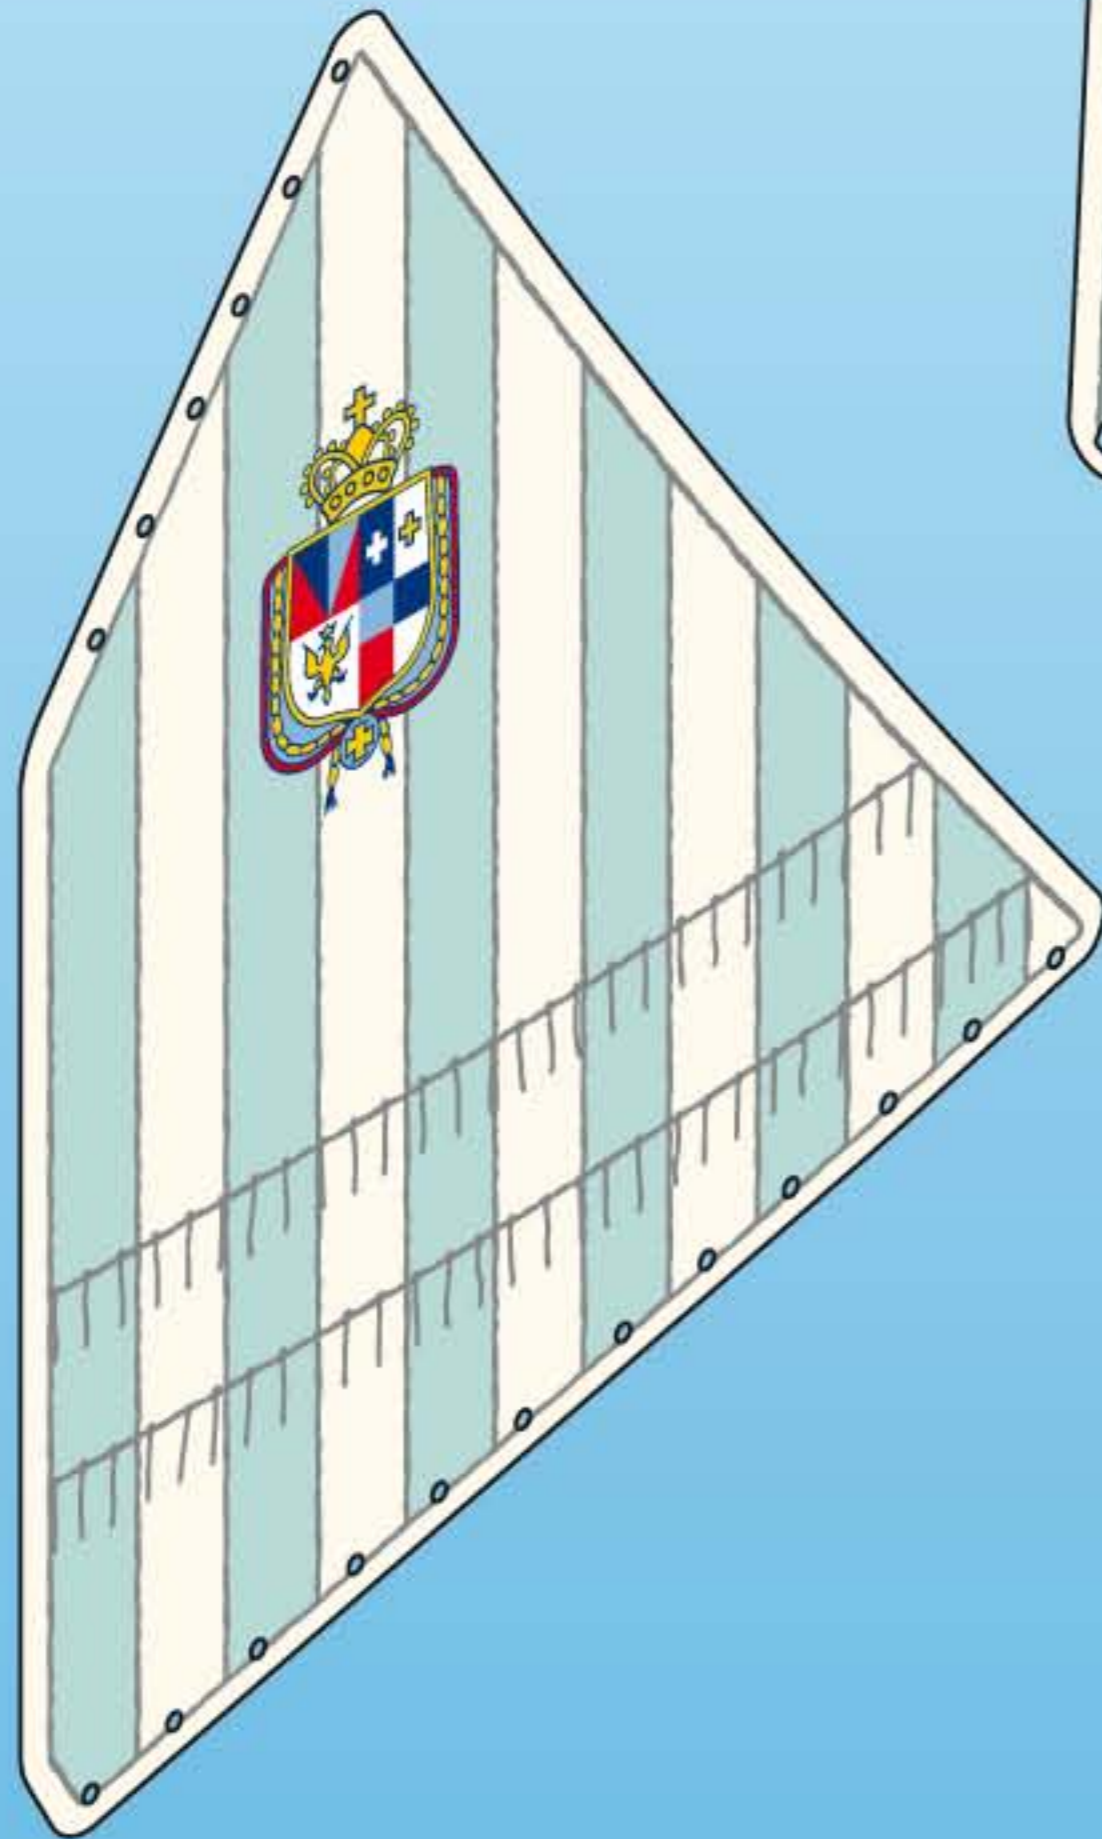


30 81 5430

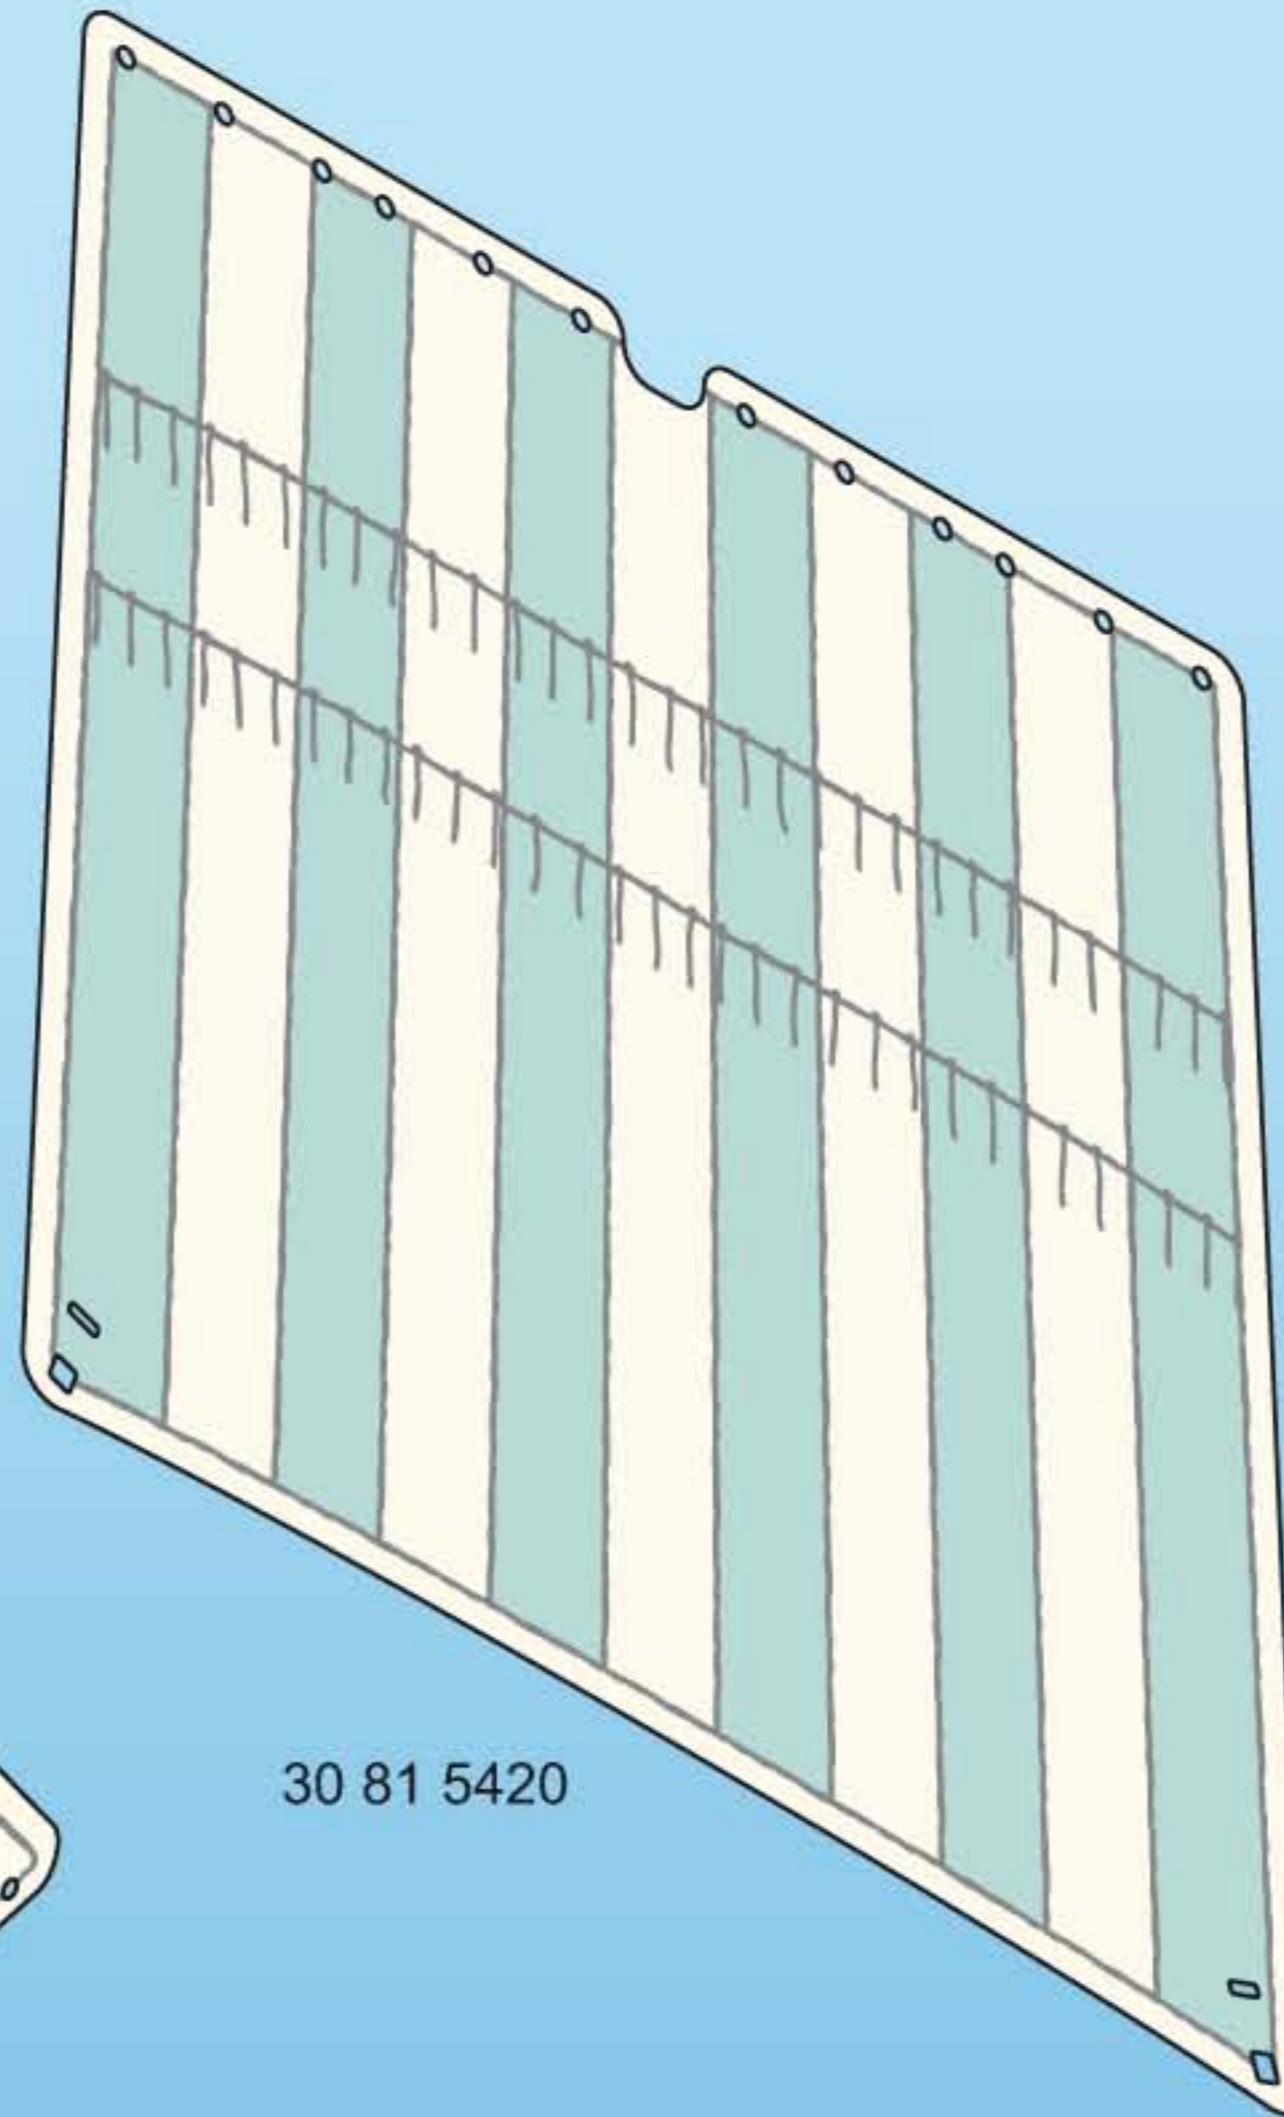

30 81 5420



30 25 4542

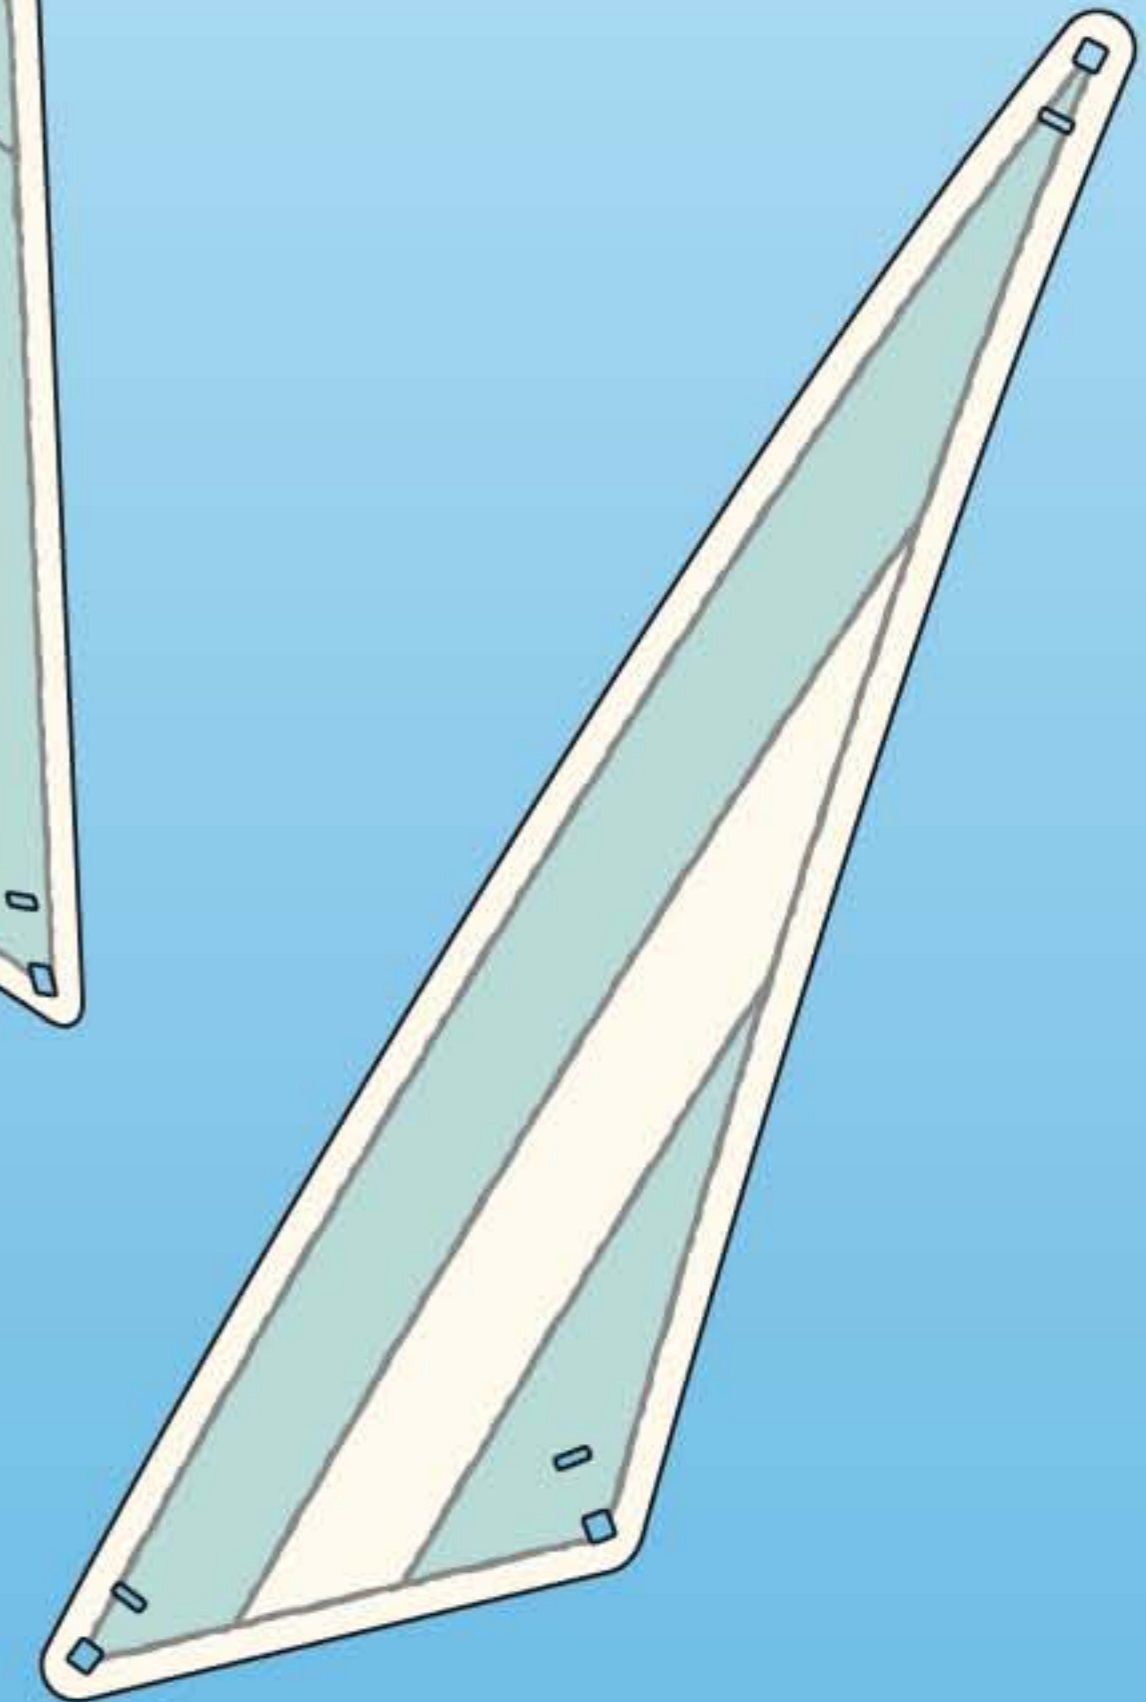

2x 30 81 5440



2x 30 06 6070



30 21 1060



30 06 5970



2x 30 06 5910



30 06 5920



30 06 5930



30 65 9340



30 07 9190



3x 30 06 8240



5x 30 03 0890



9x 30 06 4010




12x 30 23 5040




8x 30 22 7920



5x 30 25 9043

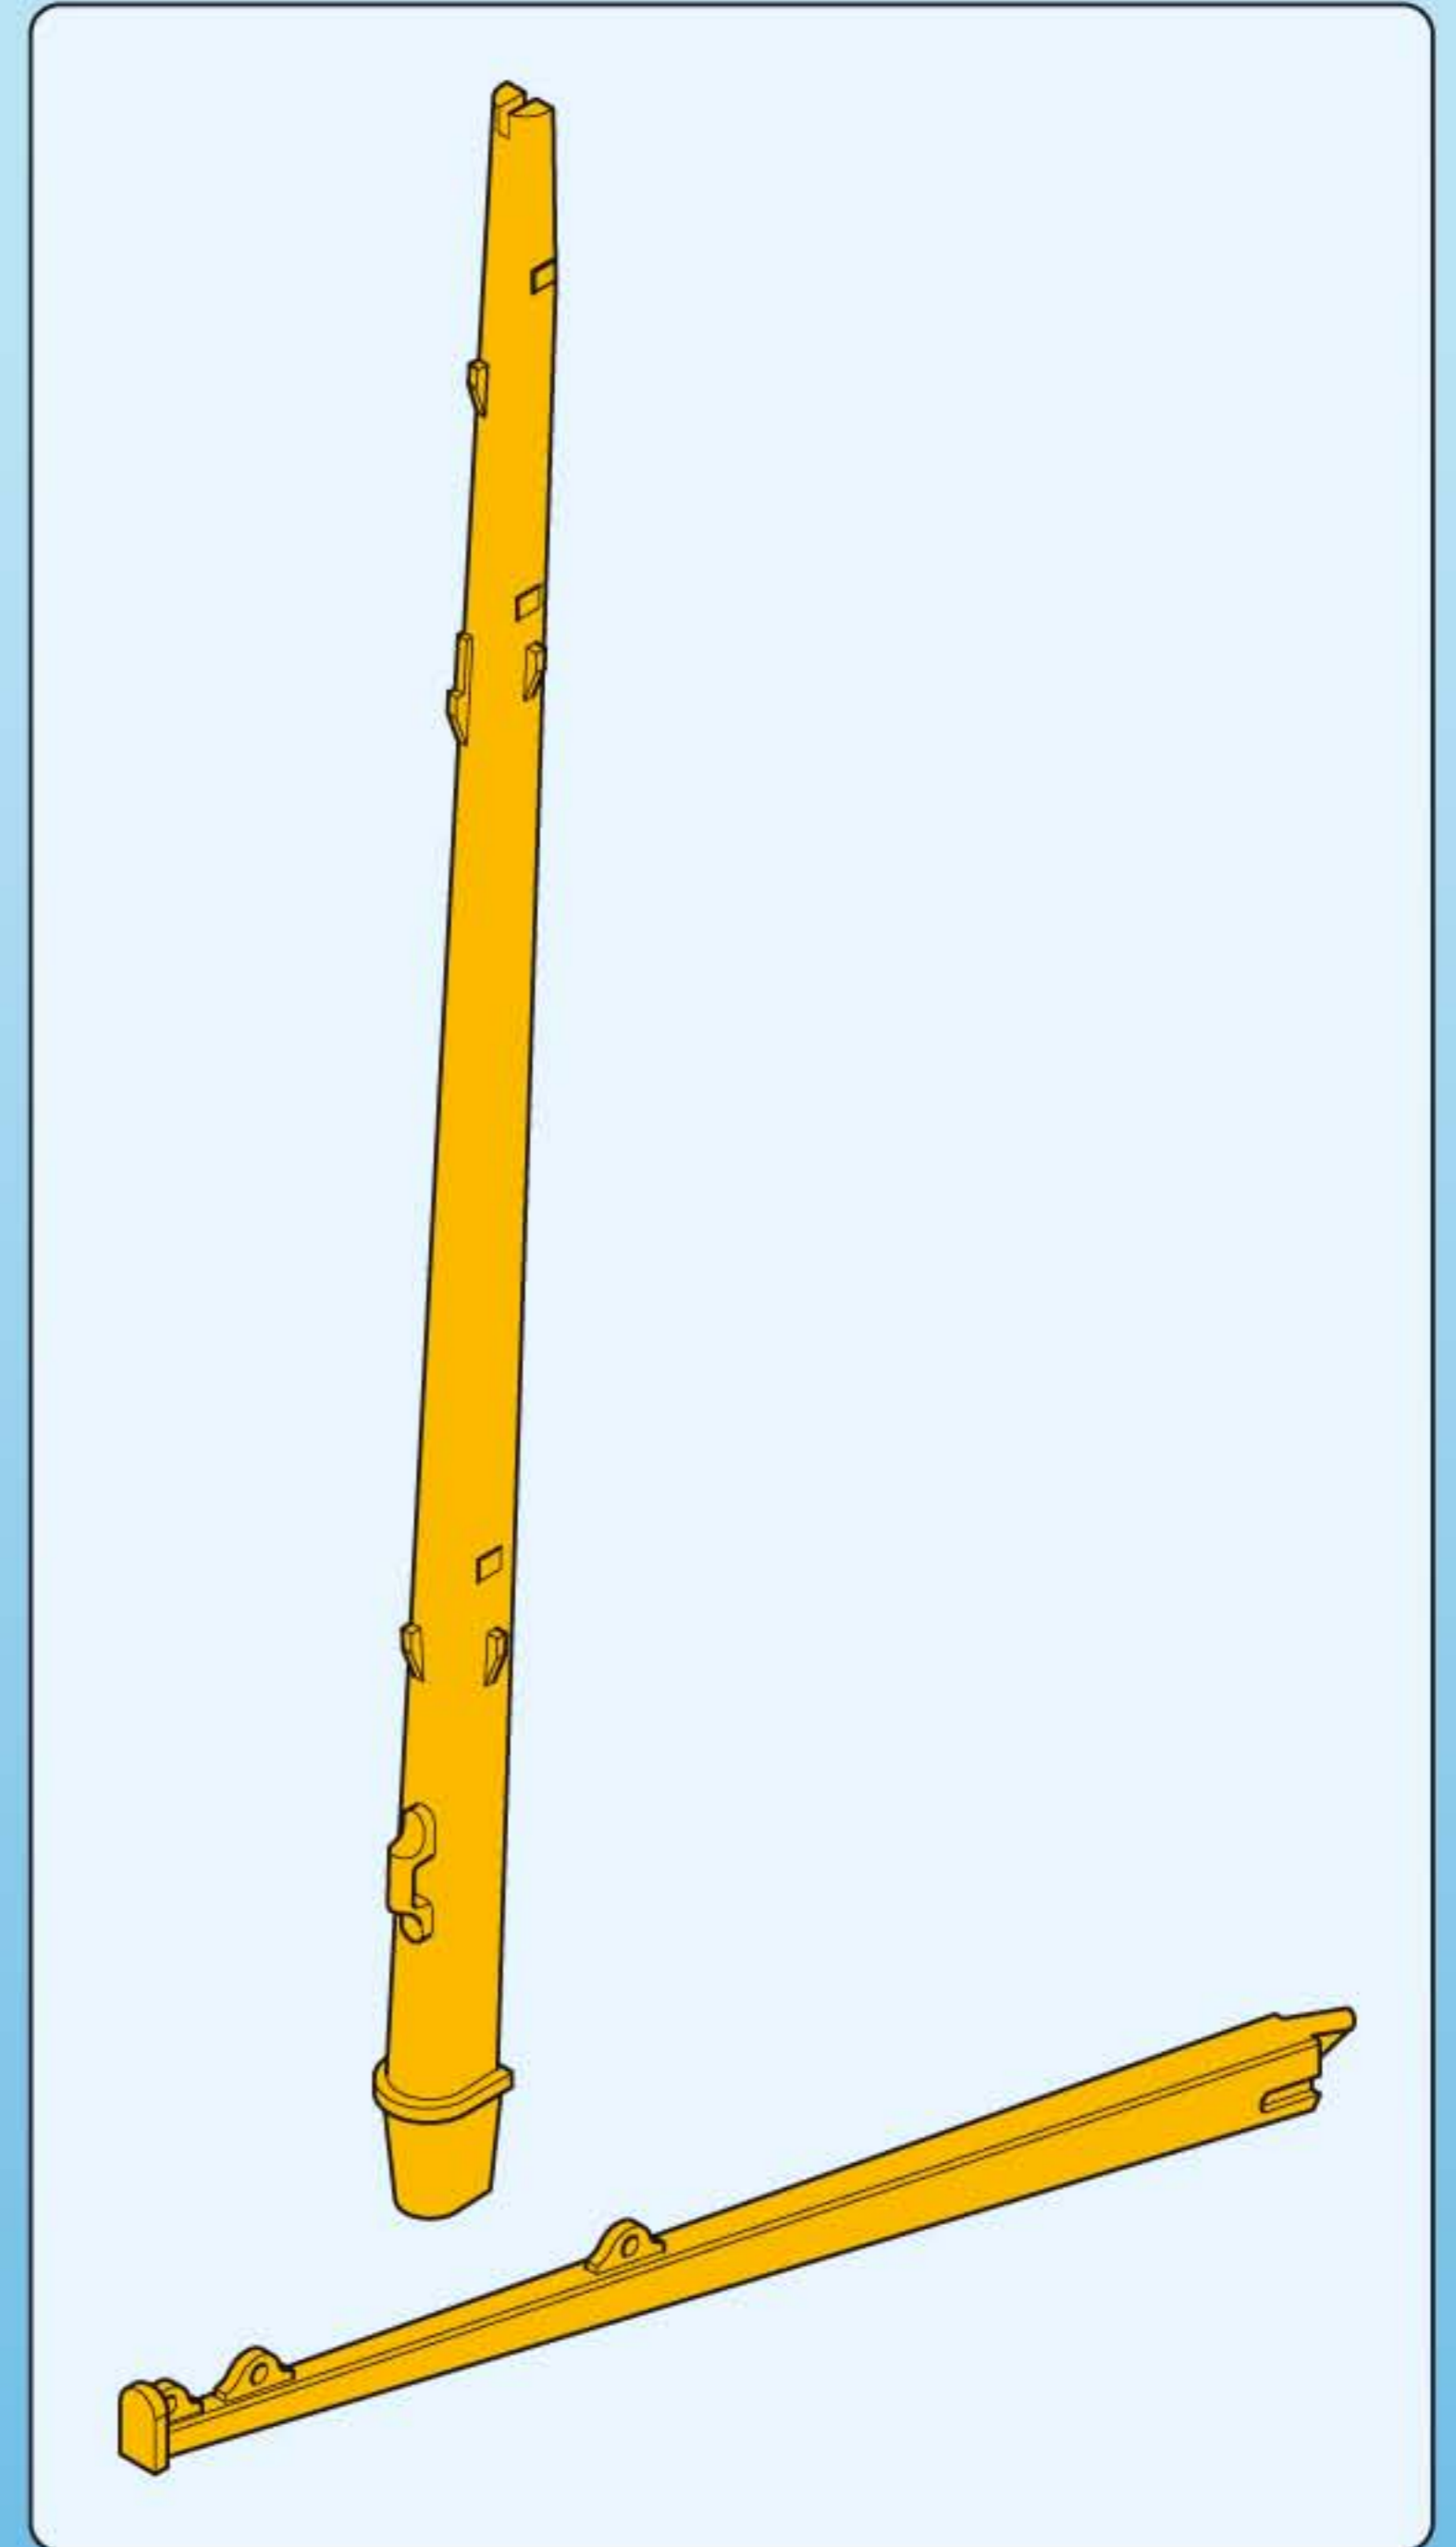

30 60 0062

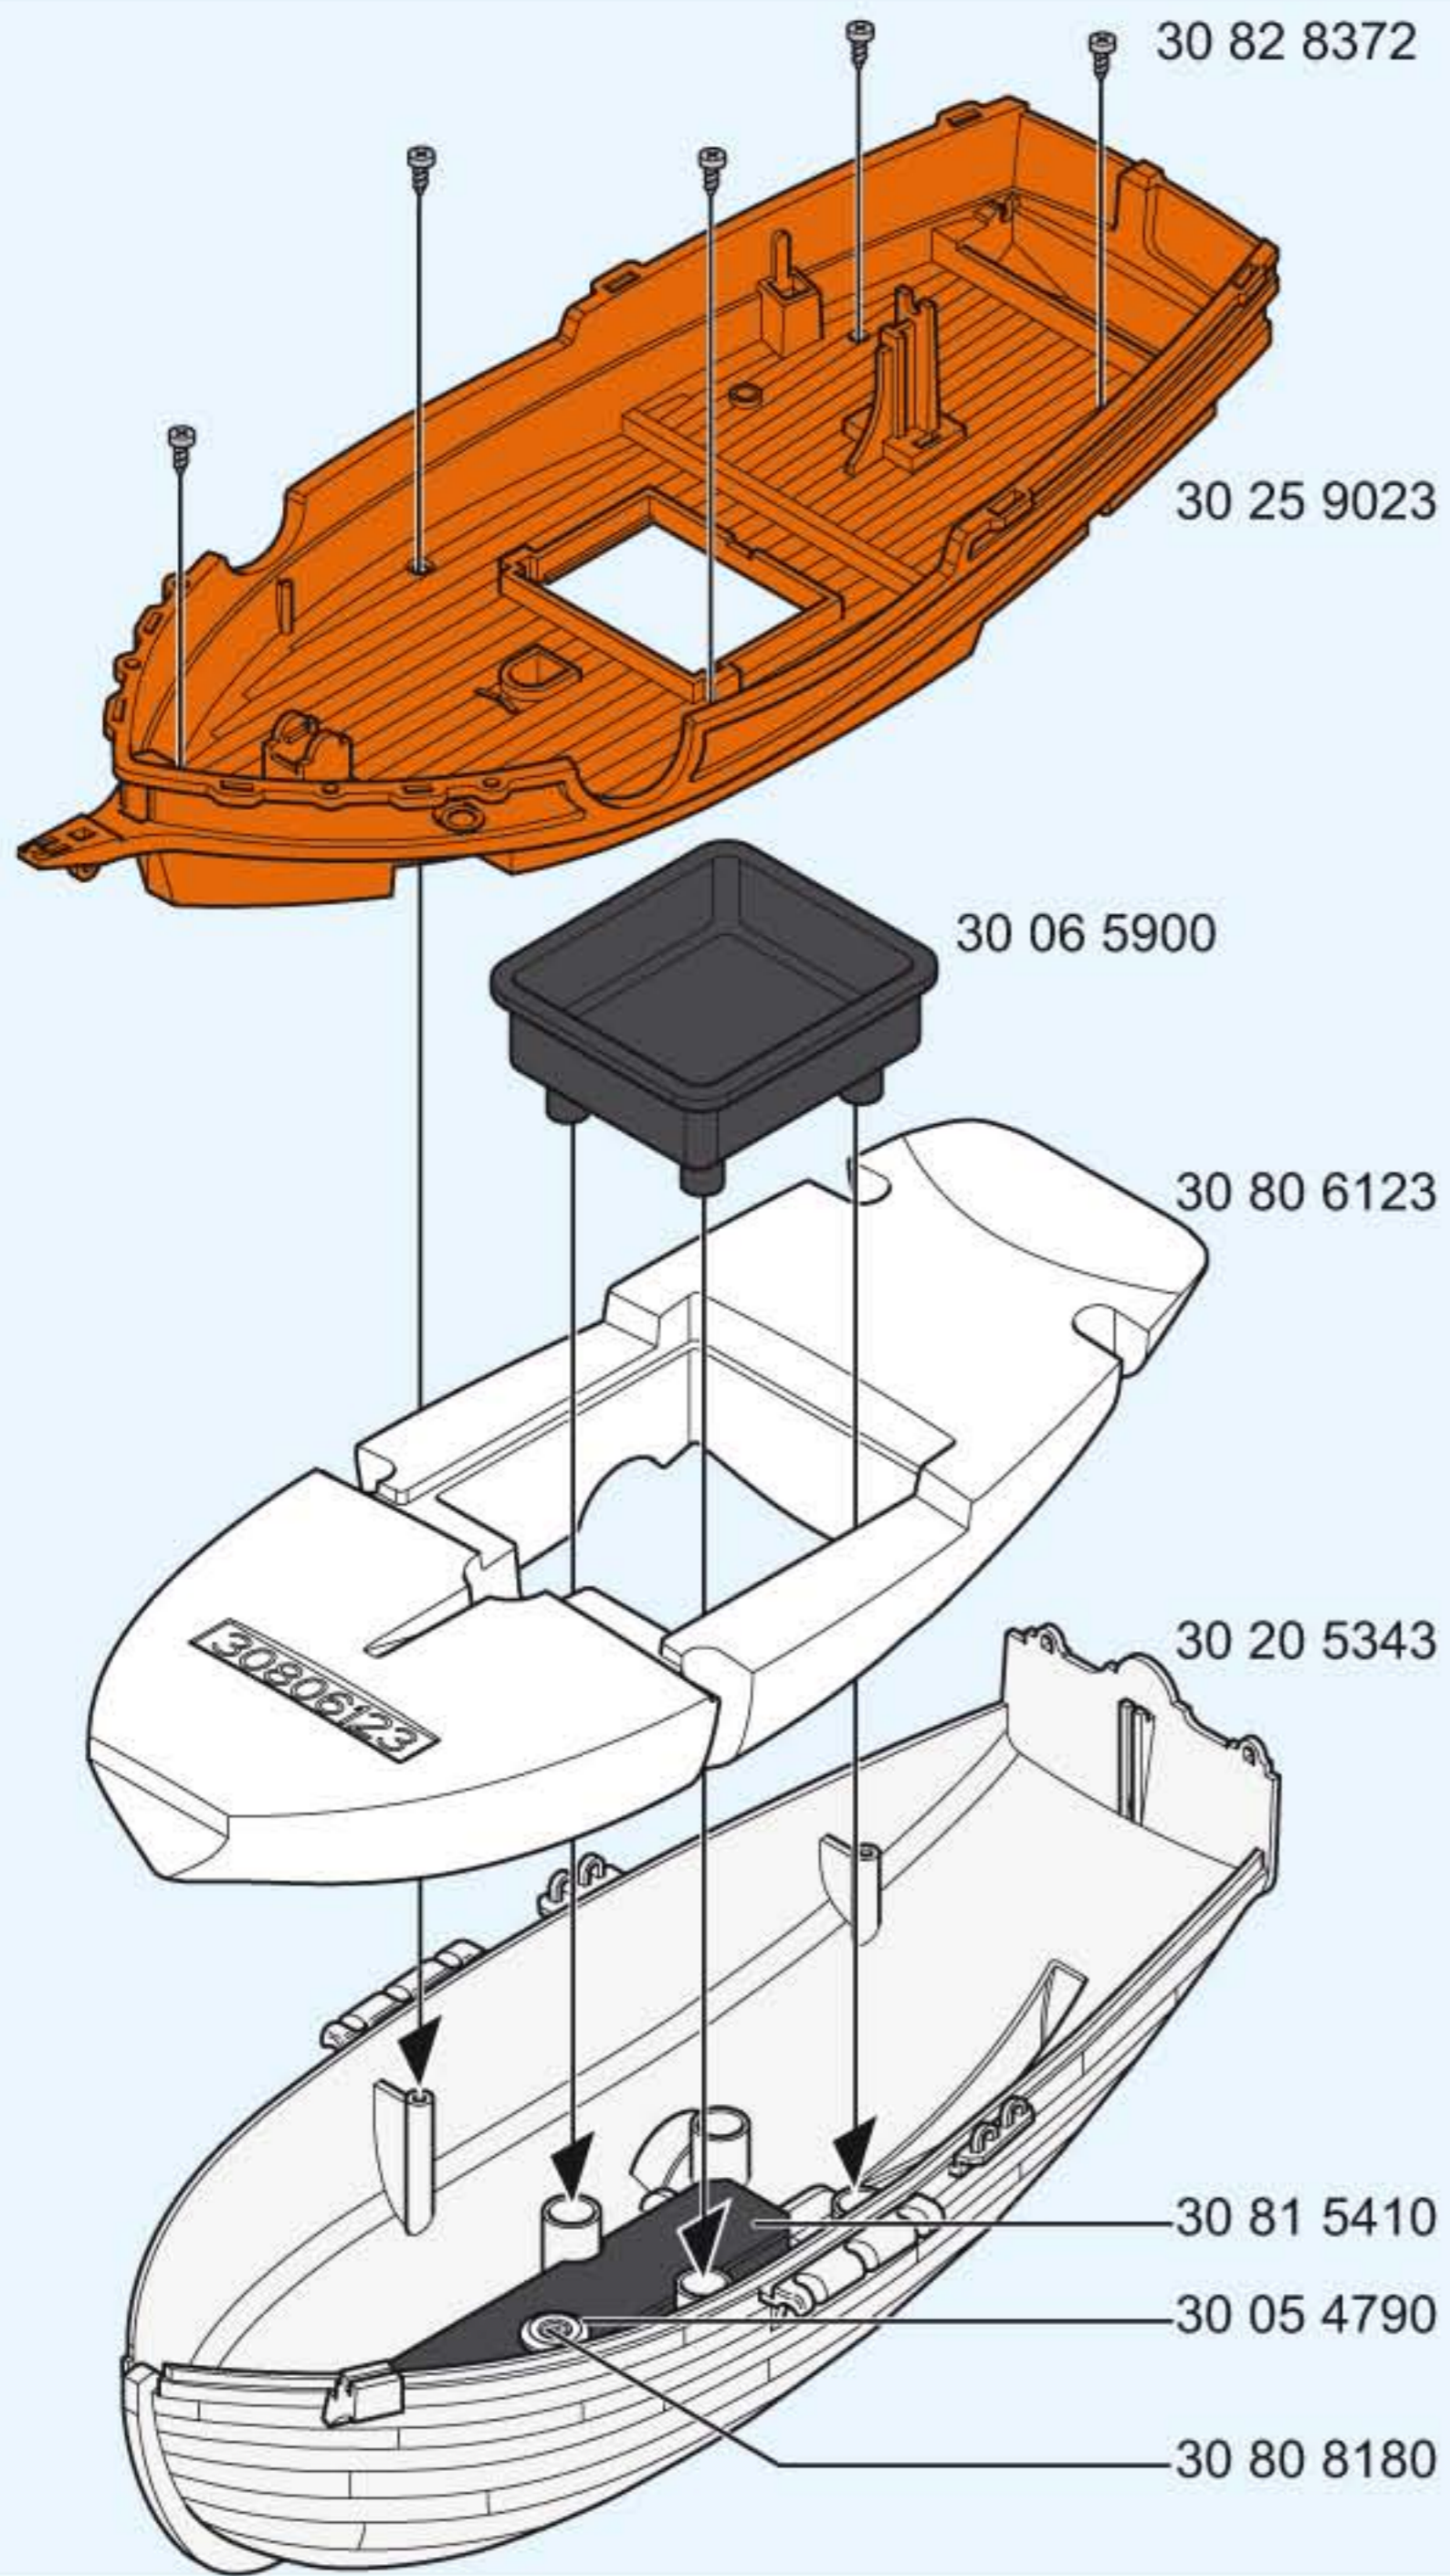

Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten

Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues

L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil

In alle PLAYMOBIL catalogi vindt u het adres van onze klantendienst.

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Καταναλωτών PLAYMOBIL βρίσκεται σε όλους τους καταλόγους PLAYMOBIL.

pronounce: plāy-mō-bēēl

© 2013 geobra Brandstätter GmbH & Co.KG  
 Brandstätterstr. 2-10  
 90513 Zirndorf, Germany.  
 No. 30 82 1193 04.13